



# ボイスコントロール(音声認識)の基本(つづき)

## ボイスコントロール(音声認識)を行う

現在地画面または  
地図モード画面で、

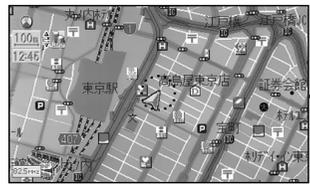

発声/訂正 を押す

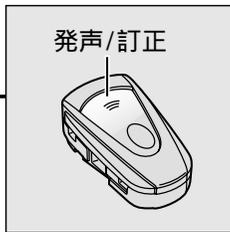

ご用は何ですか？  
「行き先」または「操作」  
とお話してください。



ルート探索中はボイスコントロールを起動できません。  
ボイスコントロール中は、オートリルート、DRGS、  
自動帰路探索は行いません。



**地図を呼び出す** ボイスワード(14ページ)

**地図表示** に関するボイスワード(20ページ)

**ルート探索** に関するボイスワード(22ページ)

**ポイント登録** に関するボイスワード(26ページ)

**VICS** に関するボイスワード(30ページ)

**その他** のボイスワード(32ページ)


## ボイスコントロールを中止する



ボイスコントロール用リモコン  
解除 を押す



本体リモコン  
現在地 を押す

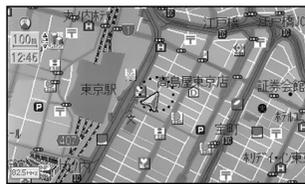

ボイスコントロールが解除されます。  
(現在地画面に切り替わります。)

### お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・「ご用は何ですか?... (どちらまでですか?)」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき (またはリモコンを操作した)
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき