

# 地図を呼び出すボイスワード（つづき）

ジャンルから地図を呼び出す

ジャンルで呼び出す  
例えば、「遊園地」と入力（発声）すると



発声/訂正

を押す



ご用は何ですか？  
「行き先」または  
「操作」とお話し  
ください。

遊園地

何という遊園  
地ですか？

ディズニ  
ーランド

ディズニ  
ーランドの  
地図を表示  
します。



施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

「ディズニーランドへ行く」	行き先設定
「ディズニーランドによる」	経路地設定
「ディズニーランドを登録する」	ポイント登録

お知らせ


ジャンルのボイスワードは、  
37 ページをご覧ください。

「施設」を入力した後に、ジャンルを指定して呼び出す。  
(より正確に操作できます。)



発声/訂正

を押す

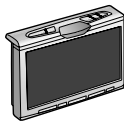

ご用は何ですか？  
「行き先」または  
「操作」とお話し  
ください。

施設

施設の  
ジャンル名を  
お話し  
ください。

遊園地

何という遊園  
地ですか？

ディズニ  
ーランド

ディズニ  
ーランドの地  
図を表示し  
ます。



ボイスコントロール編

周辺の施設を呼び出す

自車位置（現在地）または選択した地図地点から半径 5km 以内（ルート案内中は  
進行方向 5km で、幅 500 m）にある施設を 100 件まで検索し、表示できます。



発声/訂正

を押す



ご用は何ですか？  
「行き先」または「操作」  
とお話しください。

近くの  
ファミリー  
レストラン

近くの  
ファミリー  
レストランを  
検索します

検索結果を表示したところで、「探す」というボイスコントロールの操作は完了しています。（表示された地図で「行き先設定」「経路地設定」「ポイント登録」はできません。）  
続けてボイスコントロールで操作するときにはもう一度「発声/訂正」ボタンを押してください。

お知らせ

周辺施設のボイスワードは、  
38 ページをご覧ください。



リモコンで目的のレストランを選ぶ（9 ページ）



レストランの地図が表示されます。

地図を呼び出すボイスワード