



本機に登録した地点（登録ポイント）をカードに保存します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

メモリーカード画面（46ページ）で

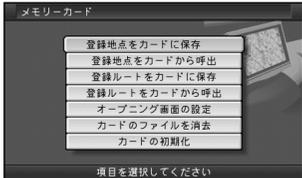

登録地点をカードに保存
を選ぶ

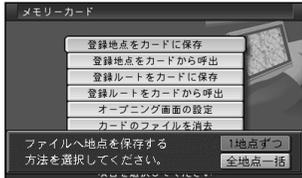

1地点ずつ
全地点一括 のどちらかを
選ぶ

お知らせ
登録ポイントのファイルには拡張子（.PMF）が自動的に
つけられます。
登録ポイントは保存ファイルに仕分けして保存します。登録
ポイントの種類ごとに別々に保存ファイルを作成して
保存すると便利です。
(例)「FRIEND.PMF」「WORK.PMF」「HOBBY.PMF」など。


ジョイスティック
実行ボタンで

1地点ずつ



登録ポイントを選ぶ

新規に保存ファイルを作成

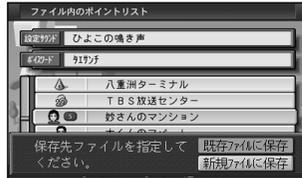


新規ファイルに保存
を選ぶ

ファイル名を入力



ファイル名（半角8文字以内）
を入力し、「完了」を選ぶ

今あるファイルに追加

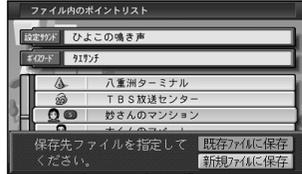


既存ファイルに保存
を選ぶ

ファイルリスト

ファイル名	サイズ	更新日時
CHITEN1.PMF	142768byte	1999/01/12 10:16
CHITEN2.PMF	427682byte	1999/01/12 10:58
CHITEN3.PMF	127682byte	1999/01/13 13:54
CHITEN4.PMF	27682byte	1999/02/13 14:54
CHITEN5.PMF	227682byte	1999/02/14 14:45

リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

全地点一括

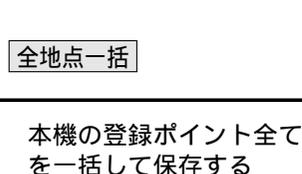


本機の登録ポイント全て
を一括して保存する

ジョイスティック
実行ボタンで

カードから登録ポイント情報を本機へコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

メモリーカード画面（46ページ）で

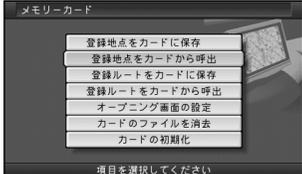

登録地点をカードから呼出
を選ぶ



リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

お知らせ
カードから呼び出せない場合があります。
呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が200
を超える場合は呼び出せません。本機の登録ポイントが必要
に応じて消去してください。
(登録ポイントの消去：ナビゲーション操作編 80ページ)

ジョイスティック
実行ボタンで

1地点ずつ呼び出す



1地点ずつ
を選ぶ

ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとし
て追加される

ファイル内の全地点を呼び出す



全地点一括
を選ぶ

本機へ登録ポイントとし
て追加される

お知らせ
本機の登録ポイントと同じもの
をカードから呼び出すと、同じ
登録ポイントが複数あることと
なります。不要な場合は消去し
てください。
(ナビゲーション操作編 80ページ)
「自宅」に設定されている登録ポ
イントをカードから呼び出して
も、本機に登録されている自宅
は更新されません。

ジョイスティック
実行ボタンで