


ファイルを消去する


カードからファイルを消去します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

ジョイスティック 実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から




メモリーカードを利用する
を選ぶ

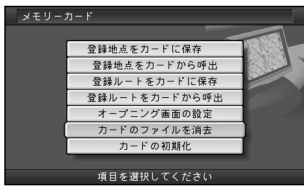

カードのファイルの消去
を選ぶ



リストから消去したい
ファイルを選ぶ



確認 を選ぶ

お知らせ


登録ポイント情報は、登録ポイントごとには消去できません。
登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。

スマートメディアを初期化する


本機でスマートメディアを初期化できます。

ジョイスティック 実行ボタンで


本機にカードを差し込み、
メニュー画面 **設定** から




メモリーカードを利用する
を選ぶ

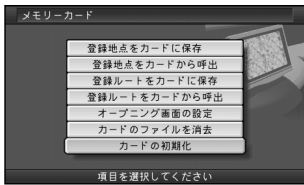

カードの初期化 を選ぶ

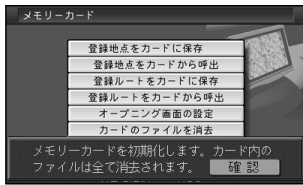

確認 を選ぶ

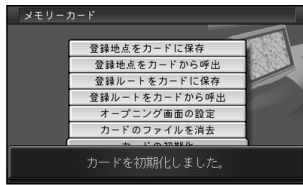

メモリーカード画面に戻り、メッセージが表示される

お知らせ

本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。