

主な付属品・添付品の確認

各部のなまえ

警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


リモコン
(本体・テレビ操作用)

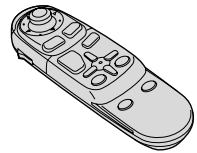

リモコンホルダー



単3形乾電池
(R6PU)
(2個)



ボイスコントロール用
リモコン



リチウム電池
(CR2032)




ボイスコントロール用
マイク




GPS アンテナ



ビーコンアンテナ




パナソニック専用
地図ディスク



リモコン受光部
(CN-DV3020Dのみ)




7型ワイドTV
(CN-DV3020WDのみ)

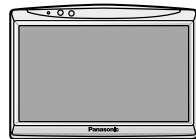

チューナーユニット
(CN-DV3020WDのみ)



TV アンテナ (左右1組)
(CN-DV3020WDのみ)




取付・配線部品一式
(取付説明書を参照)

添付品

取扱説明書
(カーナビゲーション操作編)
(ボイスコントロール/
スマートメディア操作編)
(テレビ操作編:
CN-DV3020WDのみ)

取付説明書
(本体編)
(テレビ編: CN-DV3020WDのみ)
操作早見表
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

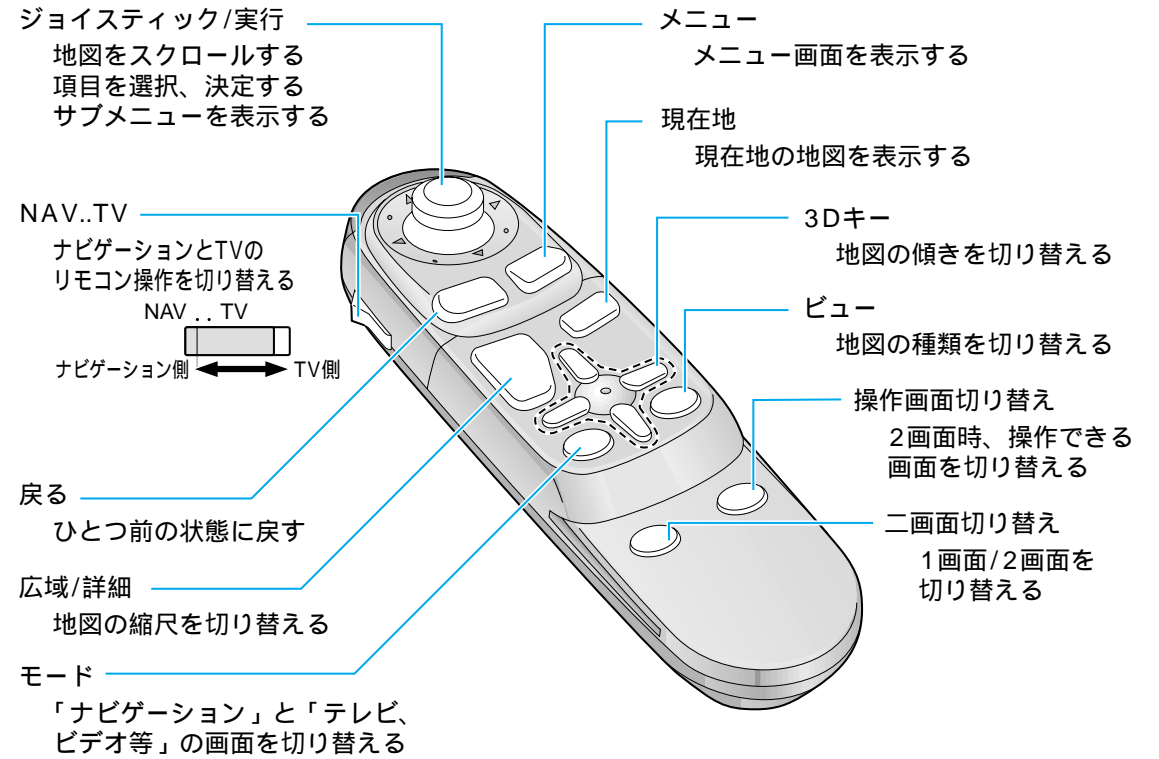

10キー
数字や文字を入力する
数字: ワンタッチ検索を行う
検索: 入力を完了する
: ワンタッチルート探索を行う

リモコン受光部に
向けて操作してください。

発声/訂正
ボイスコントロールを
起動する

発声/訂正
ボイスコントロールを起動する

解除
ボイスコントロール
を中止する

スライドカバーの
開閉のしかた