



# 準備する

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、  
ふたを開ける

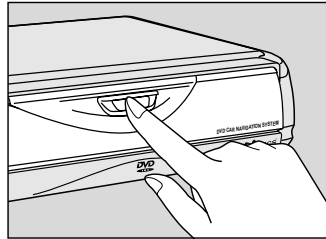

取り出すときは

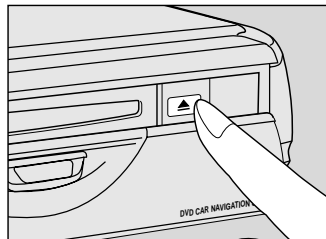


ディスクを入れる  
(印刷面を上)

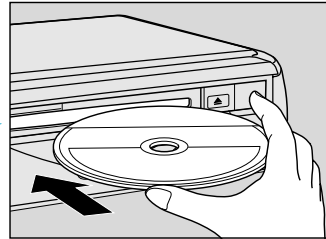

- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押す
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める

ふたを閉める

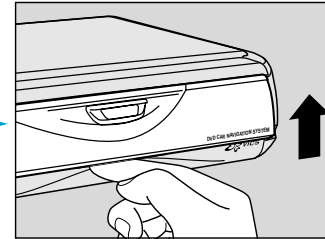

ナビゲーションが起動します。



ディスクの持ちかた

## ⚠ 注意



禁止

挿入口に手・指や異物を入れない

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

### お知らせ


イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディスクの出し入れはできません。イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーあがりにご注意ください。付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専用です。(本機以外ではご使用できません。) 8cm のディスクは挿入しないでください。

ご使用前に

準備する

ナビゲーションを  
起動する


車のエンジンをかける  
または ACC に入れる

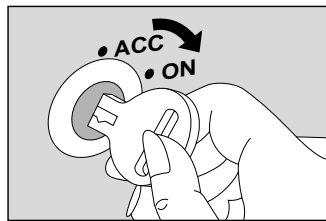


(オープニング画面)



(警告表示画面)

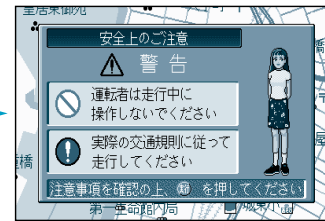

リモコンの「実行」を押す

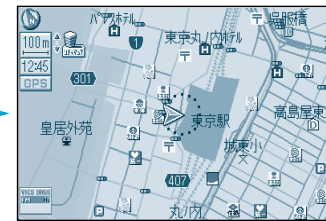

現在地画面が表示される

### お知らせ


できるだけオープニング画面が終了するまで、車をスタートさせないでください。システムを起動する準備をしています。初めて起動したとき、自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPS の信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。

リモコンに電池を入れる


リモコンのふたを開ける



電池を入れ、ふたを閉める

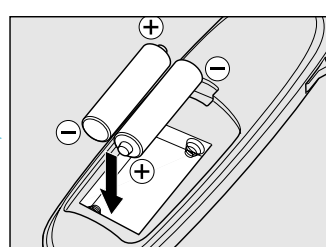

ボイスコントロール用リモコンの場合

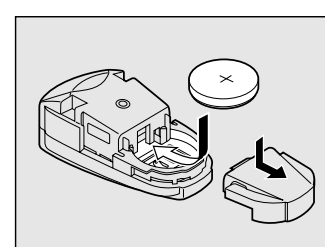

電池は早めに交換してください。

本体操作用リモコン

使用電池：単 3 形乾電池 (2 個) (R6PU)

電池寿命：通常の使用状態で約 5 ヶ月  
(マンガン乾電池 / 常温時)

ボイスコントロール用リモコン

使用電池：リチウム電池 (1 個) (CR2032)

電池寿命：通常の使用状態で約 10 ヶ月