


確認する・設定する

モニターの設定と映像調整

画面表示位置の設定


GPS衛星からの受信状態を確認する

自転車位置を変更する



ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から (14 ページ)

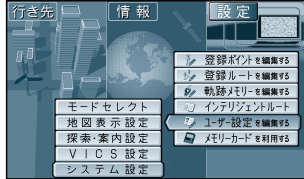

ユーザー設定を編集する
システム設定 を選ぶ


システム設定 1 画面が表示される
システム設定 2 画面を表示させるには、ジョイスティックを右(左)に動かす。

システム設定 2 画面

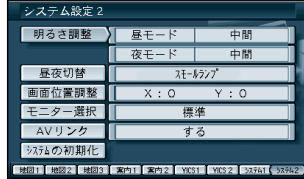

モニター選択 を選ぶ

システム設定 2 画面

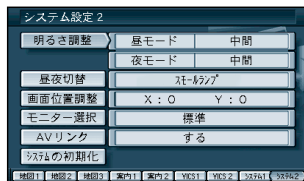


画面位置調整 を選ぶ

色ムラ、にじみを微調整するには **映像調整** を選び、

タイプを選ぶ


モニター選択

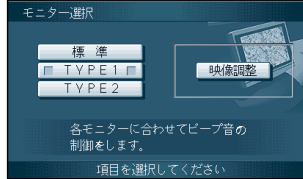

TYPE1 ... Panasonic 製 インダッシュ AV システム CQ-AV300D/CQ-VA70WD/CQ-VA90D/CQ-VA909WMD など
TYPE2 ... CQ-VA70D/CQ-AV7000D
標準 ... 上記以外

パターンを選ぶ


映像調整

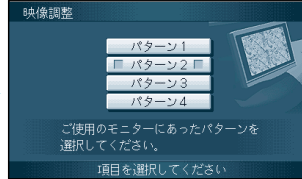

パターン1
パターン2
パターン3
パターン4

ご使用のモニターにあったパターンを選択してください。

ジョイスティック/実行




メニュー

ジョイスティックで表示位置を中央に調整し、**実行** を押す


はい を選ぶ

お知らせ
モニターのタイプを正しく選択しないとピープ音が正しく出ない場合があります。(100 ページ)




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **情報** から

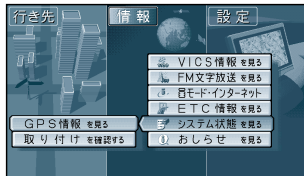


システム状態を見る
GPS 情報を見る を選ぶ

GPS 天空図が表示される



お知らせ
見通しの良い場所で行ってください。
衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の時刻/日付け/仰角 を表示します。
仰角とは、車両から GPS 衛星を見上げた時の角度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。


お願い
3 つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。



ジョイスティック
実行ボタンで


自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に操作します。通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **情報** から




システム状態を見る
取り付けを確認する を選ぶ

自車位置変更




自車位置変更 を選ぶ

ジョイスティックを上下左右に動かし、位置を調整し、**実行** を押す



ジョイスティックを上下左右に動かし、自車マークの方向を進行方向に合わせ、**実行** を押す

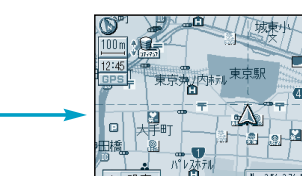

ご使用前に

確認する・設定する

20

21