

# 地図を切り替える

地図を切り替える

押すごとに切り替わる


ビュー



「ビュー」を押す。  
ビューサブメニューと地図イメージが表示されます。



表示したい地図を選ぶ  
「ビュー」を押すごとに、地図が下図のように切り替わります。

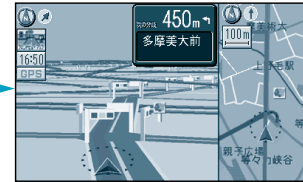

約 1 秒間何も操作しないと...  
選んだ地図に切り替わります。

## お知らせ

ジョイスティックでカーソルを動かし、地図を選ぶこともできます。地図の縮尺、自車の走行速度によって一部の地図が表示されない場合があります。地図表示設定で「表示しない」を選んでいても「ビュー」で表示できます。(88 ページ)  
(グラフィカルマップ、サテライトマップ、バーチャルシティマップを除く)

ご使用前に

地図を切り替える


**ドライビング  
バーチャルシティ**

**スタンダード**

縮尺 25m ~ 50m では  
詳細地図



縮尺 100m ~ 800m では  
グラフィカルマップ

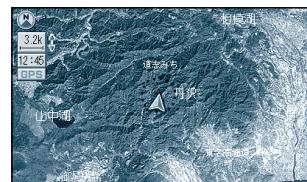

縮尺 1.6km ~ 50km では  
サテライトマップ

**バーチャルシティ**

出荷時の設定のままお使いの場合、バーチャルシティマップは表示されません。バーチャルシティマップを表示したいときは地図表示設定の「バーチャルシティマップ」を「表示する」に設定してください。(88 ページ)

**フロントビュー  
(一般道路走行時)**

**ハイウェイ  
(都市高速道路、  
都市間高速道路走行時)**

**ハイウェイサテライト  
(都市間高速道路走行時)**

**都市高  
(都市高速道路走行時)**

