


行き先を探す

登録した地点で探す


ワンタッチ検索で探す

登録ポイントから

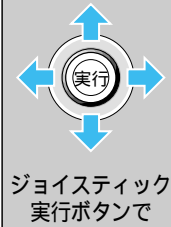


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(☞14 ページ)

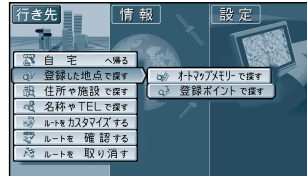

登録した地点で探す
登録ポイントで探す を選ぶ

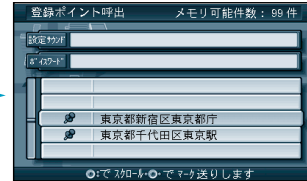

ポイントを選ぶ




地図が表示される

お知らせ


ポイント登録のしかたは、
66 ページを参照してください。

以前に検索した地図から
(オートマップメモリー)

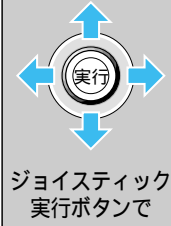


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

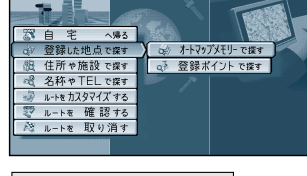

登録した地点で探す
オートマップメモリーで探す を選ぶ

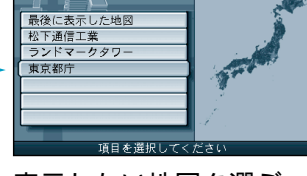

表示したい地図を選ぶ



地図が表示される

お知らせ

以前に検索した地図は、リストに
7ヶ所まで表示されます。

リモコンのカバーを開け、10 キーボタンを押すとダイレクトに、
各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

1 : 住所




2 : 駅



3 : 高速 IC




4 : 有料 IC

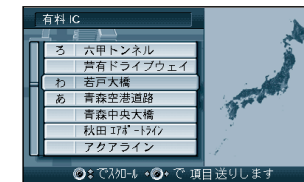


5 : ゴルフ場



6 : ジャンル

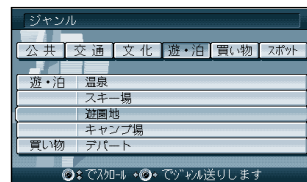


7 : 名称

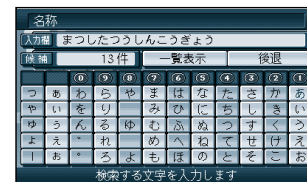

8 : 施設




9 : ポイント

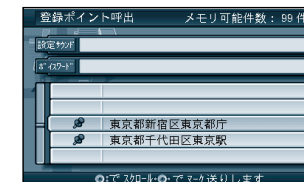


0 : TEL



検索 : サブメニュー

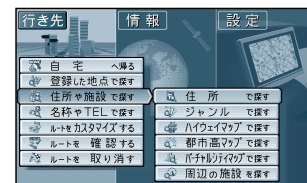

ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストは
表示されません。(☞66 ページ)

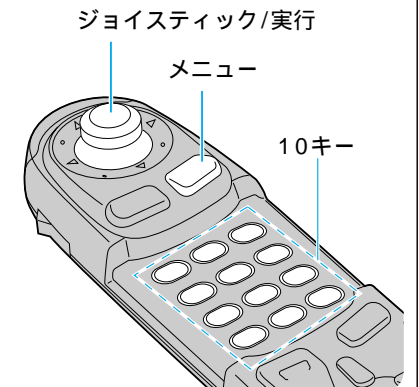

使い方

行き先を探す(登録した地点で探す)
(ワンタッチ検索で探す)