


場所を登録する


登録ポイント

登録ポイントを呼び出す


ジョイスティック実行ボタンで




メニュー画面 **設定** から (14 ページ)

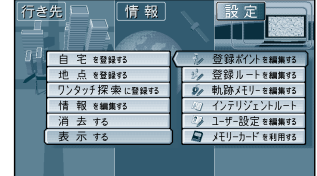

登録ポイントを編集する
表示する を選ぶ

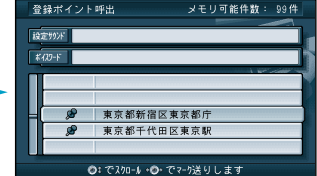

登録ポイントを選ぶ




登録ポイント中心の地図が表示される

お知らせ


メニュー画面
行き先 **登録した地点で探す**
登録ポイントで探すでも選択できます。
ルート探索で目的地、経由地、出発地を設定しているときは、その地点も呼び出せます。

登録ポイントの情報をみる


ジョイスティック実行ボタンで




メニュー画面 **設定** から

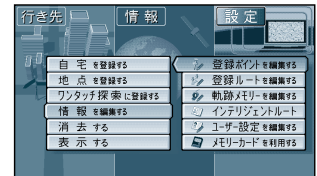


登録ポイントを編集する
情報を編集する を選ぶ

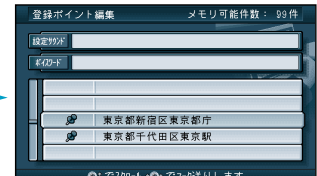

登録ポイントを選ぶ



確認 を選ぶ

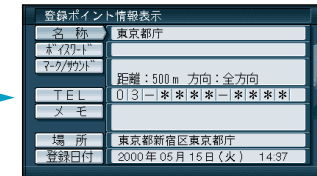


登録ポイント情報画面を表示


お知らせ

登録ポイント情報画面の内容を変更するには、72 ページを参照してください。


ジョイスティック実行ボタンで




カーソルを登録ポイントに合わせ



指マーク(☞)を表示させ、**実行** を押す




情報表示 を選ぶ

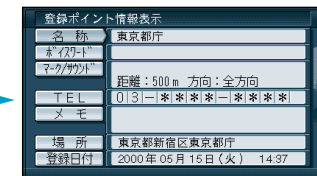

登録ポイント情報画面を表示

ジョイスティック/実行

メニュー

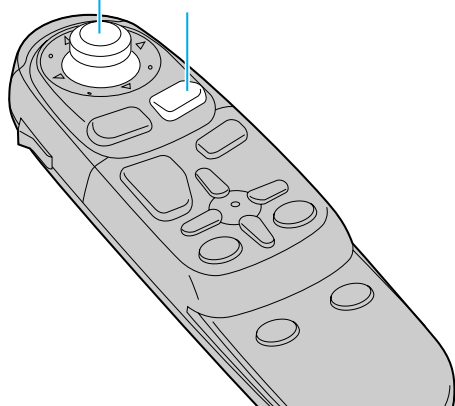

使い方

場所を登録する (登録ポイント)