
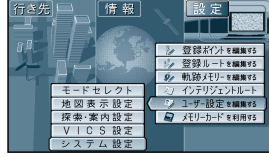
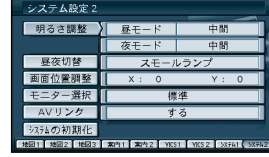


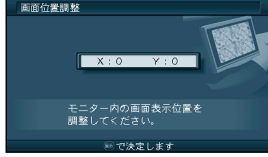

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目・内容		操 作			
システムに関する設定	画面表示位置を調整する	20 ページを参照してください。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>画面位置調整 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3 </p> <p>画面位置を調整する</p>
	モニターのタイプを選ぶ	20 ページを参照してください。	<p>ジョイスティック メニュー</p> 	<p>モニター選択 を選ぶ</p>	画面位置を調整する
	AVリンクを設定する	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および3Dハイウェイ分岐案内などの自動表示を行う。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ナビゲーション以外の画面</p> </div>  <p>交差点・ハイウェイ分岐点などに近づく则表示が切り替わります。表示後、もとの画面に戻ります。</p> <p>お知らせ AVリンクを「する」に設定している場合でもオートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。</p>	<p>AVリンク を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	
	本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。	<p>システムの初期設定 を選ぶ</p>	<p>「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ</p>	

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)

必要なときに