



ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

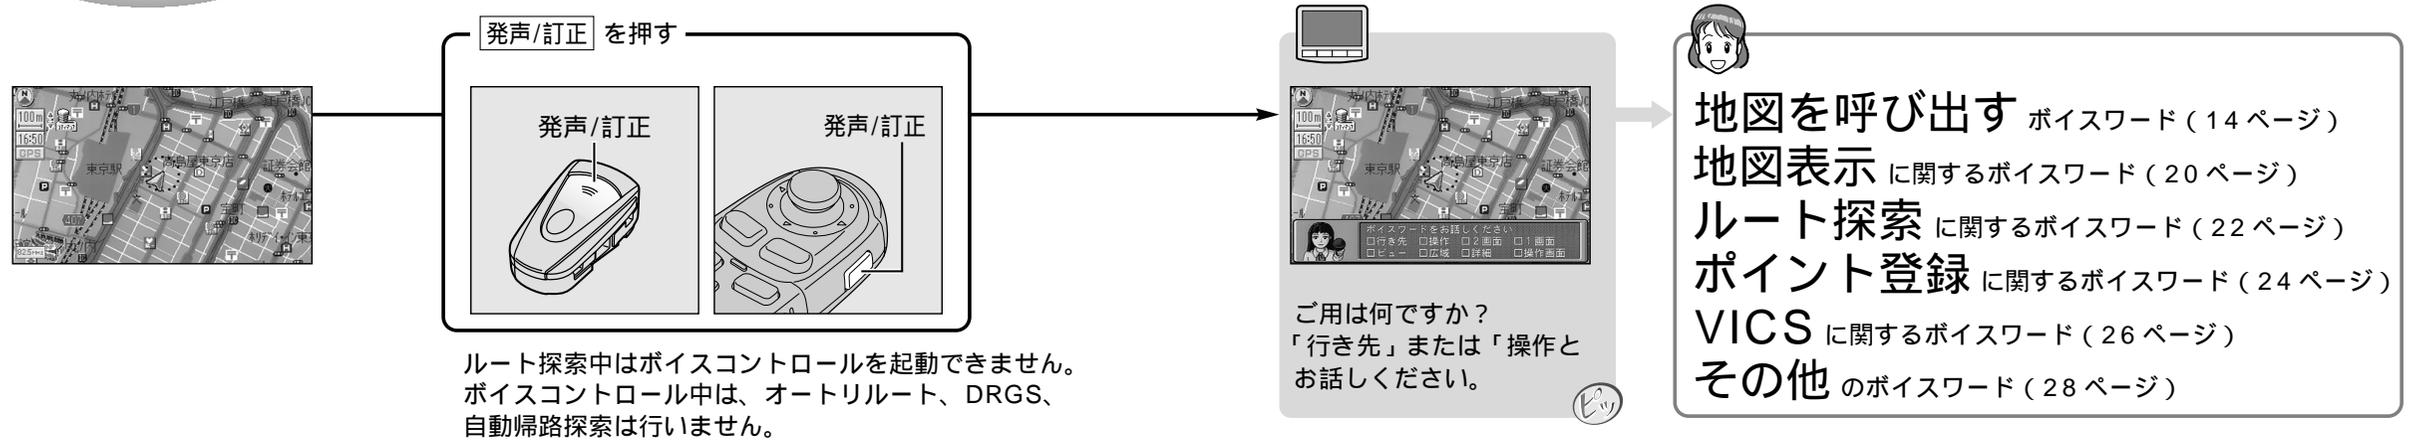

ボイスコントロールを中止する

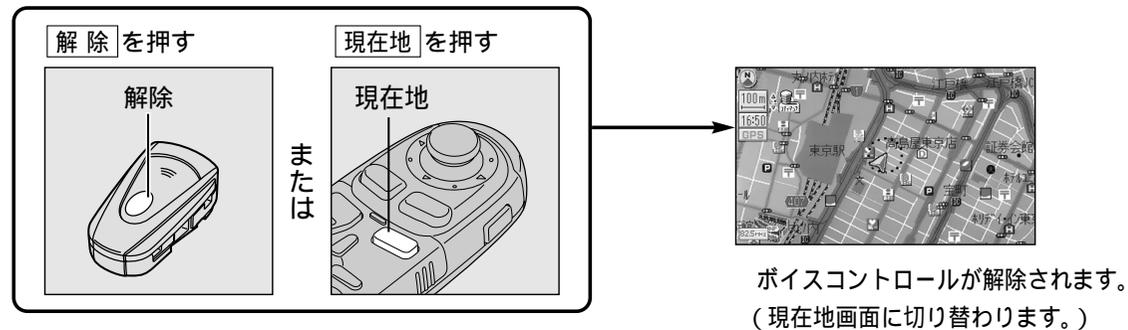

お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・ナビゲーションが、「ご用は何ですか?...（どちらまでですか?）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき