


Panasonic

DVD カーナビゲーションシステム

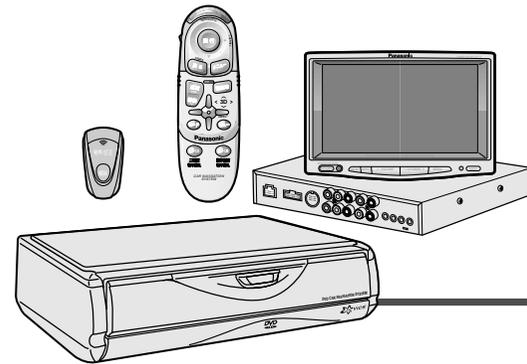

取扱説明書

(ボイスコントロール操作編)

(スマートメディア操作編)

品番

CN-DV3020D

7型ワイドテレビ付き

CN-DV3020WD



このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。


保証書別添付

こんな使いかたができます

ボイスコントロール編

ナビゲーションとおしゃべりしながら、楽しくドライブしましょう!!

ディズニーランドに行ってみたいな!

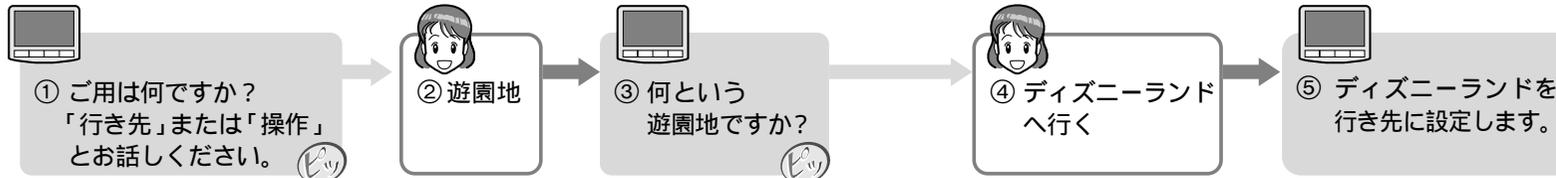

ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

もっと詳しく地図を見たいな。

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。

詳細

縮尺を
詳細にします。

今度はどう曲がるのかしら・・・

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。

次
どっち?

緑町を左方向です。
目的地へは
20時頃到着する
見込みです。

そろそろ帰ろうかな・・・

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。

うちに帰る

自宅探索を
行います。

全然前に進まないわね・・・

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。

迂回探索

迂回探索を
行います。

そろそろ目的地ね。近くに駐車場はあるかしら?

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。

近くの
駐車場

近くの
駐車場を
表示します。

素敵な公園ね。覚えておかなきゃ!

発声/訂正

を押す

ご用は何ですか?
「行き先」または
「操作」とお話し
ください。


ポイント
登録

ポイント登録
をします。

スマートメディアで本機がさらに便利になります

スマートメディア（カード）とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。
データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。

必ず、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものをお使いください。（5V 専用は使用できません。）

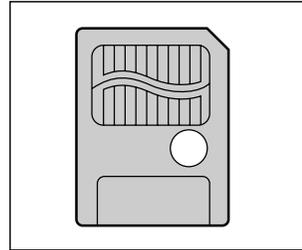

登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルートの情報をカードに保存したり、カードに保存したルートの情報を本機に呼び出したりできます。

お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。



登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使いかたができます。



オープニング画面の変更

お好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



50音検索のパスワード登録

パスワード（施設名）を登録すると、より認識しやすくなります。

こんな使いかたができます 2
安全上のご注意 6

ボイスコントロール編

ボイスコントロール（音声認識）の基本... 8
 ・パスワードについて
 ・パスワードを入力（発声）するときにご注意ください
 ・マルチパスワード/施設名について
 ・音声認識候補画面について
 ・エリア認識について
 ・エリア認識とは
 ・エリア認識を「する」に設定するには
 ・ボイスコントロール（音声認識）を行う
 ・ボイスコントロールを中止する

パスワードの基本的な使いかた 12

地図を呼び出すパスワード 14
 ・住所、郵便番号や電話番号などから地図を呼び出す
 ・ジャンルから地図を呼び出す
 ・周辺の施設を呼び出す
 ・施設の名前だけで地図を呼び出す（ダイレクト施設名検索）
 ・50音検索で地図を呼び出す

地図表示に関するパスワード 20
 ・地図上のマークを表示する
 ・地図をスクロールする
 ・地図を切り替える

ルート探索に関するパスワード 22
 ・地図を表示して行き先・経由地を設定する
 ・ワンタッチルート探索で行き先を設定する
 ・ルート情報を見る

ポイント登録に関するパスワード 24
 ・地図を表示してポイントを登録する
 ・登録ポイントにパスワードを登録する
 ・登録したパスワードで呼び出す

VICS に関するパスワード 26
 ・VICS 情報を見る

その他のパスワード 28
 ・各種設定
 ・各種情報

ボイスコントロール機能の設定 30
 ・ボイスコントロール機能を設定する（音声ガイドを設定する）
 （エリア認識を設定する）
 （学習レベルをリセットする）

パスワード一覧表 32

スマートメディア編

準備する 40
 カードを本機に入れる 40
 スマートメディアを使う 42
 カードを初期化する 42
 登録ルートの情報を保存する / 呼び出す .. 42

登録ポイントの情報を保存する / 呼び出す 44
 オープニング画面を変更する 46
 50音検索のパスワードを登録する 48
 ファイルを消去する 48

故障かな!? 50

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。
表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。
交通事故の原因になります。

注意

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

ヒューズの交換は、専門技術者に
依頼する



規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け、配線は専門技術者に
依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

ボイスコントロール(音声認識)の基本

ボイスワードについて

ボイスワードを入力(発声)するときご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。
 マイクを適切な向きと距離で取りつける。
 発声する人から 20 ~ 40cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。
 学習レベルをリセットする(30 ページ)。
 発声する人が変わるときなどに行ってください。
 車の窓を閉める
 周囲の雑音によって間違っって認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。
 ラジオ、カーステレオの音量を下げる。
 ラジオやカーステレオの音で間違っって認識されることがあります。音量は十分に下げてください。
 同乗者に会話をひかえてもらう。
 同乗者の声で間違っって認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。
 「ピッ」音の後、早めに発声する。
 「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。
 以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。
 ・発声が遅い ・発声が大きい(小さい) ・無音
 ・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した
 発音が似ている単語を入力すると、間違っって認識されることがあります。
 (例：滋賀県と千葉県、2 画面と右画面など)

マルチボイスワード/施設名について

マルチボイスワード
 ボイスワードには言い換えができるものがあります。(32 ページ)
 施設名を入力(発声)する場合、通称でも入力することができます
 施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。
 例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど) でいずにーらんど
 東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう) はなだくうこう
 東京ドーム(とうきょうどーむ) びっくえっく

エリア認識について

エリア認識とは

自車位置を中心に半径 500km 以内の範囲を 5 段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。(18、31 ページ)

エリア認識が「しない(出荷時の設定)」の状態では・・・
 行き先のジャンルを入力(発声)すると、日本全国の施設を対象に検索します。
 (ジャンルから施設を呼び出す：16 ページ)
 行き先の施設名称を直接入力して検索することはできません。

エリア認識を「する」に設定すると・・・
 直接行き先の施設名称を入力するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。
 (ダイレクト施設名検索：18 ページ)

お知らせ

エリア認識をしても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできます。

音声認識候補画面について

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが 2 つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大 5 件まで)

音声認識候補画面を表示

城山公園

音声認識候補

シロヤマコウエン	城山公園・勝本町
シロヤマコウエン	城山公園・水俣市
シロヤマコウエン	城山公園・延岡市
シロヤマコウエン	城山公園・鹿児島市
シロヤマコウエン	城山公園・国分市

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

「行き先設定」、「経路地設定」、「ポイント登録」をお話してください。 ¹ピッ

1 リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

1 項目を選択する
 ボイスコントロール用リモコンでは **発声/訂正** を押す。
 または
 本体リモコンでは
 ジョイスティックを下方へたおす。

2 選択した項目を決定する
 ボイスコントロール用リモコンでは
 地図が表示されるまで **発声/訂正** を押す。
 または
 本体リモコンでは
実行 を押す。

エリア認識を「する」に設定するには

メニュー画面 **設定** から

ユーザー設定を編集する

システム設定 を選ぶ

音声認識 を選ぶ


エリア認識を設定する

する を選ぶ


ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

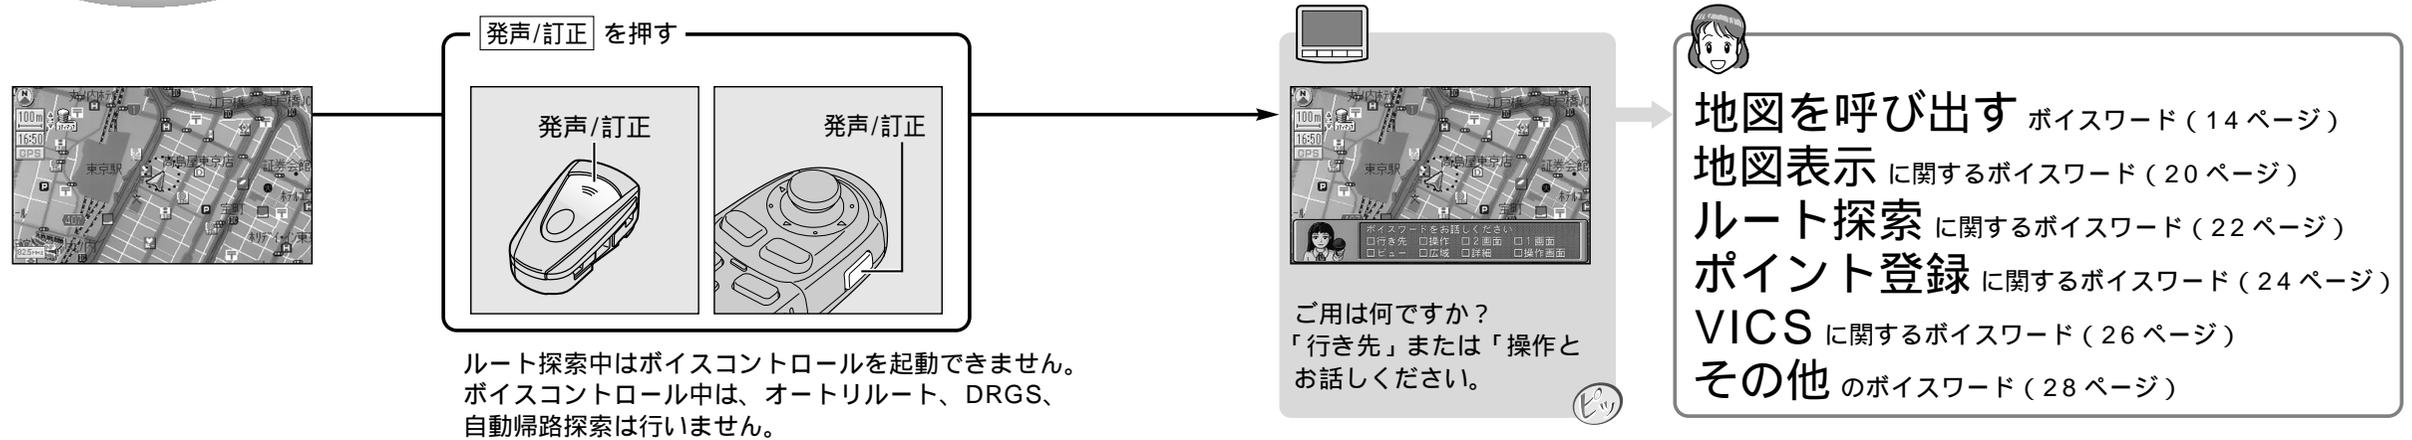

ボイスコントロールを中止する

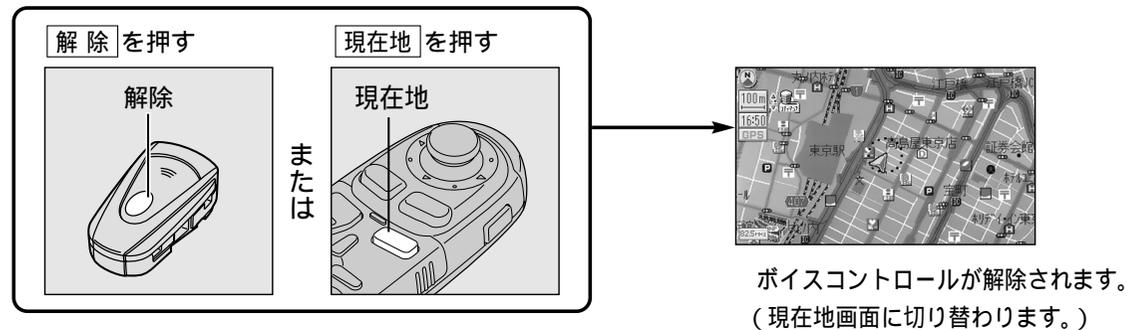

お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・ナビゲーションが、「ご用は何ですか?...（どちらまでですか?）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき


ボイスワードの基本的な使いかた

ボイスコントロール機能を使って、行き先、経由地や、登録ポイントの設定ができます。ボイスワードの組み合わせによって実行される内容が異なりますので、下の例を見てボイスワードの基本的な使いかたを覚えてください。

ルートを探するには

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)


2 音声の案内に従って音声入力する (例: 施設名からルートを探する場合)

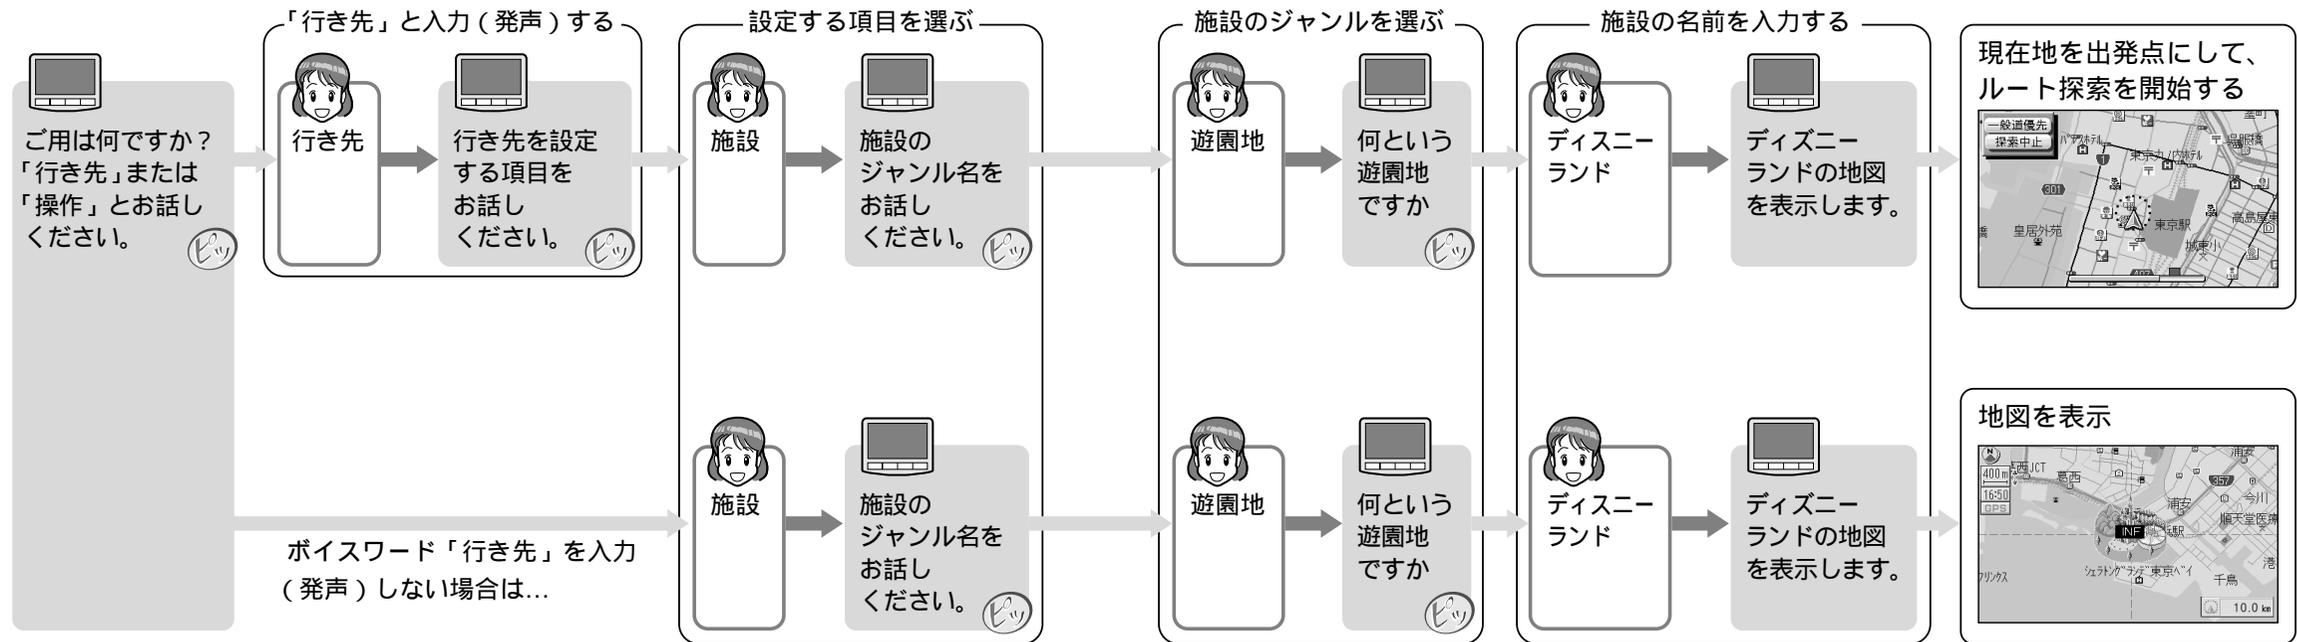

入力時に、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

- 「へ行く」 現在地を出発点にして、ルート探索を開始する。(行き先設定)
- 「による」 地図の地点を経由地に設定する。(経由地設定)
- 「を登録する」 地図の地点をポイントとして登録する。(ポイント登録)

認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

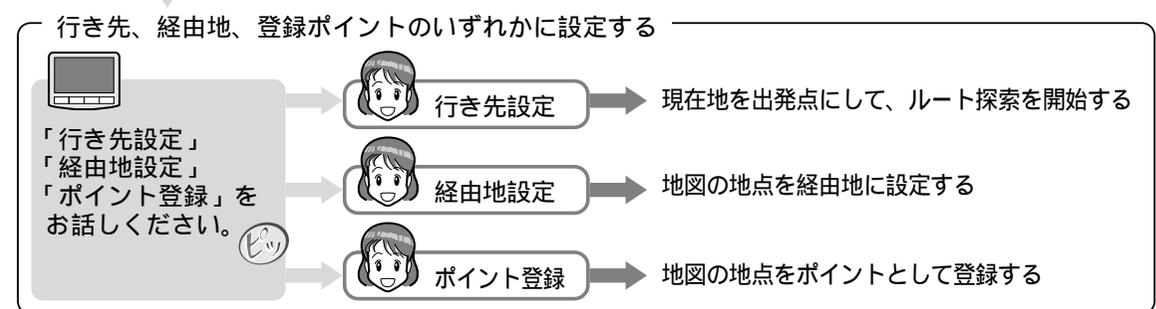


地図を呼び出すボイスワード

住所、郵便番号や電話番号などから地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)


2 地図を呼び出す

住所で呼び出すときは (例: 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町の場合)

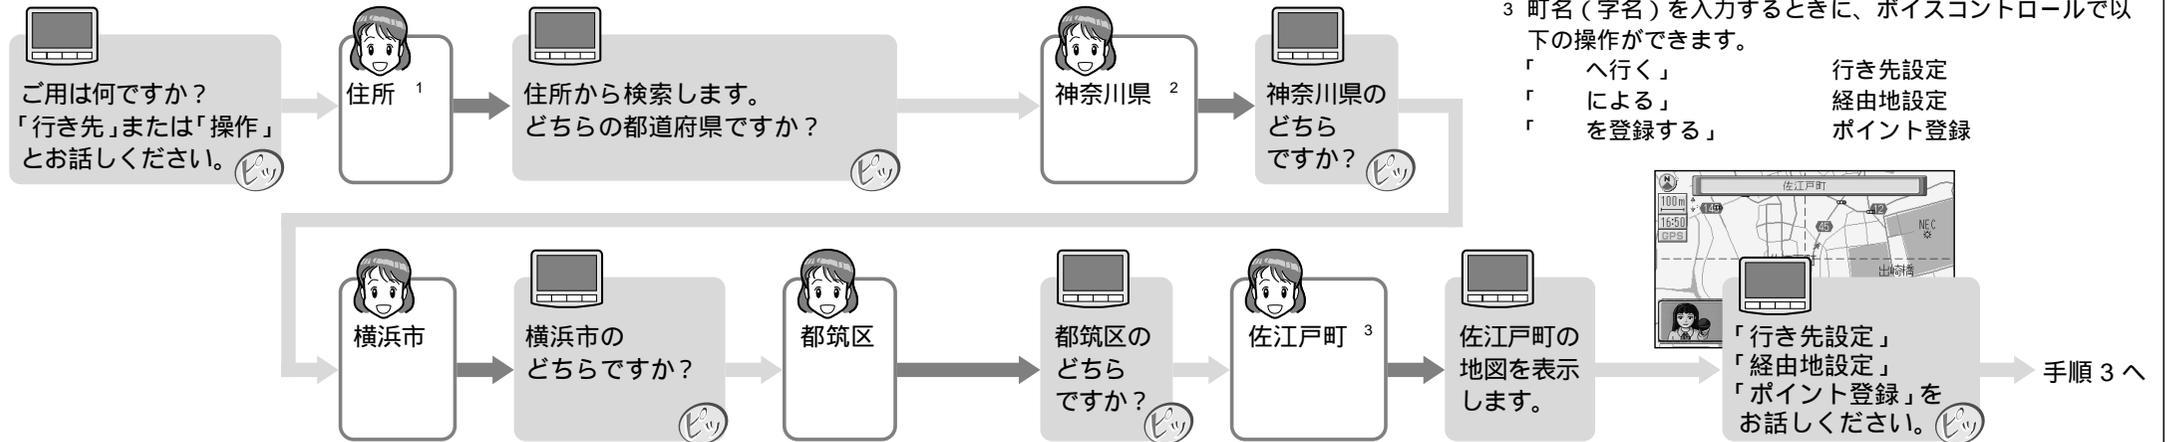


- ボイスワード「住所」は、省略することができます。
- 検索したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を入力する必要はありません。
- 町名(字名)を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 - 「へ行く」 行き先設定
 - 「による」 経由地設定
 - 「を登録する」 ポイント登録

電話番号で呼び出すときは

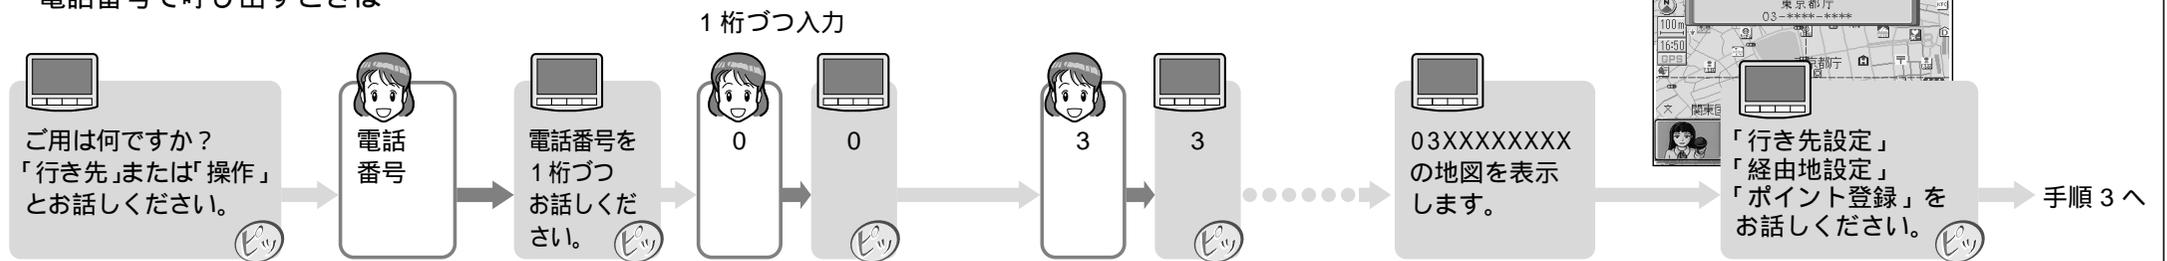

郵便番号で呼び出すときは

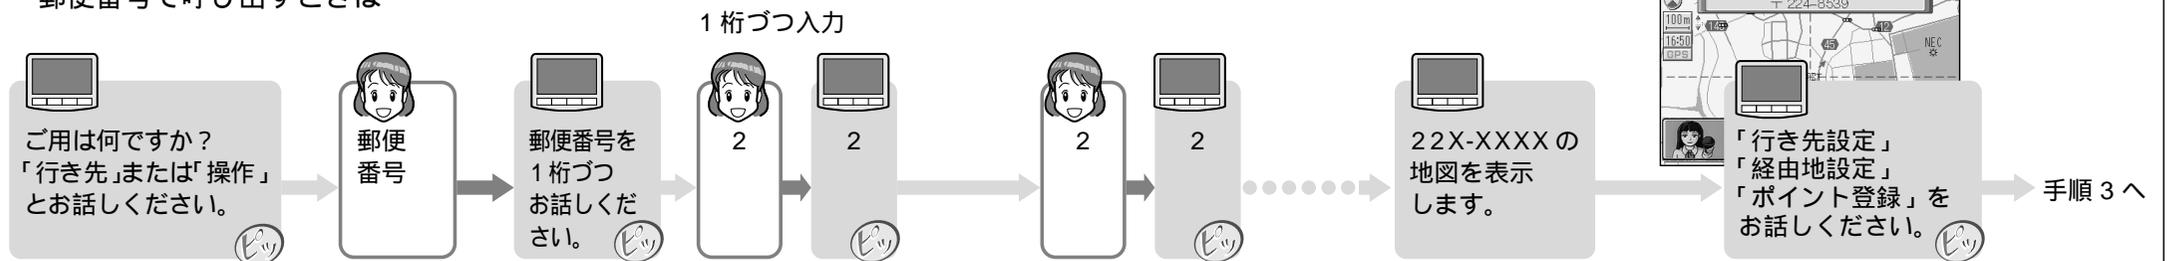

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始する
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定する
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録する

お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

ボイスコントロール編

地図を呼び出すボイスワード


地図を呼び出すボイスワード（つづき）

ジャンルから地図を呼び出す

ジャンルで呼び出す（例：「遊園地」と入力（発声）すると）


1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 地図を呼び出す

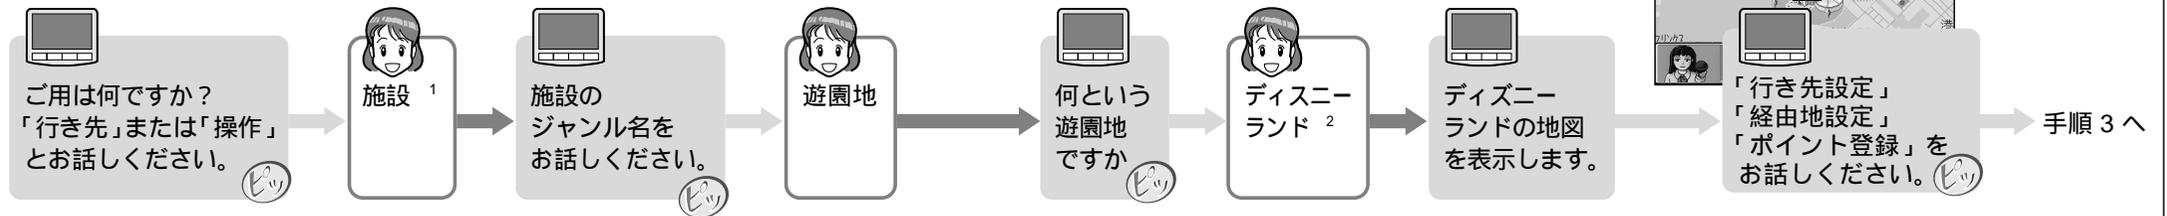

- 1 ボイスワード「施設」は、省略することができます。
- 2 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 - 「へ行く」 行き先設定
 - 「による」 経由地設定
 - 「を登録する」 ポイント登録

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

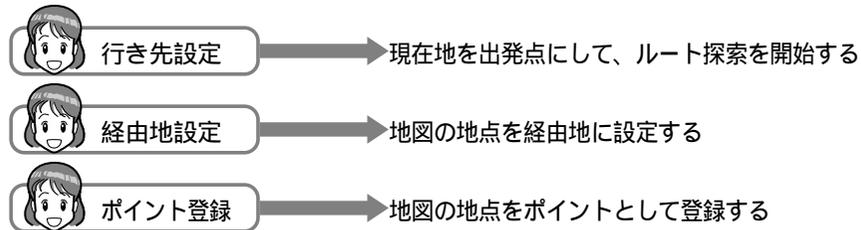

お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。ジャンルのボイスワードは、33 ページをご覧ください。


ボイスコントロール編

周辺の施設を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 周辺の施設を呼び出す

（例：ファミリーレストランを検索する場合）

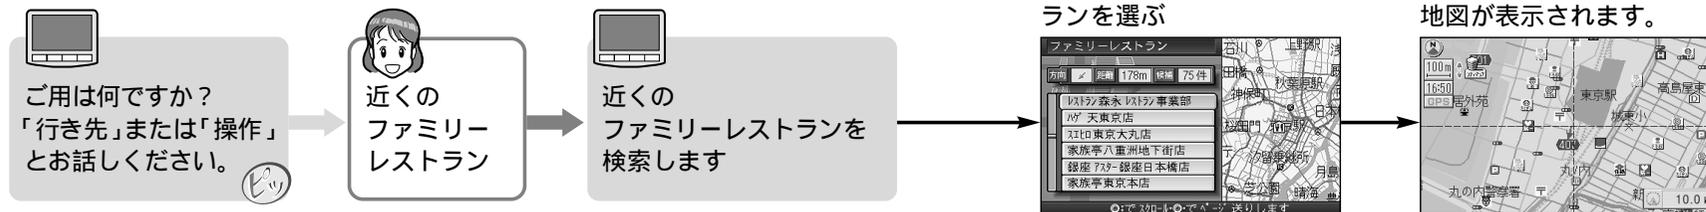

お知らせ

周辺施設のボイスワードは、34 ページをご覧ください。自車位置（現在地）または選択した地図地点から 5km 以内（ルート案内中は進行方向へ 5km、幅 500m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。

地図を呼び出すボイスワード

地図を呼び出すボイスワード（つづき）

施設の名称だけで地図を呼び出す（ダイレクト施設名検索）

準備 エリア認識を「する」に設定してください。
(31ページ)

エリア認識を「する」に設定すると・・・
 自転車からの距離に応じて認識するジャンルを絞り込み、施設を検索します。
 (自転車からの距離が近いほど、多くのジャンルを認識します)(右図参照)
 そのため、直接施設名称を発声するだけで地図を呼び出せます。

お知らせ
 エリア認識をしていても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできません。

ダイレクト施設名検索をする


1 **発声/訂正** を押す (10ページ)

2 地図を呼び出す



- 1 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- 「へ行く」 行き先設定
 - 「による」 経路地設定
 - 「を登録する」 ポイント登録

自転車からの距離と呼び出せる施設（ダイレクト施設名検索）

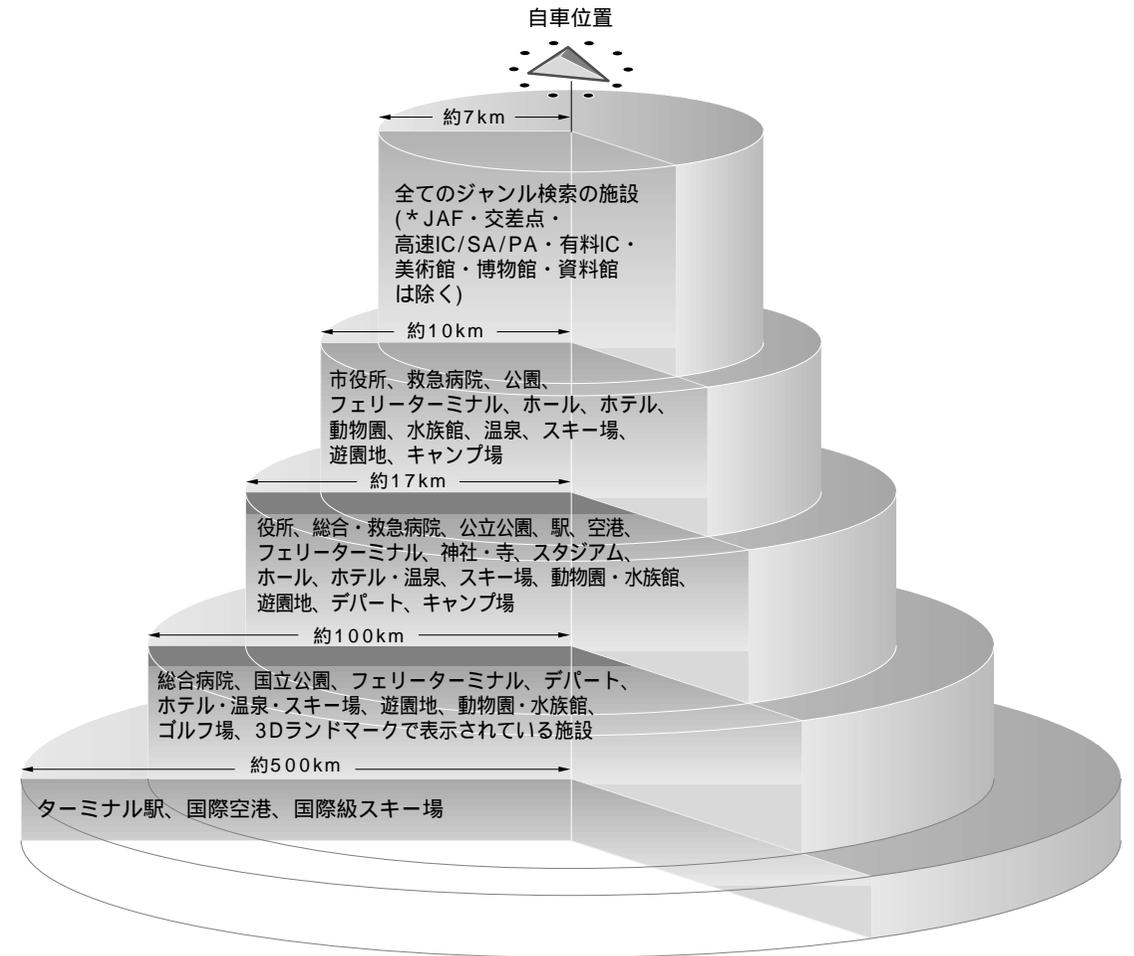

ボイスコントロール編

50音検索で地図を呼び出す

1 **発声/訂正** を押す (10ページ)

2 施設名を入力する



地図を呼び出すボイスワード

地図表示に関するボイスワード

地図上のマークを表示する

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図上のマークを表示させる
(例: ファミリーレストランのランドマーク表示する場合)



ご用は何ですか?
「行き先」または「操作」
とお話してください。



ファミリー
レストラン表示



ファミリー
レストランマークを
表示します。

地図上にファミリーレストランの
ランドマークが表示されます。



お知らせ

「ファミリーレストラン表示」
「ファミリーレストラン消去」
などの操作のボイスワードは、
35 ページをご覧ください。

地図をスクロールする

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図をスクロールさせる

スクロール前



ご用は何ですか?
「行き先」または「操作」
とお話してください。



上



上

スクロール後



お知らせ

音声スクロールをした後に、さら
にボイスコントロールで操作
できます。(ダイレクト施設名検
索を除く。)
音声スクロールも繰り返し実行
できます。
他のスクロールのボイスワードは
36 ページをご覧ください。

地図を切り替える

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図を切り替える



ご用は何ですか?
「行き先」または「操作」
とお話してください。



スタンダード
マップ



スタンダードマップ
で表示します。



縮尺 25m ~ 50m の時
詳細地図で表示します。



縮尺 100m ~ 800m の時
グラフィカルマップで表示します。



縮尺 1.6km ~ 50km の時
サテライトマップで表示します。

お知らせ

サテライトマップまたはグラフィ
カルマップ表示時は、「スタン
ダードマップ」と入力(発声)して地図を
切り替えることはできません。
サテライトマップまたはグラフィ
カルマップから詳細地図に切り替
えるときは、地図の縮尺を 25m、50m
のいずれかに切り替えてください。
(「ナビゲーション操作編」27 ページ)
他の地図切替のボイスワードは、
37 ページをご覧ください。


ボイスコントロール編

地図表示に関するボイスワード

ルート探索に関するボイスワード

行き先・経由地を設定する
地図を表示して

行き先（経由地）にしたい場所の地図を表示させる

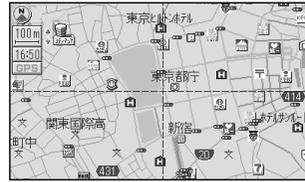

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 行き先または経由地に設定する



ご用は何ですか？
「行き先」または「操作」
とお話してください。



行き先設定



行き先を
設定します。

ルート探索が開始される



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」「経由地設定」の操作ができます。（14 ページ）
ルート探索に関する他のボイスワードは、38 ページをご覧ください。
経由地に設定する場合は、「経由地設定」と発声（入力）してください。

行き先を設定する
ワンタッチルート探索で

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 ワンタッチ探索地点を呼び出す



ご用は何ですか？
「行き先」または「操作」
とお話してください。



ワンタッチ
ルート探索



ワンタッチルート探索の
登録番号を 0 ~ 9 で
お話してください。



1



1

ルート探索が開始される



ルート情報を見る

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 ルート情報を表示させる



ご用は何ですか？
「行き先」または「操作」
とお話してください。



ルート情報



ルート情報を
表示します。



お知らせ

ルート情報に関する他のボイスワードは、38 ページをご覧ください。

ボイスコントロール編

ルート探索に関するボイスワード


VICSに関するボイスワード

VICS 情報を表示させることができます。


1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 VICS に関する項目を入力する


VICS 図形情報を表示する場合

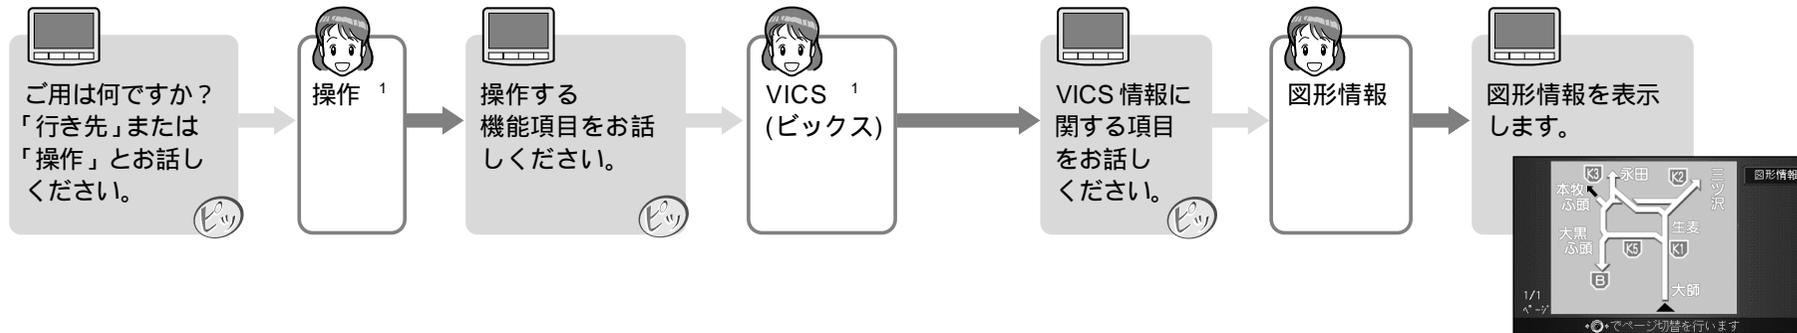

渋滞案内を表示する場合

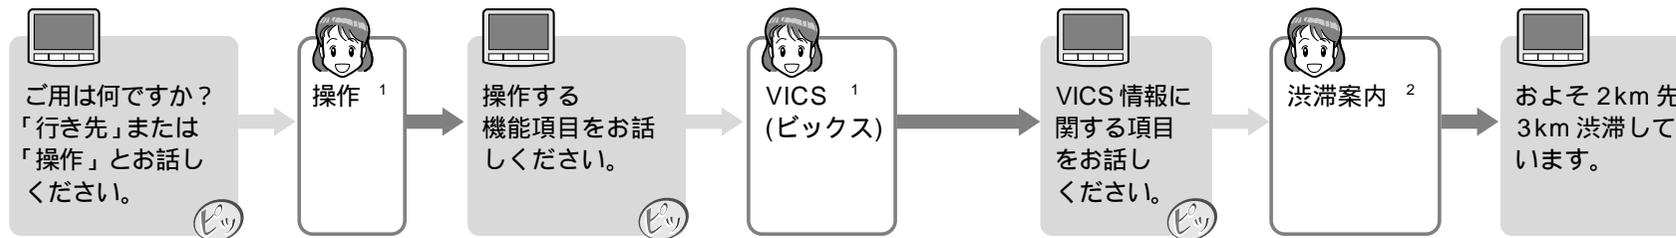

FM 文字多重放送を表示する場合

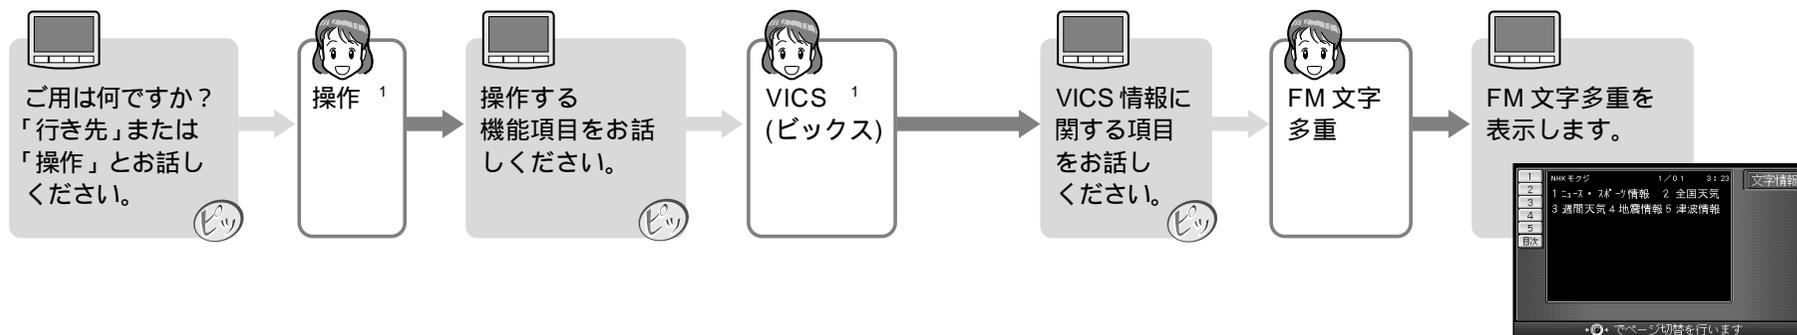

お知らせ

VICS 関連のボイスワ
ードは、39 ページをご覧
ください。


- 1 ボイスワード「操作」
「VICS」は、省略す
ることができます。
- 2 「渋滞案内」「渋滞
情報」「渋滞表示」
のどれかを入力（発
声）してください。

その他のボイスワード

各種設定

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 設定内容を入力する

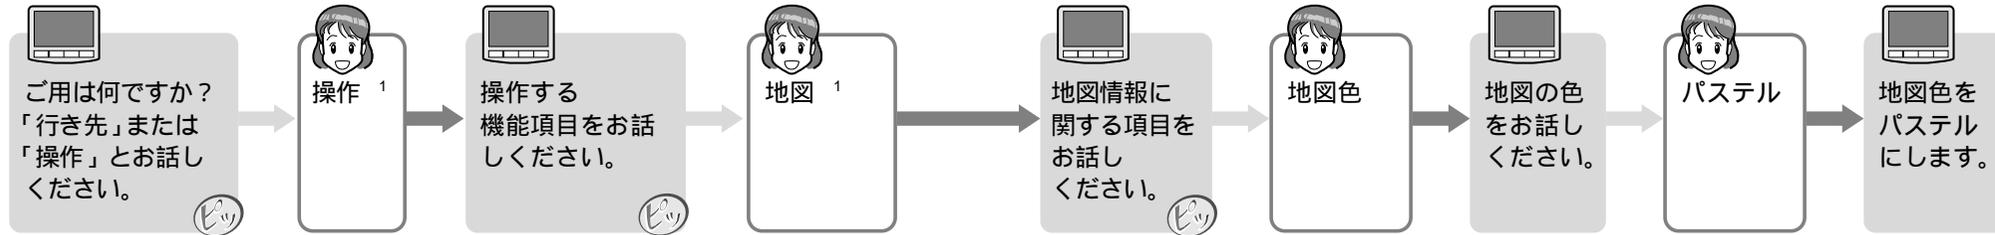

1 ボイスワード「操作」「地図」は、省略することができます。


お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。各種設定に関するボイスワードは、39 ページをご覧ください。

各種情報

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 情報を表示させる

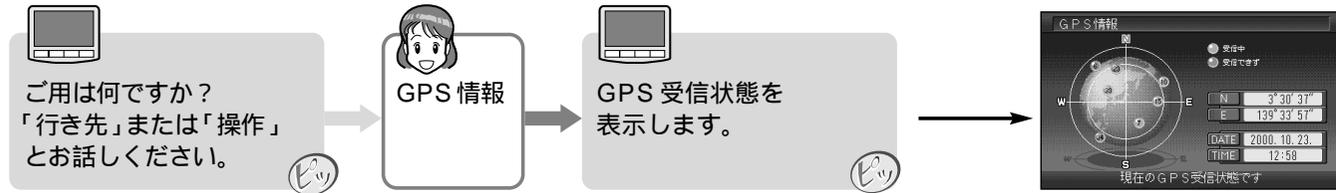

お知らせ

各種情報に関するボイスワードは、39 ページをご覧ください。

ボイスコントロール編

その他のボイスワード

ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

ボイスコントロール機能を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から




ユーザー設定を編集する
システム設定を選ぶ

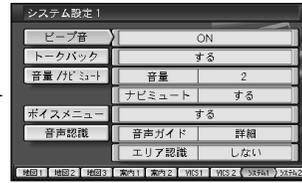


音声認識を選ぶ

音声ガイドを設定する

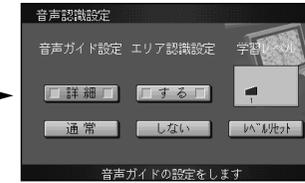


詳細 または 通常 を選ぶ

設定により答え方が変わります。

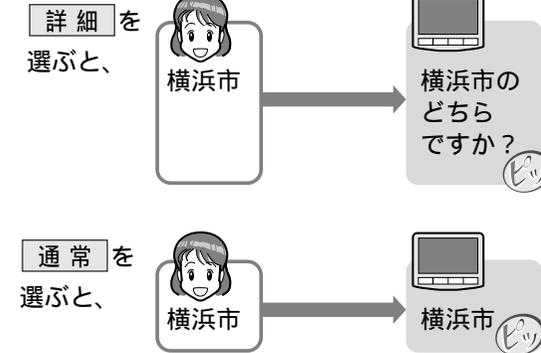

エリア認識を設定する

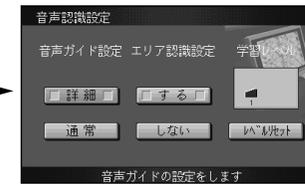

する または しない を選ぶ

する：ダイレクト施設名検索（エリア認識）を行うことができます。（18ページ）施設名を発声すると地図を表示します。施設名で「行き先設定」「経由地設定」「ポイント登録」の各操作をすることもできます。
しない：ダイレクト施設名検索（エリア認識）はできません。住所やジャンルで地図を表示させてください。（出荷時の設定）

学習レベルをリセットする



レベルリセットを選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。学習レベル3が最も誤差の少ない状態です。

ボイスワード一覧表

これから呼び出す地図を行き先にするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先 (いきさき)	

住所や電話番号などから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん
住所 (じゅうしょ)	
電話番号 / 0 ~ 9 (でんわばんごう)	でんわ
郵便番号 / 0 ~ 9 (ゆうびんばんごう)	ゆうびん

50音から地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
50音 (ごじゅうおん)	

数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ぜろ)	
1 (いち)	
2 (に)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ご)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

設定等を操作するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
操作 (そうさ)	きのうそうさ
地図 (ちず)	
VICS (びっくす)	

施設のジャンルを入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん

ジャンルから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
役所 (やくしょ)	やくば・やくしょ・しやくしょ・けんちょう・とちょう
観光スポット (かんこうすぽっと)	
キャンプ場 (きゃんぷじょう)	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
警察署 (けいさつしょ)	けいさつ・ぼりす
公園 (こうえん)	ぱーく
ゴルフ場 (ごるふじょう)	ごるふ・ごるふくらぶ
病院 (びょういん)	いしゃ・ほすびたる
美術・博物・資料館 (びじゅつ・はくぶつ・しりょうかん)	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
名所・旧跡 (めいしょきゅうせき)	めいしょ・きゅうせき
スキー場 (すきーじょう)	すきー・すきーげれんで
神社・寺 (じんじやてら)	じんじや・てら
ホール (ほーる)	こうかいどう・こんさーとほーる
温泉 (おんせん)	
フェリー (ふえりー)	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
JAF (じゃふ)	ろーどさーびす
空港 (くうこう)	ひこうじょう
道の駅 (みちのえき)	
城・城跡 (しろ・しろあと)	しろ・おしろ・じょうせき
動物園・植物園 (どうぶつえん・しょくぶつえん)	どうぶつえん・しょくぶつえん・どうしょくぶつえん
水族館 (すいぞくかん)	すいぞっかん・まりんぱーく
遊園地 (ゆうえんち)	
デパート (でぱーと)	ひゃっかてん
スタジアム (すたじあむ)	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
駅 (えき)	
交差点 (こうさてん)	
ホテル (ほてる)	
3Dマーク (すりーでいーまーく)	どらいぶすぽっと・すりーでいーらんどまーく
高速IC、SA、PA (こうそくあいしー・えすえー・びーえー)	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・こうそくぱーきんぐえりあ
有料IC (ゆうりょういんたーちえんじ)	ゆうりょういんたー

ボイスワード一覧表 (つづき)

周辺にある施設を呼び出すとき

・ 自車位置から半径 5Km (ルート案内中は進行方向 5km、幅 500m) にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワード	マルチボイスワード
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちっぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱ)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしよっぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんた)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけししょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしよっぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしよくれすとらん)	ちかくのわしよく
近くの洋食レストラン (ちかくのようしよくれすとらん)	ちかくのようしよく
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうかれすとらん)	ちかくのちゅうか
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

地図上のマークを表示させるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくししょうきょ)	まあくししょうきょ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめししょうきょ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどししょうきょ)	すたんどししょうきょ
3D マーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼっとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3D マーク消去 (すりーでいーまーくししょうきょ)	どらいぶすぼっとししょうきょ・らんどまーくししょうきょ
コンビニエンスストア表示 (コンビニえんすすとあひょうじ)	コンビニひょうじ
コンビニエンスストア消去 (コンビニえんすすとあししょうきょ)	コンビニししょうきょ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるししょうきょ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしやひょうじ
病院消去 (びょういんししょうきょ)	いしやししょうきょ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうししょうきょ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくししょうきょ)	
名所表示 (めいしよひょうじ)	
名所消去 (めいしよししょうきょ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうししょうきょ)	すきーししょうきょ
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどししょうきょ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうししょうきょ)	ぱーきんぐししょうきょ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんししょうきょ)	ふぁみれすししょうきょ

ボイスワード一覧表 (つづき)

地図をスクロールさせるとき (地図を移動させるとき)

ボイスワード	マルチボイスワード
上スクロール (うえすくるーる)	うえ
大きく上スクロール (おおきくうえすくるーる)	おおきくうえ
小さく上スクロール (ちいさくうえすくるーる)	ちいさくうえ
下スクロール (したすくるーる)	した
大きく下スクロール (おおきくしたすくるーる)	おおきくした
小さく下スクロール (ちいさくしたすくるーる)	ちいさくした
右スクロール (みぎすくるーる)	みぎ
大きく右スクロール (おおきくみぎすくるーる)	おおきくみぎ
小さく右スクロール (ちいさくみぎすくるーる)	ちいさくみぎ
左スクロール (ひだりすくるーる)	ひだり
大きく左スクロール (おおきくひだりすくるーる)	おおきくひだり
小さく左スクロール (ちいさくひだりすくるーる)	ちいさくひだり
右斜め上スクロール (みぎななめうえすくるーる)	みぎななめうえ
大きく右斜め上スクロール (おおきくみぎななめうえすくるーる)	おおきくみぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール (ちいさくみぎななめうえすくるーる)	ちいさくみぎななめうえ
右斜め下スクロール (みぎななめしたすくるーる)	みぎななめした
大きく右斜め下スクロール (おおきくみぎななめしたすくるーる)	おおきくみぎななめした
小さく右斜め下スクロール (ちいさくみぎななめしたすくるーる)	ちいさくみぎななめした
左斜め上スクロール (ひだりななめうえすくるーる)	ひだりななめうえ
大きく左斜め上スクロール (おおきくひだりななめうえすくるーる)	おおきくひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール (ちいさくひだりななめうえすくるーる)	ちいさくひだりななめうえ
左斜め下スクロール (ひだりななめしたすくるーる)	ひだりななめした
大きく左斜め下スクロール (おおきくひだりななめしたすくるーる)	おおきくひだりななめした
小さく左斜め下スクロール (ちいさくひだりななめしたすくるーる)	ちいさくひだりななめした

地図を切り替えるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
ノースアップ (のーすあっぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー (ばーちゃるびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ ¹ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど・さてらいと・ぐらふいかる
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
バーチャルシティマップ (ばーちゃるしていまっぷ)	ばーちゃるしてい・していまっぷ
フロントビューマップ (ふろんとびゅーまっぷ)	ふろんとびゅー
ドライビングバーチャルシティマップ (どらいびんぐばーちゃるしていまっぷ)	どらいびんぐばーちゃるしてい
ハイウェイサテライトマップ (はいうえいさてらいとまっぷ)	はいうえいさてらいと
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
交差点拡大図 (こうさてんかくだいず)	かくだいず
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶんきあんない
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
25 m (にじゅうごめーとる)	しがいちず・しがいず
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ

¹ 設定や縮尺により、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。

ボイスワード一覧表 (つづき)

ルート探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先設定 (いきさきせってい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
行き先設定/高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
行き先設定/一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう
経由地設定 (けいゆちせってい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
ワンタッチルート探索/0~9(わんたっちるーとたんさく)	
ルート消去 (るーとしょうきょ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ
へ行く (へいく)	にいく
による (による)	にたちよる

「」は施設名

ルート情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは

ポイント登録に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ポイント登録 (ぽいんととうろく)	とうろくぽいんと・ぽいんと・ここをとうろくする
情報表示 (じょうほうひょうじ)	じょうほういちらん
を登録する (をとうろくする)	をとうろく

「」は施設名

VICS 情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
全道路情報 (ぜんどうろじょうほう)	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
一般道情報 ¹ (いっばんどうじょうほう)	いっばんじょうほう・いっばんどうじゅうたい
高速道情報 ² (こうそくどうじょうほう)	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
図形情報 (ずけいじょうほう)	ずけいひょうじ・れべるつー
メディア切替 (めでいあきりかえ)	
表示 ON (ひょうじおん)	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
表示 OFF (ひょうじおふ)	びっくすじょうほうしょうきょ・じゅうたいしょうきょ
FM 文字 (えふえむもじ)	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
FM 図形 (えふえむずけい)	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
FM 所要時間 (えふえむしよようじかん)	えふえむれべるすりー
ビーコン文字 (びーこんもじ)	びーこんもじじょうほう・びーこんれべるわん
ビーコン図形 (びーこんずけい)	びーこんずけいじょうほう・びーこんれべるつー
ビーコン所要時間 (びーこんしよようじかん)	びーこんれべるすりー
放送局 (ほうそうきょく)	びっくすほうそうきょく・せんきょく
FM 文字多重 (えふえむもじたじゅう)	もじたじゅう
FM (えふえむ)	えふえむひょうじ
ビーコン (びーこん)	びーこんひょうじ
全メディア (ぜんめでいあ)	こんざいひょうじ
渋滞案内 (じゅうたいあんない)	じゅうたい


1 ナビゲーションからのガイド音声は、「一般道路情報」になっています。
2 ナビゲーションからのガイド音声は、「高速道路情報」になっています。

各種設定をする時 / 各種情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ほりゅーむあつぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ほりゅーむだうん
地図色 (ちずしょく)	
ソフト (そふと)	からーいち
パステル (ぱすてる)	からーに
ポップ (ぽっぷ)	からーさん
ディマー (でいまー)	からーよん
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
エリア認識設定 (えりあにんしきせってい)	
エリア認識解除 (えりあにんしきかいじょ)	
GPS 情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・とりつけがめん

準備する

スマートメディア（メモリーカード）とは

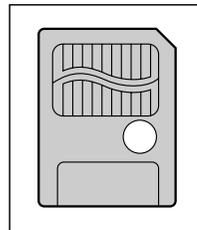

Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。
データを保存するために使用でき、デジタルカメラで撮影した画像のデータを記録するためによく用いられています。

本機では、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものを必ずお使いください。
(5V 専用は使用できません)

カードの初期化について。
本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機で使用できないことがあります。本機で初期化してからご使用ください。

大切なデータを消さないために。
カードに付属されているライトプロテクトシールを指定の場所に貼ってください。

カードへ保存できない場合があります。
カードの容量がいっぱいの場合
カード内のファイルの数が 256 を超える場合
書き込み禁止になっている場合


以下のカードへの書き込みはしないでください。
インターネット用メモリーカード（モバイルコミュニケーションユニット
CY-HCM200D（別売）を使用するときに挿入するメモリーカード）

お願い


プログラム読み込み中は、カードを取り出したり、イグニッションスイッチを OFF にしないでください。カードが壊れる場合があります。
カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすい環境での保管などはさけてください。高温多湿の場所、または腐食性のある環境での保管などはさけてください。
カードの接触面（コンタクトエリア）にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは、乾燥した柔らかい布などで拭いてください。カードの持ち運びや保管時は、静電気の影響をさけるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。
ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。
カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなりますのでご注意ください。

カードを本機に入れる


車のイグニッションスイッチを OFF にする
(エンジンを切る)

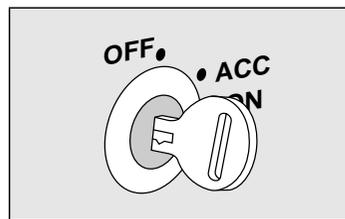

本機にカードを差し込む

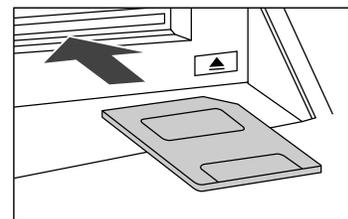


車のエンジンをかける、またはイグニッションスイッチを ON にする

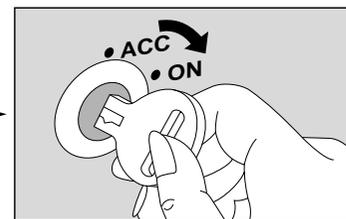

お願い

操作中にカードを取り出したり、電源の ON/OFF をしないでください。
カードの差し込みや取り出しは、電源が OFF の状態で行ってください。

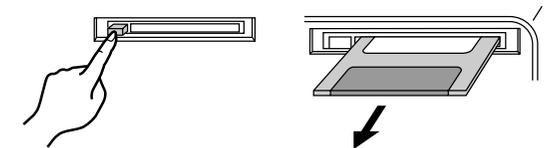

スマートメディアを使う

カードを初期化する


本機にカードが入っていることを確認してください。

ジョイスティック 実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から (メモリーカード画面)




メモリーカードを利用する を選ぶ

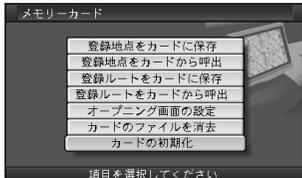

カードの初期化 を選ぶ

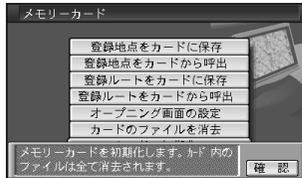

確認 を選ぶ

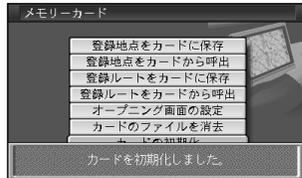

お知らせ


本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。

登録ルート情報の情報を保存する／呼び出す


本機に登録したルート（登録ルート）をカードに保存します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

ジョイスティック 実行ボタンで

メモリーカード画面から

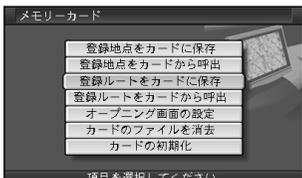

登録ルートをカードに保存 を選ぶ

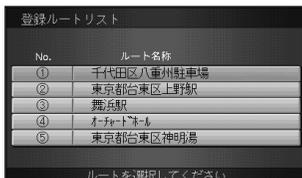

保存したいルートを選ぶ



ファイル名（半角 8 文字以内）を入力し、完了 を選ぶ


お知らせ

ルートのファイルには拡張子（.RMF）が自動的につけられます。

カードから登録ルートを本機へコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。

ジョイスティック 実行ボタンで


メモリーカード画面から

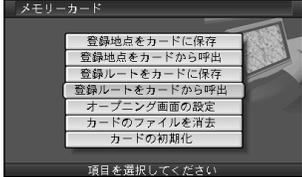

登録ルートをカードから呼出 を選ぶ



リストからルートファイル（拡張子.RMF）を選ぶ

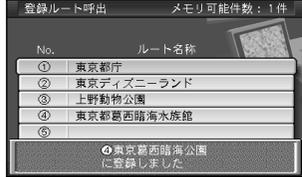

選択された登録ルートが本機にコピーされます。

お知らせ

登録ルートが本機に 5 件ある場合は、カードから呼び出せません。本機から登録ルートを 1 つ削除してください。（ナビゲーション操作編 62 ページ）

カードを初期化する／登録ルートの情報を保存する・呼び出す

スマートメディア編

本機に登録した地点（登録ポイント）をカードに保存します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

ジョイスティック
実行ボタンで

メモリーカード画面から
(42ページ)

登録地点をカードに保存
登録地点をカードから呼出
登録ルートをカードに保存
登録ルートをカードから呼出
オープニング画面の設定
カードのファイルを消去
カードの初期化

項目を選択してください

メモリーカード

登録地点をカードに保存
登録地点をカードから呼出
登録ルートをカードに保存
登録ルートをカードから呼出
オープニング画面の設定
カードのファイルを消去
カードの初期化

ファイルへ地点を保存する
方法を選択してください

1 地点づつ

登録ポイントを選ぶ

登録地点をカードに保存
を選ぶ

1 地点づつ / 全地点一括
の
どちらかを選ぶ

1 地点づつ

登録ポイントを選ぶ

新規に保存ファイルを作成

新規ファイルを選ぶ

今あるファイルに追加

既存ファイルを選ぶ

ファイル名入力

ファイル名（半角 8 文字以内）
を入力し、完了を選ぶ

全地点一括


本機の登録ポイント全て
を一括して保存する

ファイルリスト


リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

登録ポイントの情報を保存する・呼び出す

メモリーカード画面から
(42ページ)

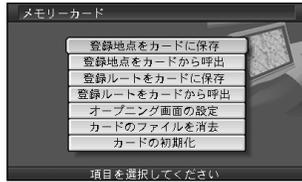

登録地点をカードに保存
を選ぶ

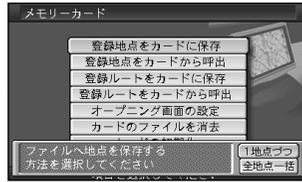

1 地点づつ / 全地点一括
の
どちらかを選ぶ

お知らせ

登録ポイントのファイルには拡張子 (.PMF) が自動的に
つけられます。
登録ポイントは保存ファイルに仕分けして保存します。登録
ポイントの種類ごとに別々に保存ファイルを作成して
保存すると便利です。
(例)「FRIEND.PMF」「WORK.PMF」「HOBBY.PMF」など。

1 地点づつ




登録ポイントを選ぶ

全地点一括


本機の登録ポイント全て
を一括して保存する

新規に保存ファイルを作成

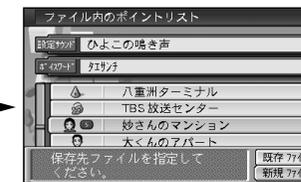

新規ファイルを選ぶ

今あるファイルに追加

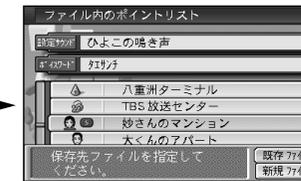

既存ファイルを選ぶ



ファイル名（半角 8 文字以内）
を入力し、完了を選ぶ



リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

カードから登録ポイント情報を本機へコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。

登録ポイントの情報を保存する／呼び出す

ジョイスティック
実行ボタンで

メモリーカード画面から
(42ページ)

登録地点をカードに保存
登録地点をカードから呼出
登録ルートをカードに保存
登録ルートをカードから呼出
オープニング画面の設定
カードのファイルを消去
カードの初期化

項目を選択してください

ファイルリスト

ファイル名	サイズ	更新日時
CHITEN1.PMF	142768byte	1999/01/12 10:16
CHITEN2.PMF	427682byte	1999/01/12 10:58
CHITEN3.PMF	127682byte	1999/01/13 13:54
CHITEN4.PMF	27682byte	1999/02/13 14:54
CHITEN5.PMF	227682byte	1999/02/14 14:45

空き容量 40982byte

1 地点づつ呼び出す

1 地点づつ
を選ぶ

登録地点をカードから呼出
を選ぶ

リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

1 地点づつ呼び出す

1 地点づつ
を選ぶ

ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとし
て追加される


ファイル内の全地点を呼び出す

全地点一括
を選ぶ

ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとし
て追加される

登録ポイントの情報を保存する・呼び出す

メモリーカード画面から
(42ページ)

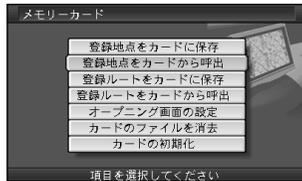

登録地点をカードから呼出
を選ぶ



リストから地点ファイル
(拡張子.PMF)を選ぶ

カードから呼び出せない場合があります。
呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が 200
を超える場合は呼び出せません。本機の登録ポイントを必要
に応じて消去してください。
(登録ポイントの消去：ナビゲーション操作編 70 ページ)

1 地点づつ呼び出す



1 地点づつ
を選ぶ

ファイル内の全地点を呼び出す



全地点一括
を選ぶ



ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとし
て追加される

ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとし
て追加される

お知らせ

本機の登録ポイントと同じもの
をカードから呼び出すと、同じ
登録ポイントが複数あることと
なります。不要な場合は消去し
てください。
(ナビゲーション操作編 70 ページ)
「自宅」に設定されている登録ポ
イントをカードから呼び出しても、
本機に登録されている自宅は更新
されません。
登録ポイントをカードから呼び出
した場合は、その場所の地名が枠
付きで表示されます。
(枠付き▶ナビゲーション操作編
72 ページ)

準備

1. Windows マシンで画像データを作る。
2. カード（スマートメディア）に画像データを保存する。
保存後、カードを本機に入れてください。



オープニングでこのようなお好きな画像を画面に表示できます。

お願い

画像データは、以下の条件で作成してください。


- ・ファイル形式 : ビットマップ形式（拡張子.BMP）
 JPEG形式（拡張子.JPG）
- ・画面サイズ : 408 X 240 ドット
- ・ファイルサイズ : 100K 以内
- ・ピクセル : 8 ビット（BMP の場合）
- ・カラーモード : 256 色（BMP の場合）
- ・ファイル名 : 半角英数 8 文字以内
- ・圧縮していない
- ・フォルダの中に入っていない

画像データの作成方法・カードへの保存方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。

メニュー画面 **設定** から



メモリーカードを利用する を選ぶ

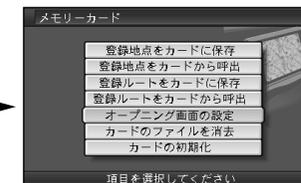

オープニング画面の設定 を選ぶ



ファイル名選択 を選ぶ



リストからファイルを選ぶ



選んだファイルがオープニング画面として設定され、ファイル名が「ファイル名」の欄に表示される

プレビュー を選ぶと、オープニング画面で表示されるファイルを確認できる

標準に戻す を選ぶと、購入時のオープニング画面に戻る

オープニング画面の設定を終了するには


現在地 を押す。

現在地が表示され、オープニングの設定を終了します。

50音検索で認識しにくいボイスワード(施設名)をスマートメディアに登録すると、より認識しやすくなります。(50音検索について▶18ページ)

準備

- Windows マシンのテキストエディタでボイスワードを作る。
(推奨: ノートパッド)

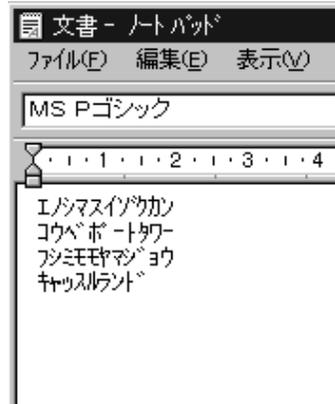

半角カタカナで入力する。
長音記号は和文の「ー」を使用してください。
(マイナスやハイフンは使用しない)
1 単語 3 文字以上 12 文字以内。
(「`」「´」「°」は 1 文字とします。)
単語ごとに改行で区切る。
登録できる単語数は 1000 単語以内。
もし施設名称が 12 文字を超える場合は、
2 単語に分けて登録してください。
(例: 「伏見桃山城キャッスルランド」の場合は、
「ファミマツ`ヨウ」と「キャッスルランド」に分ける。)

- カード(スマートメディア)にボイスワードを保存する。


ファイル形式: テキスト形式
ファイル名: 50on.dic
フォルダに入っていない状態

保存後、カードを本機に入れてください。


お知らせ

登録したボイスワードを訂正する場合は、スマートメディアの「50on.dic」ファイルを Windows マシンのテキストエディタで開いて、上記手順 1 の要領で訂正してください。

50音検索のボイスワードを登録すると・・・

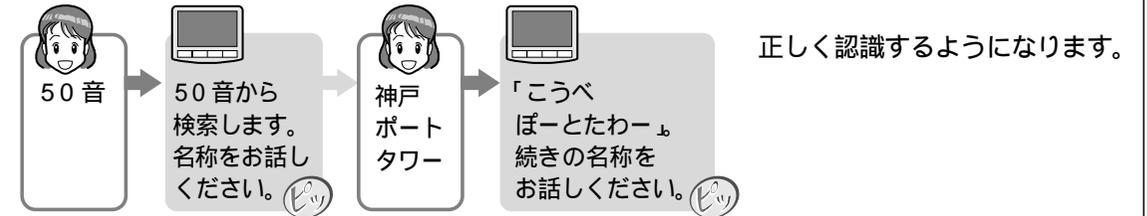


ナビゲーションに搭載の 50音検索のボイスワードだけでは・・・

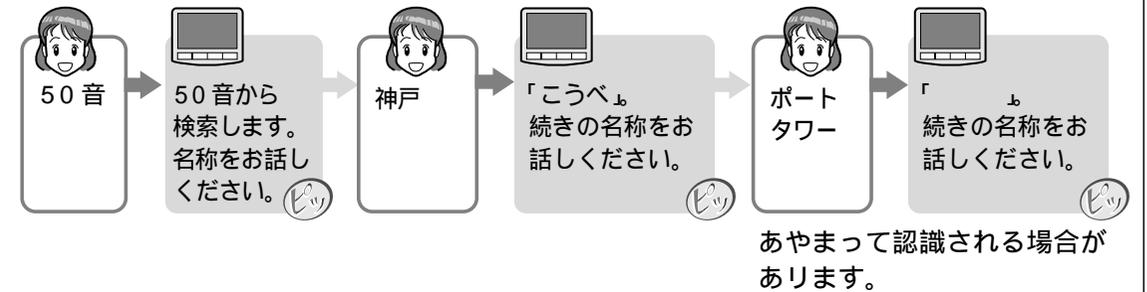

50音検索のボイスワードを登録する

50音検索のボイスワードを登録する/ファイルを消去する

カードからファイルを消去します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

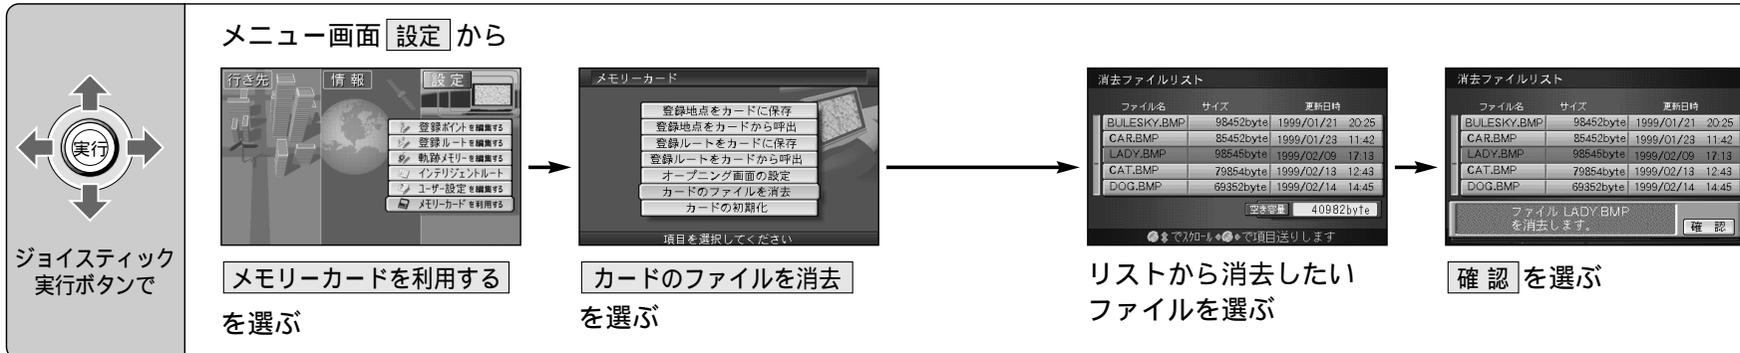

お知らせ

登録ポイント情報は、登録ポイントごとには消去できません。登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。

ファイルを消去する

スマートメディア編

故障かな!?

ボイスコントロール編

症状	原因と処置
リモコンの「発声/訂正」ボタンを押してもボイスコントロールが起動しない。	現在地画面、地図画面以外の画面になっている。 →現在地画面、地図画面で「発声/訂正」ボタンを押してください。
ボイスワードを認識しない。	正しい読み方をしていない。 →ボイスワード一覧表を参照して正しく発声してください。
誤認識が多い。	発音がはっきりしていない。 →はっきりお話しください。 雑音が認識されている。 →窓を閉める、ラジオ・ステレオの音量を下げるなど、周囲の音に注意してください。 取付説明書の推奨位置と異なる場所にマイクが取り付けられている。 →推奨位置に取り付けてください。 発声が早すぎる。 →音声ガイドに続いて「ピッ」という音が鳴ってから発声してください。 発声時に車内で携帯電話、PHS、無線機を使用している。 →携帯電話、PHS、無線機の使用を中止してください。
「もう一度お話しください」を繰り返す。	ボイスコントロール用マイクのケーブルの差し込みが不十分、または抜けている。 →接続を確認し、ケーブルを確実に奥まで差し込んでください。 発声が小さい。 →大きく発声してください。
ボイスワード入力した地図や拡大図に切り替わらない。	地図や拡大図を表示できない縮尺/設定になっている。 →地図や拡大図を表示できる縮尺/設定にしてください。 (ナビゲーション操作編 90、91 ページ)

スマートメディア編

エラーメッセージ	原因と処置
カードが挿入されていません。	本機のスロットにカードが挿入されていない。 →カードを挿入してください。
カードが書き込み禁止になっています	カードに書き込み禁止のシールが貼られている。 →シールをはがしてお使いください。
ご使用のカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	→本機でカードを初期化してください。
選択したファイルに異常があります。	コンピューター上で、オープニング画面以外のファイルを誤って操作してしまった。 →異常のあるファイルを消去してください。
指定したファイルは地点用のファイルではありません	→地点用ファイル(拡張子.PMF)を指定してください。
選択したファイルはルート用のファイルではありません	→ルート用ファイル(拡張子.RMF)を選択してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	CN-DV3020D CN-DV3020WD
販売店名	i () -		
お客様 ご相談窓口	i () -		

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地
お客様相談室 ☎ 0120-50-8729
(土・日・祝祭日、弊社休日を除く 9:00 ~ 17:00)

YEFM283590
F0600-0