

Panasonic

DVD カーナビゲーションシステム


操作早見表

品番


CN-DV3020D

CN-DV3020WD

7型ワイドテレビ付き

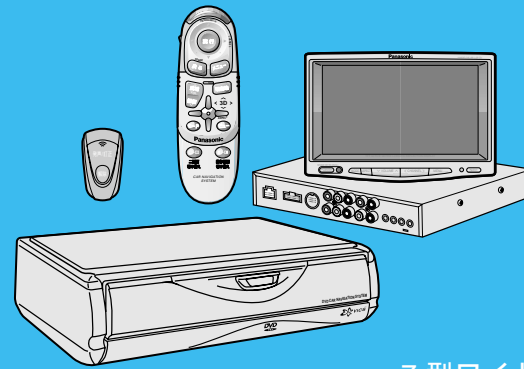


ジョイスティック/実行ボタン
ジョイスティックとして

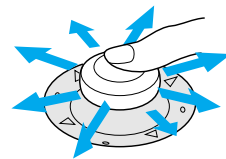

画面の移動や
項目を選ぶとき
(8方向)

実行ボタンとして

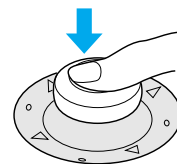

選んだ項目や
位置を決定する
とき

メニューボタン

メニュー画面を表示させたいとき

現在地ボタン

現在の位置(現在地)を
表示させたいとき

広域/詳細ボタン

広範囲または詳細な
地図を見るとき
(縮尺を切り替える)

