



# テレビを見る

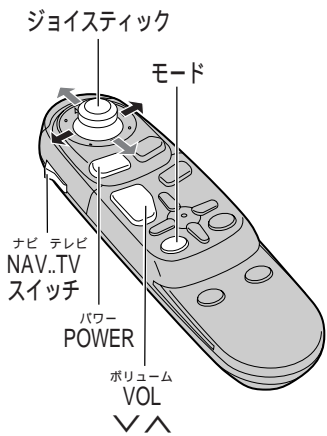


## 1 車のエンジンをかける

(「ACC」の位置でも可)

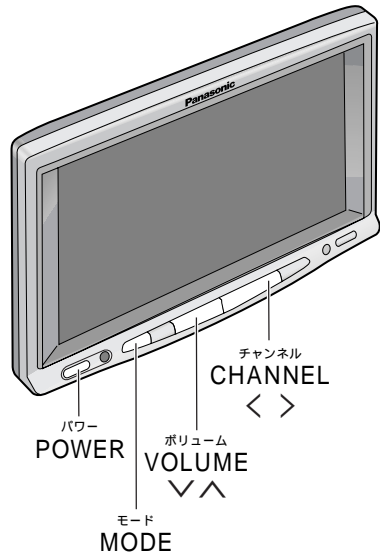


## 2 POWER を押して、電源を入れる

## 3 MODE を押して、テレビモードにする



## 4 チャンネルを選ぶ

リモコンは **ジョイスティック** 左右「10キー」でも選べます。(ダイレクト選局)

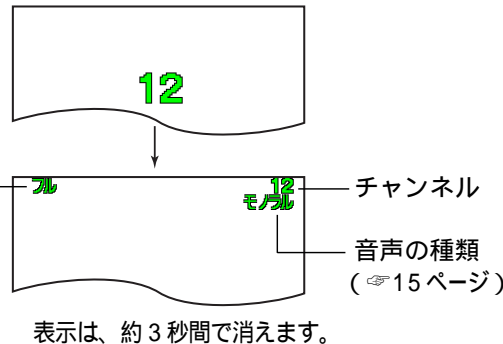

### ⚠ 危険

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない

**禁止** 走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

内蔵スピーカーの音量を調整するには → **VOLUME** (下/上) 押す

電源を切るには → **POWER** 押す

#### お知らせ

テレビを見るときは、ナビゲーションモードを解除してください。→ **NAVI** 押す

リモコンは NAVI-TV スイッチを「NAV」側にして **モード** を押す。

## チャンネルの選びかた

テレビ本体で操作するとき

#### 準備

2通りの方法があります。チャンネルモードをお確かめください。(16ページ)


受信できるチャンネルを自動で探し、記憶させる <b>オートメモリモード</b>	探して記憶させる	CHANNEL <b>&lt;</b> <b>&gt;</b> 1秒以上押す 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。	<p>16局以上受信したときは、残りのチャンネルが約3秒間表示されます。</p>
	記憶された中から選ぶ	CHANNEL <b>&lt;</b> <b>&gt;</b> 押す	

チャンネルをひとつずつ選ぶ <b>マニュアルモード</b>	探す	CHANNEL <b>&lt;</b> <b>&gt;</b> 1秒以上押す 受信すると、止まります。	<b>お知らせ</b> 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
	1CHずつ切り替える	CHANNEL <b>&lt;</b> <b>&gt;</b> 押す	

リモコンで操作するときには.....チャンネルモードの設定に関わりなく、選局ができます。

**ジョイスティック** を倒す

受信中のチャンネルを「10キー」に記憶できます(プリセット)

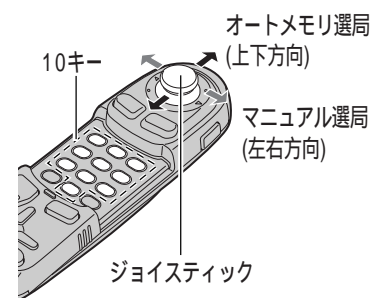

チャンネルをひとつずつ記憶させる	<b>0</b> ~ <b>9</b> 何れかを2秒以上押す	
	チャンネルを選ぶ	

使いかた