


組み合わせる

ナビゲーションの映像に切り替えるには

準備 カーナビゲーションを接続する。(☞取付説明書)
「カーナビ入力」の設定を確認する。(☞18ページ)

NAVI を押して、ナビゲーションモードにする
(再度押すと、解除)

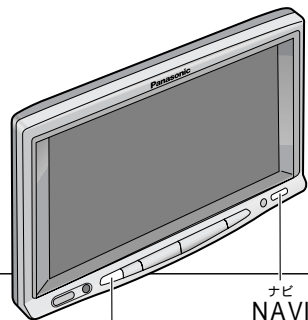

お知らせ

モニターがSTAND BY(待機)のときも、ナビゲーションの映像は表示されます。

リモコンは...
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして、**モード** を押す。



テレビなどの音声をFMラジオで聴くには(FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

準備 FMトランスミッターを設定する。(☞16ページ)
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認する。(☞取付説明書)
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。
→ 音量は、FMラジオで調整してください。

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



テレビ → ビデオ 1 → ビデオ 2

FMラジオへ
送信する音声

ナビゲーションシステムで音楽CDを再生するには<CN-DV2000TADのみ>
(CN-DV3020WDには、音楽CDの再生機能がありません。)

ナビゲーション本体の音声出力端子(AUDIO L/R)とチューナー
ユニットのビデオ入力端子1または2(音声の左・右)を接続し、FM
トランスミッターを設定してご使用ください。

お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMトランスミッターに出力されません。
音声と映像を同じにしたいときは、ナビゲーションモードを解除してください。 → **NAVI** 押す

リモコンは
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして
モード を押す。

FMトランスミッターについて
FMラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。

チューナーユニットの取り付け場所によって、聴きにくいことがあります。
(実用到達距離は、約3mです)

車載用カメラの映像に切り替えるには

準備 車載用カメラを接続し、リバースコードを配線する。(☞取付説明書)
「カメラ入力」の設定を確認する。(☞18ページ)

車のシフトレバーを
バック「R(リバース)」に入れる

お知らせ

モニターがSTAND BY(待機)のときも、表示されます。
「ビデオ2」にモードを切り替えたときも、表示されます。

→ **MODE** 押す

車載用ビデオやビデオカメラを見るには

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞取付説明書)

接続が
ビデオ 1 **MODE** を押して、ビデオ 1 モードにする

お知らせ

ナビゲーション以外の映像を見る
ときは、ナビゲーションモードを
解除してください。

→ **NAVI** 押す

接続が
ビデオ 2 **MODE** を押して、ビデオ 2 モードにする

リモコンは
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして
モード を押す。

後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。
ナビゲーションモードのときは、後席のモードだけをテレビやビデオに切り替えることができます。

準備 もう1台モニターを接続する。(☞取付説明書)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、
後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

お知らせ

ナビゲーション(RGB接続)の映像
は、出力されません。