





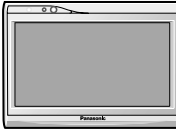

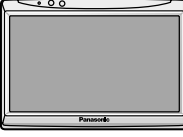





# 主な付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 付属品

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| リモコン  | リモコンホルダー  | GPS アンテナ  | ボイスコントロール用<br>マイク   | 単 3 形乾電池<br>(R6PU)  |
|    |    |    |    |  |
| パナソニック専用<br>地図ディスク  | TV モニター<br>(CN-DV2000TWDのみ)   | TV モニター<br>(CN-DV2000TADのみ)   | TV モニター<br>(CN-DV2020TWDのみ)   |   |
|    |    |    |  |   |
| TV 用アンテナ<br>(CN-DV2000TWD/TAD/<br>CN-DV2020TWDのみ)                                   | ビーコンアンテナ<br>(CN-DV2020TD/<br>CN-DV2020TWDのみ)  | リモコン受光部<br>(CN-DV2000TD/<br>CN-DV2020TDのみ)  | 取付・配線部品一式<br>(取付説明書を参照して<br>ください)   |   |
|  |  |  |   |   |

## 添付品

- 取扱説明書 (カーナビゲーション操作編)  
(ボイスコントロール/  
スマートメディア操作編)  
(テレビ操作編:  
CN-DV2000TWD/TAD/  
CN-DV2020TWDのみ)
- 取付説明書 (本体編)  
(テレビ編:  
CN-DV2000TWD/TAD/  
CN-DV2020TWDのみ)
- 操作早見表  
保証書  
お客様ご相談窓口一覧表

## 警告



禁止

**運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない**

走行中に操作をすると、前方不注意  
となり交通事故の原因になります。  
操作は安全な場所に停車して行って  
ください。  
表示された画像を注視しないでください。



**実際の交通規制に従って運転する**

ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の  
交通規制に従って運転してください。  
交通事故の原因になります。

# 各部のなまえ

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ジョイスティック/実行<br>地図をスクロールする<br>項目を選択、決定する<br>サブメニューを表示する   | メニュー<br>メニュー画面を表示する            |
| NAV..TV<br>ナビゲーションとTVの<br>リモコン操作を切り替える   | 現在地<br>現在地を表示する                |
| 戻る<br>ひとつ前の状態に戻す   | 3Dキー<br>地図の傾きを切り替える            |
| 広域/詳細<br>地図の縮尺を切り替える   | ビュー<br>地図の種類を切り替える             |
| モード<br>「ナビゲーション」と「テレビ、<br>ビデオ等」の画面を切り替える<br>(専用モニターの場合)<br>汎用モニター(ビデオ信号接続)の場合は、<br>黒画面表示となり音も聞こえない | 操作画面<br>2画面時、操作できる<br>画面を切り替える |
|  | 二画面<br>1画面/2画面を<br>切り替える       |

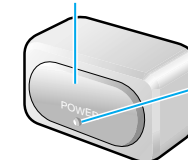
## 10キー

- 数字や文字を入力する
- 数字：ワンタッチ検索を行う
- 検索：入力を完了する
- ：ワンタッチルート探索を行う

## 発声/取消

ボイスコントロールを  
起動する

## リモコン受光部 (CN-DV2000TD/DV2020TDのみ)



パワーインジケータ  
電源が入ると赤点灯

スライドカバーの  
開けかた

ご使用前に

主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ