


確認する・設定する

モニターの設定と映像調整

画面表示位置の設定


GPS 衛星からの受信状態を知る

自転車位置を変更する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(☞12 ページ)

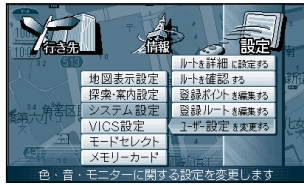


ユーザー設定を変更する
システム設定 を選ぶ


システム設定 1 画面が表示される
ジョイスティックを左右に動かし、システム設定 2 画面を表示させる

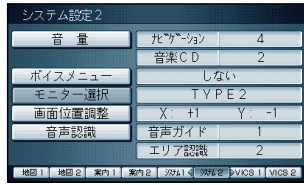

モニター選択 を選ぶ

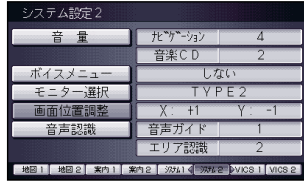


画面位置調整 を選ぶ

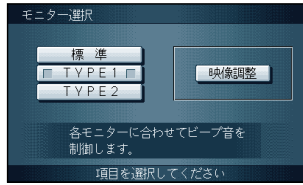

タイプ を選ぶ

TYPE1 ... Panasonic 製 IN-DASH AV システム CQ-AV300D/CQ-VA70WD/CQ-VA90D など
TYPE2 ... CQ-VA70D
標準 ... 上記以外

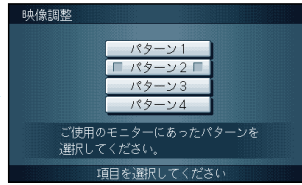


色ムラ、にじみを微調整するには
映像調整 を選び、


パターン を選ぶ

パターン1
パターン2
パターン3
パターン4

ご使用のモニターにあったパターンを選択してください。




ジョイスティック
実行ボタンで




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **情報** から




GPS 情報を見る を選ぶ

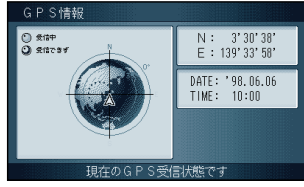

GPS 天空図を表示する




ジョイスティック
実行ボタンで




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **情報** から

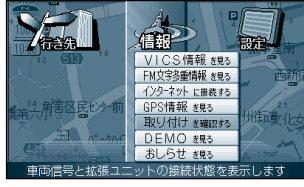


取付を確認する を選ぶ

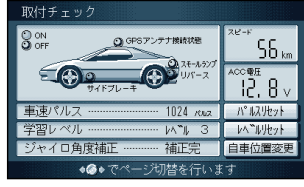

自転車位置変更 を選ぶ



ジョイスティックを上下左右に動かし、位置を調整し、**実行** を押す



ジョイスティックを上下左右に動かし、方向を調整し、**実行** を押す

お願い
CN-DV2020TWD の場合
モニター選択画面で **標準** を選び、
映像調整画面で **パターン 4** を選んでください。

お知らせ
モニターのタイプを正しく選択しないとピープ音が正しく出ない場合があります。
(☞88 ページ)

ジョイスティック/実行
メニュー

お知らせ
見通しの良い場所で行ってください。
衛星番号 / 現在地の緯度・経度 / 現在の時刻 / 日付け / 仰角を表示します。

仰角とは、車両から GPS 衛星を見上げた時の角度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

ご使用前に

確認する・設定する