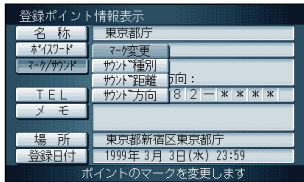



登録したポイントを編集する		操 作			
登録ポイント情報画面から (☞ 65 ページ)					
マークを変更する	<p>1 </p> <p><input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p><input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p><input type="button" value="マーク"/> を選ぶ</p>		
名称を変更する	<input type="button" value="名称"/> を選ぶ	名称を入力する (☞ 66 ページ)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 10 文字 (半角 20 文字)	
入力した名称を地図画面上に表示する		名称入力終了後、 <input type="button" value="詳細"/> を選ぶ	<input type="button" value="枠付き"/> または <input type="button" value="枠なし"/> を選ぶ	表示しない場合は、 <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ	
登録ポイントに 近づくときサウンドで 知らせる	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ	最大 30 ケ所
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> 、または <input type="button" value="方向指定"/> を選び方向を指定する	
メモを入力する	<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する (☞ 66 ページ)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)	
電話番号を入力する	<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ	電話番号を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	
場所 (位置) を修正する	<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="実行"/> を押す		
住所名を修正する	<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	文字を入力し、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)	
登録した日付けを修正する	<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年号・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600 年 1 月 1 日以降)	
パスワードを登録する	パスワード登録については、取扱説明書「ボイス ワード/スマートメディア編」を参照してください				