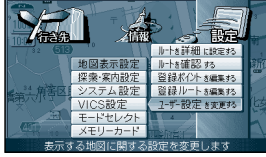

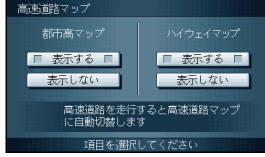
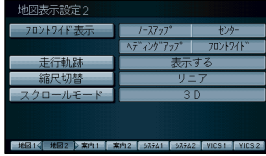


利用に応じた設定に変える

地図表示に関する設定

設定項目・内容		操 作					
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞22ページ)	都市高速・都市間高速を走行すると、都市高マップ・ハイウェイマップに自動的に切り替わる。	1  設定 から ユーザー設定を変更する → 地図表示設定 を選ぶ メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。	2  高速道路マップ を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「表示する」 「表示しない」 を選ぶ		
	セーフティマップを表示する (☞23ページ)	ルート案内中(一般道路) ルート上に必要な情報だけシンプルに表示する。				セーフティマップ を選ぶ	「表示する」 「表示しない」 を選ぶ
	バーチャルシティマップを表示する(☞22ページ)	バーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると、自動的に表示を切り替える。 地図向きはノースアップになります。				バーチャルシティマップ を選ぶ	「表示する」 「表示しない」 を選ぶ
	グラフィカルマップを表示する (☞22ページ)	縮尺が100m~800mのときに、グラフィカルマップかスタンダードマップで表示する。				スタンダードマップ を選ぶ	「スタンダード」 「グラフィカル」 を選ぶ
	サテライトマップを表示する (☞22ページ)	縮尺が1.6km~50kmのときに、サテライトマップかスタンダードマップで表示する。 地図向きはノースアップになります。					「スタンダード」 「サテライト」 を選ぶ
	ドライブスポットガイドを表示する(☞25ページ)	画像データを持つ3Dランドマークに近づくと自動的にその写真を表示する。				ドライブスポットガイド を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」 を選ぶ
	フロントワイドを表示する	進行方向の地図を広く表示するか自車マークを地図画面の中心に表示する。 地図向き(ノースアップ/ヘディングアップ)ごとに設定できます。				地図表示設定2画面を表示するには  フロントワイド表示 を選ぶ	「センター」 「フロントワイド」 を選ぶ
	走行軌跡を表示する	自車が走行した道筋を表示する。 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。				走行軌跡 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」 を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (リニアスケール表示)(☞28ページ)	広域/詳細 を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。				縮尺切替 を選ぶ	「ノーマル」 「リニア」 を選ぶ
	3Dスクロール表示の設定 (バーチャルビュースクロール)(☞28ページ)	バーチャルビューの状態で地図をスクロールする。				スクロールモード を選ぶ	「3D(バーチャルビューでスクロール)」 「2D(スタンダードビューでスクロール)」 を選ぶ

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定)

必要なときに