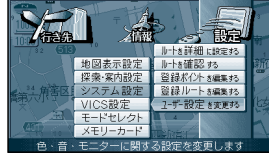
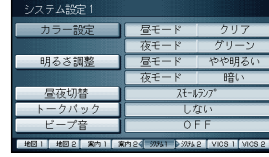

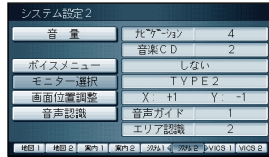


設定項目・内容		操 作			
システムに関する設定	地図画面のカラーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とそれぞれ4種類の色合いの中から選択できる。	 <p>1 メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を変更する</b> → <b>システム設定</b> を選ぶ</p>	 <p>2 <b>カラー設定</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	 <p>3 昼モード 夜モードの色合いを選ぶ</p>
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	メニュー画面の表示方法は、 <b>メニュー</b> を押す。	<b>明るさ調整</b> を選ぶ	昼モード 夜モードの明るさを選ぶ
	画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。		<b>昼夜切替</b> を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。		<b>トークバック</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音のON(出す)/OFF(出さない)を設定する。		<b>ビープ音</b> を選ぶ	「ON」 「OFF」を選ぶ
	音量を設定する	ルート案内の音量、音楽CDの音量を5段階で設定できる。	システム設定2画面を表示するには	<b>音量</b> を選ぶ	ナビゲーション 音楽CDの音量を選ぶ
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。	 <p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	<b>ボイスメニュー</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	モニターを設定する 映像を調整する	18ページを参照してください。		<b>モニター選択</b> を選ぶ	「標準」 「TYPE 1」 「TYPE 2」を選ぶ 映像を調整する場合は、 「映像調整」を選び、パターン を選ぶ
	画面表示位置を調整する	18ページを参照してください。		<b>画面位置調整</b> を選ぶ	画面位置を調整する
音声認識を設定する	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」(20ページ)を参照してください。		<b>音声認識</b> を選ぶ	音声ガイドを設定する エリア認識を設定する	

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)

必要なときに