
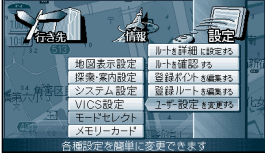
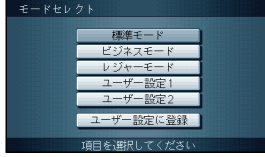



設定項目・内容		操作	
ユーザー設定を一括して行う	各種設定を用途に合わせて一括設定する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面「設定」から 「ユーザー設定を変更する」→「モードセレクト」を選ぶ</p> <p>メニュー画面の表示方法は、 「メニュー」を押す。</p>	<p>2 </p> <p>「標準モード」 「ビジネスモード」 「レジャーモード」 「ユーザー設定1」 「ユーザー設定2」を選ぶ または 「ユーザー設定に登録」を選ぶ</p>

		標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2	
地図表示	高速道路マップ	表示する	表示しない	表示する	82			
	ハイウェイマップ	表示する	表示しない	表示する				
	都市高マップ	表示する	表示しない	表示する				
	セーフティマップ	表示する	表示しない	表示しない				
	バーチャルシティマップ	表示する	表示しない	表示する				
	スタンダードマップ	グラフィカル	スタンダード	グラフィカル				
	100m ~ 800m	グラフィカル	スタンダード	グラフィカル				
	1.6km ~ 52km	サテライト	スタンダード	サテライト				
	ドライブスポットガイド	自動表示する	自動表示しない	自動表示する				
	フロントワイド	センター	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	ノースアップ	センター	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ヘディングアップ	フロントワイド	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					
走行軌跡	する	しない	する					
縮尺切り替え	リニア	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					
スクロールモード	3D	2D	(前の設定値のまま)					
ルート探索・ルート案内	探索モード	時間優先	距離優先	時間優先	84			
	細街路探索	しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	自動帰路探索	しない	しない	しない				
	迂回探索	1km	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
	案内モード	詳細案内モード	(前の設定値のまま)	詳細案内モード				
	オートリルート	する	する	する				
	3D レーンガイド	表示する	表示しない	表示する				
	ルートスクロール	しない	しない	する				
	残距離表示	経由地	経由地	経由地		86		
	AV リンク	する	(前の設定値のまま)	する				

ユーザー登録のしかた

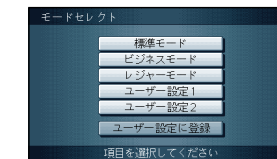

上記手順 2 から、
「ユーザー設定に登録」を選ぶ

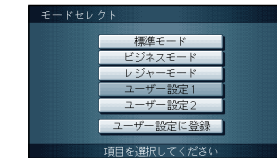

「ユーザー設定 1」または
「ユーザー設定 2」を選ぶ

現在の登録内容をユーザー設定 1 または 2 として登録します。
おぼえのために、左表に記入しておいてください。
すでに登録されていた場合は、前の内容は取り消され新しく登録し直します。

利用に応じた設定に変える（一括設定）

必要なときに