


音楽 CD を聞く

音楽 CD

音楽 CD を聞く

ナビゲーション本体の音声出力端子 (AUDIO L/R) をチューナーユニットのビデオ入力端子 (音声の左・右) に接続して、拡張 AV 機能をご使用ください。(CN-DV2000TAD は、FM トランスミッターを設定してください。) カーオーディオをご使用になる場合は、外部入力端子に接続して外部入力モードでお聞きください。詳しくは、別冊の取付説明書および接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

地図ディスクを取り出し、
音楽 CD を入れる
自動的に音楽が演奏されます。

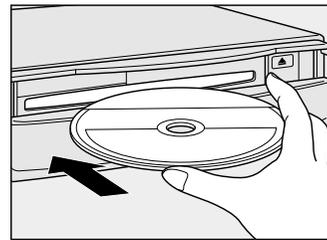

お知らせ

RGB 接続の音声と本機からのスピーカ出力は、ナビゲーションの音声案内専用です。

音楽 CD 使用時のリモコン操作について

ジョイスティック

トラックダウン (左へたおす)

演奏中の曲を始めから演奏
曲の先頭では、その前の曲を演奏

トラックアップ (右へたおす)

次の曲を演奏

戻る

リピートプレイ

演奏中の曲を繰り返し演奏
再度押すと解除

モード


停止・再生

演奏中の曲を停止
再度押すと演奏開始

10キー

ダイレクト選曲

0~9 ボタンを押して、「検索」
ボタンを押すと、その曲の始め
から演奏

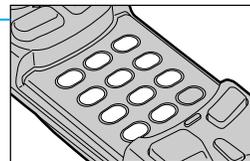

実行


一時停止・解除

演奏中の曲を一時停止
再度押すと演奏開始

メニュー

画面背景の切り替え

背景の画面を切り替える

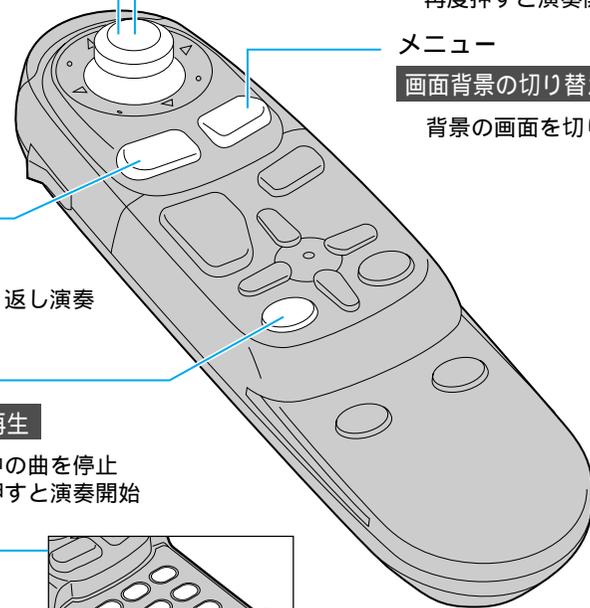

音楽 CD 演奏中の画面背景について

A) 音楽 CD 挿入前のナビ画面でルートが設定されている場合



全ルート縮尺の地図を表示します。

ルート上を走行しても、音声案内や交差点拡大図などのルート案内は行いません。
画面の縮尺の切り替えや画面スクロールはできません。

メニュー を押すと (C) の画面に切り替わります。

B) 音楽 CD 挿入前のナビ画面でルートが設定されていない場合



地図 CD を取り出した時の自車位置を中心にした 800m スケールの地図を表示します。

画面の縮尺の切り替えや画面スクロールはできません。

メニュー を押すと (C) の画面に切り替わります。

C) 上記 A、B の状態から本体の電源を再度立ち上げ直した場合 (エンジンを停止 再スタート) や、地図の表示範囲外に自車が移動した場合



GPS の受信状態や自車位置の経度緯度、車速を表示します。

音楽 CD を聞く

必要なときに