

お手入れ・ディスクの取り扱い


本機のお手入れ

乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので使用しないでください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



ディスクのお手入れ

水を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた柔らかい布で拭いてください。



内側から外側方向へ拭いてください



回転方向に拭かないでください

特殊形状のCDは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCDは、使用しないでください。故障の原因になります。

結露について

寒いときヒーターをつけるなどで、急に車内の温度が上がったとき、本機内部の光学系レンズや地図ディスクに露（水滴）を生じることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、正常な動作をしない場合があります。結露の状況にもよりますが、地図ディスクを取り出して約1時間ほど放置しておけば、結露が取り除かれ正常に動作します。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」にご相談ください。

地図ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが故障の原因となる場合がありますので、以下の点にご注意ください。

取り扱い上のお願い

ケースからの出し入れにご注意ください。ラベル面や記録面に紙などを貼ったり、キズをつけないでください。地図ディスクは曲げないでください。地図ディスクの二重入れはしないでください。




記録面に触れないでください

保管上のお願い

長時間使用しないときは汚れや、ゴミ、キズ、そりなどを避けるために、地図ディスクは必ずケースに入れて保管してください。次のような場所に置くことは避けてください。

- 1 長時間直射日光の当たる場所
- 2 湿気やゴミ、ほこりの多い場所
- 3 暖房機具の熱が直接当たる場所
- 4 車のシート、ダッシュボードの上

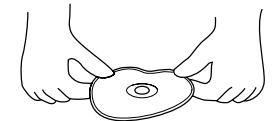

曲げないでください

新しい地図ディスクの使用上のお願い

新しいディスクには、ときによりディスクのセンターホールや外周にバリが残っている場合があります。このような場合には、あらかじめディスクのバリを取り除いてからご使用ください。誤動作の原因になります。CDアクセサリとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーは本機に使用しないでください。故障の原因になります。

