


スマートメディアを使う


スマートメディアを
ナビ本体に入れる

ナビゲーションシステムにスマートメディアをセットします。


ナビ本体の電源がOFFであることを確認する

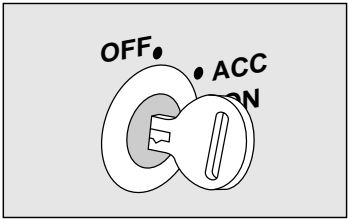

ナビ本体にカードを差し込む

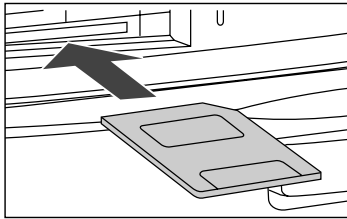


車のエンジンをかける、またはACCをONにする

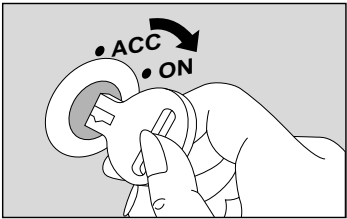

お願い


操作中にカードを取り出したり、電源のON/OFFをしないでください。
カードの差し込みや取り出しは、電源がOFFの状態で行ってください。

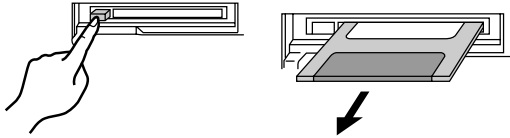


登録ルートの情報を保存する／呼び出す

ナビ本体の登録ルートをカードに保存します。

ジョイスティック
実行ボタンで




ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

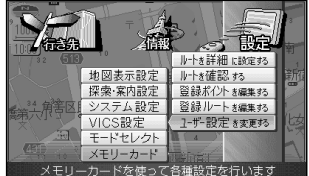


設定 | ユーザー設定を変更する


メモリーカード を選ぶ

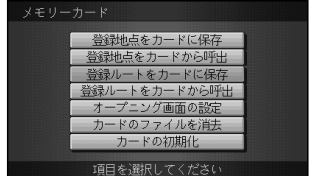

登録ルートをカードに保存 を選ぶ

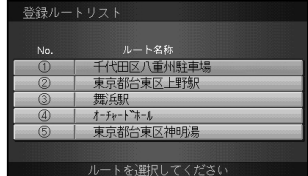

保存したいルートを選ぶ




ファイル名 (半角 8 文字以内) を入力し、完了 を選ぶ

お知らせ


入力できるファイル名は、半角 8 文字までです。
ルートのファイルには拡張子 (.RMF) が自動的につけられます。

カードから登録ルートをナビ本体へコピーします。

ジョイスティック
実行ボタンで




ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

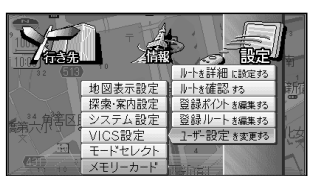


設定 | ユーザー設定を変更する

メモリーカード を選ぶ

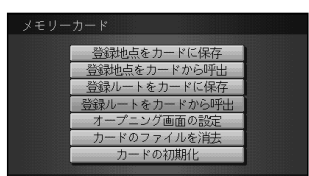

登録ルートをカードから呼出 を選ぶ



ルートファイル (拡張子.RMF) を選ぶ
(ルート修正画面が表示される)

お知らせ

登録ルートがナビ本体側に 5 件ある場合は、カードから呼び出すことはできません。呼び出す場合はナビ本体の登録ルートを 1 つ消去してください。
(登録ルートの消去：操作編 60 ページ)

スマートメディアを使う

スマートメディア編