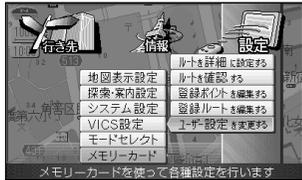
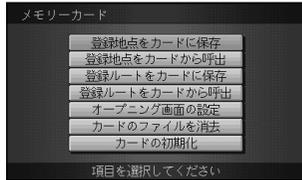
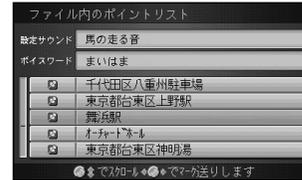
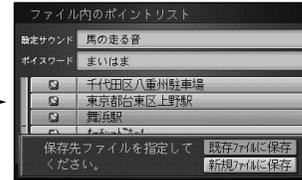


登録ポイント情報の保存・呼び出し

ナビ本体の登録ポイント情報をカードに保存します。

ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。


設定 ユーザー設定を変更する
メモリーカード を選ぶ
登録地点をカードに保存 を選ぶ

お知らせ
登録ポイントのファイルには拡張子.PMF が自動的につけられます。
登録ポイントは保存ファイルに仕分けして保存します。登録ポイントの種類ごとに別々に保存ファイルを作成して保存すると便利です。
(例)「FRIEND.PMF」「WORK.PMF」「HOBBY.PMF」など。


ジョイスティック 実行ボタンで


新規に保存ファイルを作成
新規ファイルを作成 を選ぶ
ファイル名 (半角 8 文字以内)を入力し、完了 を選ぶ

今あるファイルに追加
既存ファイルに追加 を選ぶ
リストから地点ファイル (拡張子.PMF) を選ぶ

カードから登録ポイント情報をナビ本体へコピーします。

ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

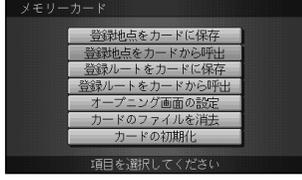

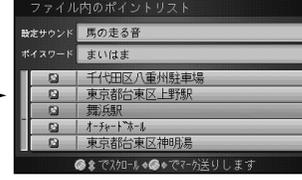登録地点をカードから呼出 を選ぶ
リストから地点ファイル (拡張子.PMF) を選ぶ

1地点ずつ呼び出す
1地点ずつ を選ぶ
ポイントを選ぶ
本機へ登録ポイントとして追加される

ファイル内の全地点を呼び出す
全地点一括 を選ぶ
本機へ登録ポイントとして追加される

お知らせ
本機の登録ポイントと同じものをカードから呼び出すと、同じ登録ポイントが複数あることとなります。不要な場合は消去してください。(ナビゲーション操作編 66 ページ)
「自宅」に設定されている登録ポイントをカードから呼び出しても、本機に登録されている自宅は更新されません。

ジョイスティック 実行ボタンで

カードから呼び出せない場合があります。
呼び出すには、本機の登録ポイント(下記 2 の場合はサウンド付き登録ポイント)を必要に応じて消去してください。(登録ポイントの消去:ナビゲーション操作編 66 ページ)
1.呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が 100 を超える場合
2.呼び出すサウンド付き登録ポイントと本機のサウンド付き登録ポイントの合計が 30 を超える場合

登録ポイントの情報を保存する/呼び出す

登録ポイント情報の保存・呼び出し

スマートメディア編