


Panasonic

ボイスコントロールDVDカーナビゲーションシステム

操作早見表

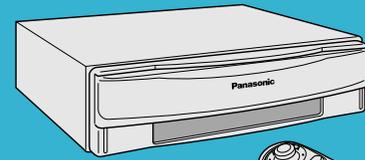

< 7型ワイドテレビ付 >

< 7型ワイドテレビ付 >

< VICS3 メディア内蔵 >

< 7型ワイドテレビ付/VICS3 メディア内蔵 >

品番

CN-DV2000TD

CN-DV2000TWD


CN-DV2000TAD

CN-DV2020TD

CN-DV2020TWD




ジョイスティック/実行ボタン
ジョイスティックとして

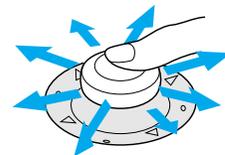

画面の移動や
必要事項を
選ぶとき
(8方向)

実行ボタンとして

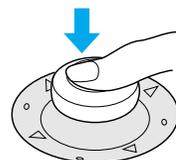

選んだ項目や
位置を決定する
とき

メニューボタン
メニュー画面を出すとき

現在地ボタン
現在の位置を表示
させたいとき

広域/詳細ボタン
広範囲または詳細な
地図を見るとき

