

ご使用の前に

初めてお使いになるときは、以下に従って準備と設定を行ってください。

はじめに

- ナビゲーションの状態をご確認のうえ、必要な場合はバージョンアップを行ってください。(P.35、36ページ)

1 接続する

- ① 取り付け・配線をする (P.37ページ)
- ② 取り付けを確認する (P.46ページ)

- 接続はお買い上げの販売店にご依頼ください。

2 B-CASカードを挿入する

(P.11ページ)

3 かんたん設置設定を行う

(P.12ページ)

準備完了

(地上デジタル放送をご覧になれます。)

本書の読みかた


本書では、CN-HDS635RDを例に、本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を下記のように説明しています。

HDS630RD/D・HDS620RD/D

- 本体ボタンとタッチキーで操作してください。
- ナビゲーションに付属のリモコンでは一部の操作ができません。(P.9ページ)
- 別売のリモコン(CA-RM600D)を使うと、本書に記載しているリモコンでの操作が可能です。

■ボタンの凡例

種類	凡例
タッチキー	行き先設定 情報
本体ボタン	AUDIO MENU 現在地
リモコンボタン	▶▶ (決定) ビュー 戻る
その他	⌚: 1秒以上押す(タッチする)

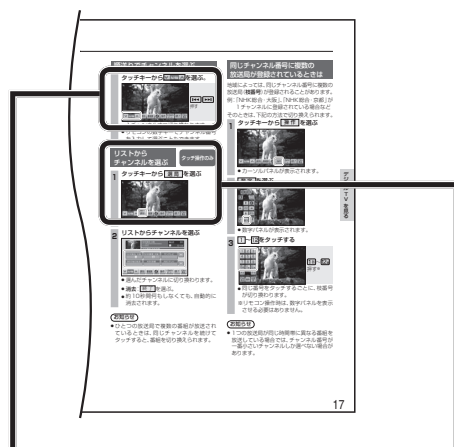

本体ボタン(タッチキー)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作



本体ボタン(タッチキー)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合



B-CASカードを挿入する


B-CASカードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読みください。必ず挿入してください。
- B-CASカードを挿入しないとデジタル放送を視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

B-CASカード

デジタル放送を視聴するために必要です。

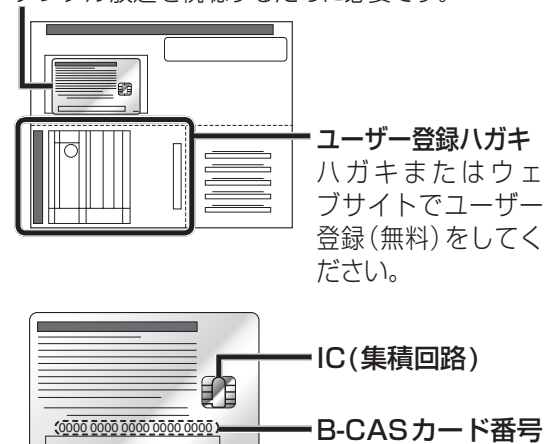

- 添付のハガキまたはウェブサイトから、B-CASカードのユーザー登録を行ってください。(ナビゲーションのユーザー登録とは別にユーザー登録が必要です。)
- B-CASカード裏面のB-CASカード番号は、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておください。

お知らせ


- 必ずB-CASカードを地上デジタルチューナーに挿入して、使用してください。B-CASカードを挿入しないとデジタル放送の受信ができません。
- 付属のB-CASカードは地上デジタル専用です。BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使用しないでください。

B-CASカードを本機に挿入する

1 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)


2 を押す

- ふたが開きます。

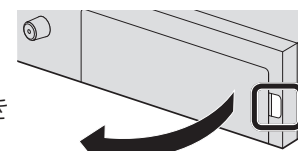


3 付属のB-CASカードを挿入する

SDメモリーカード挿入口
地上デジタルチューナーの内部ソフトのバージョンアップに使用します。それ以外の用途には使用できません。

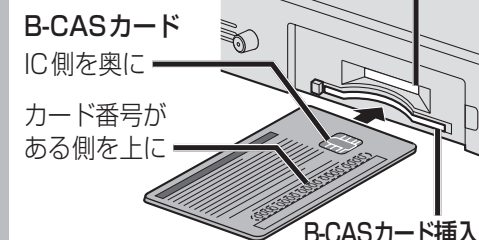

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- 必ずふたを閉めてください。

■ B-CASカードを取り出すにはエンジンを切った状態で、B-CASカード取出ボタンを押す

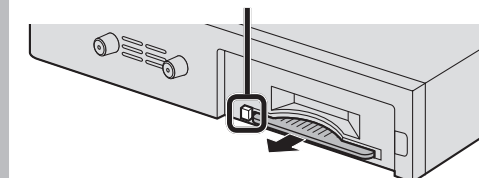

- B-CASカードにはICが組み込まれています。画面にメッセージが表示されたとき以外は電源が入った状態で抜き差ししないでください。
- 電源が入った状態でB-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。(P.27ページ)

お知らせ

- 盗難防止のため、車から離れる際はB-CASカードを本機から抜き、車内に残さないようにすることをおすすめします。

はじめに

準備・確認