

ホームモード/おでかけモードを切り換える

ホームモード

かんたん設置設定の「受信チャンネル設定」(P.13ページ)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- かんたん設置設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.28ページ)

おでかけモード


ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(おでかけスキャンP.30ページ)

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 ホーム/おでかけを選ぶ

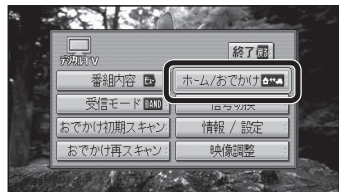

- タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える


受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 受信モードを選ぶ

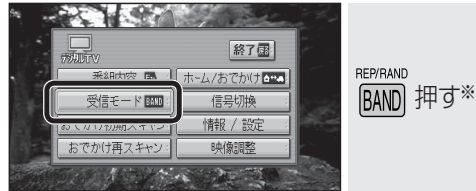

- タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

お知らせ

- 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切り換えることもできます。(P.31ページ)

番組表を表示させる


タッチキーから「番組表」を選ぶ



- 番組表が表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。


別の日の番組表を見る

前日：青を選ぶ
翌日：赤を選ぶ

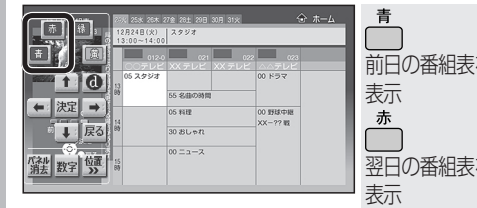


番組表を拡大/縮小する

拡大：緑を選ぶ
縮小：黄を選ぶ

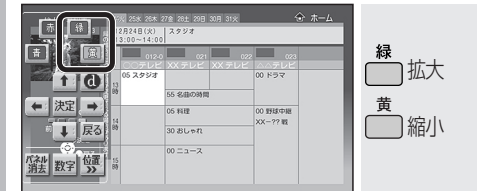

番組表の見かた

放送の種類 「ホーム」モードまたは地上D：地上デジタル 「おでかけ」モードを表示
ワンセグ：ワンセグ

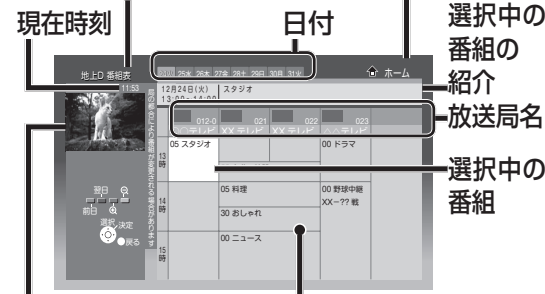


番組表を開く前に見ていた画面 赤線部分：短い番組があります。カーソルを合わせると番組を表示。

お知らせ

- 受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、「決定」を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。


番組内容を見る

番組表から「決定」で番組を選び、「決定」を選ぶ

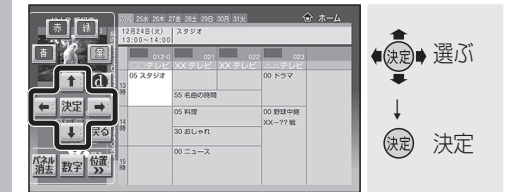


- 番組内容が表示されます。
- デジタルTVメニューから「番組内容」を選んで、「決定」を押すと番組内容が表示されます。

番組内容の見かた

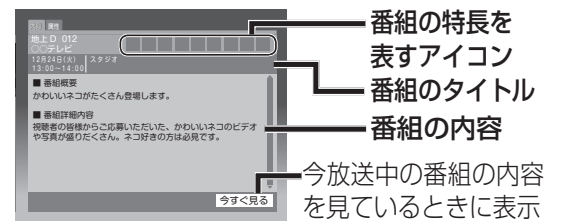

今放送中の番組を見たいときは

「決定」を選ぶ

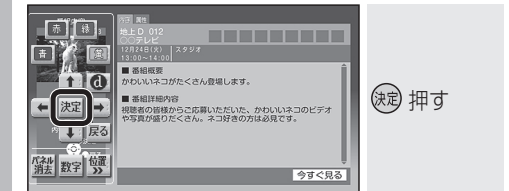

- 番組の画面に切り換わります。

属性画面(詳細な情報)/番組内容画面を切り換える

属性：赤を選ぶ
番組内容：青を選ぶ

