

# データ放送を見る

## データ放送をご覧になる前に

番組または番組内容画面で、データ放送があるかを確認してください。

右図のアイコンが表示された番組にはデータ放送があります。

## データ放送を表示させる

### タッチキーから **データ** を選ぶ



- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。



## データ放送を消去し、通常の放送に戻すには

### データ放送表示中に、**データ** を選ぶ



- データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。


### お知らせ

- 双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

## データ放送を操作する

データ放送の操作のしかたは放送内容によって異なりますが、主に下記の4通りです。

← → ↓ ↑ で項目を選び、**決定**を選ぶ

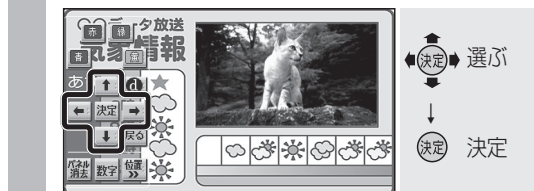

### 青 赤 緑 黄 で項目を選ぶ



### 1 ~ 12 で項目を選ぶ



## 画面キーボードで文字を入力する (文字入力のしかた 21 ページ)




### お知らせ

- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

# 文字入力のしかた

## 画面キーボードの使いかた

- 改行** 改行します。
- 空白** スペースを入力します。
- 文字クリア** カーソルの右の文字を消去します。
  - カーソルの右に文字がないときは、カーソルの左の文字を消去します。
- 入力位置移動** 入力位置のカーソルを移動します。



選択箇所が黄色になります。

### キーボード(上図は「かな」の例)

入力モードによって表示が異なります。



小文字に切り換わる。

大文字 を選ぶと、大文字に戻ります。

## 入力モードを切り換える

### 赤 で入力モードを選ぶ



- 選ぶごとに、入力モードが切り換わります。

- かな 漢字、ひらがなを入力
- カナ カタカナを入力
- 英数 英数字・記号を入力

## 文字を入力する

← → ↓ ↑ で文字を選び、**決定**を選ぶ



## 文字を変換する

かなモードで入力時は、漢字に変換できます。

### 1 文字を入力して、**青** を選ぶ



- 候補選択画面が表示されます。

変換しないときは

**黄** を選ぶ。

### 2 ↓ ↑ で候補を選び、**決定**を選ぶ



### お知らせ

- 記号を入力するときは、手順1で「きごう」と入力し、候補から記号を選んでください。


## 文節を分けるときは

例: 「映画館 紹介」を「映画 鑑賞会」に変更する。

### 1 候補選択画面から、



### 2 ↓ で変換する



## 画面キーボードを消去する

### 黄 を選ぶ



- 画面キーボードが消去されます。