

チャンネルの設定

ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)

準備 ホームモードに切り換えてください。
([P.18](#)ページ)

初期スキャン(ホームスキャン)


引越しなどで受信地域が変わったなどで、ホームモード(自宅周辺で受信できるチャンネル)を再設定するときに行ってください。

1 デジタルTVメニュー([P.18](#)ページ)から「情報/設定」を選ぶ



- 情報/設定メニューが表示されます。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。

2 「システム設定」を選ぶ

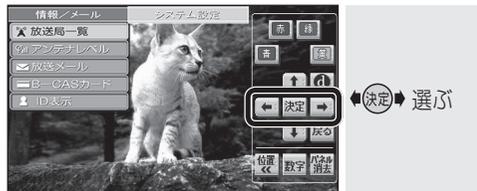

- 「システム設定画面」が表示されます。

3 「チャンネル設定」を選び、「決定」を選ぶ




- 「チャンネル設定画面」が表示されます。

4 「ホームスキャン」を選び、「決定」を選ぶ




- 「設定方法選択画面」が表示されます。

5 「初期スキャン」を選び、「決定」を選ぶ

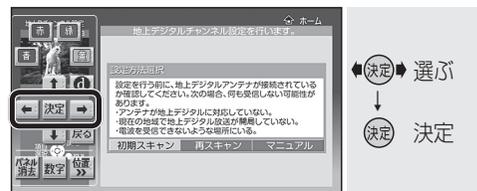

6 「お住まいの地域」を選び、「決定」を選ぶ

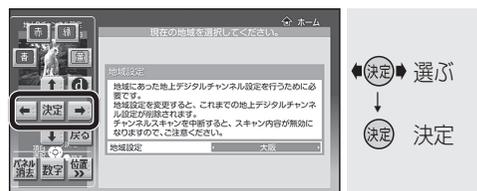


- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の設定に上書きされます。

7 画面で内容を確認し、「終了」を選び、「決定」を選ぶ



- 「設定確認画面」が表示されます。

8 「はい」を選び、「決定」を選ぶ

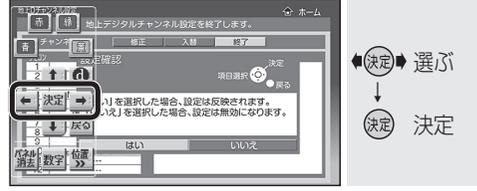


- 初期スキャンを完了します。

再スキャン(ホームスキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときに行ってください。

1 設定方法選択画面([P.28](#)ページ)から、「再スキャン」を選び、「決定」を選ぶ

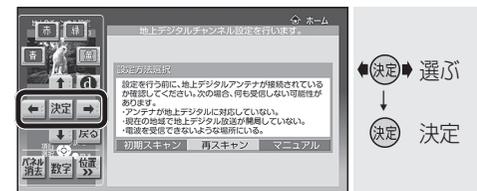


- 現在ホームモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

2 画面で内容を確認し、「終了」を選び、「決定」を選ぶ



- 「設定確認画面」が表示されます。


3 「はい」を選び、「決定」を選ぶ

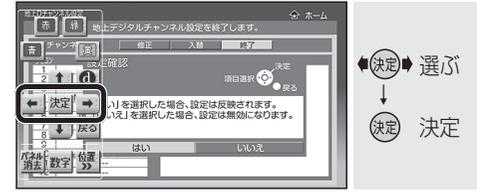

- 再スキャンを完了します。

スキャンのモードを設定する


チャンネル設定画面([P.28](#)ページ)から、**↓ ↑** で「スキャンモード」を選び、**← →** で好みのスキャンモードを選ぶ

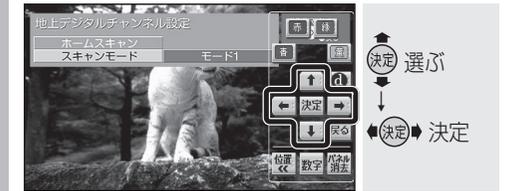

- モード1**: 速度が速く、精度が低い。受信状態が良い場所に適します。
- モード2**: 速度・精度ともに最もバランスの取れたモード。通常はこのモードでスキャンすることをお奨めします。
- モード3**: 速度が遅く、精度が高い。受信状態の悪い場所に適します。

設定したチャンネルを修正する

1 設定方法選択画面([P.28](#)ページ)から、「マニュアル」を選び、「決定」を選ぶ

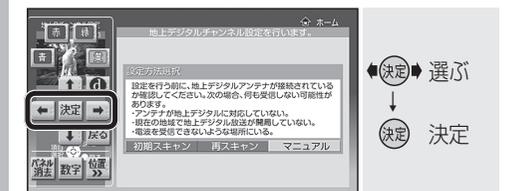


2 チャンネルの修正・入れ替えをする

- 修正 [P.13](#)ページ手順 9-①～9-②
- 入替 [P.13](#)ページ手順 9-①～9-②

3 「終了」を選び、「決定」を選ぶ



4 「はい」を選び、「決定」を選ぶ

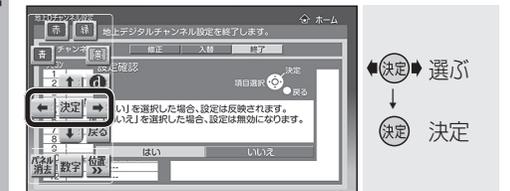

- チャンネルの修正を完了します。