


# 地上デジタル放送 を見る

- 地上デジタル放送を見る
- 番組表を見る
- データ放送を見る
- 文字入力のしかた
- 各種信号を切り換える
- 緊急警報放送 (EWS) を見る

走行中は、デジタルTVの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。  
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)

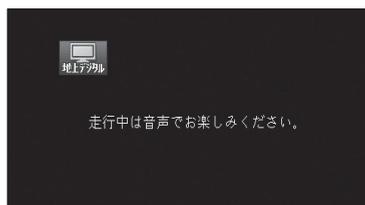

画面例

# 地上デジタル放送を見る

## デジタルTVに切り換える

オーディオメニュー(12ページ)から  
**デジタルTV**を選ぶ



デジタルTV画面に切り換わります。



## デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



放送局の  
リストを  
表示

番組表を表示

タッチキー  
消去

デジタルTV  
放送画面に戻る  
(タッチキーは  
消去されます。)


デジタルTVメニュー  
を表示

⌚: 1秒以上押す

※おでかけモード(18、30ページ)の  
初期スキャン・再スキャンを行います。

## カーソルパネル

タッチキーから**操作**をタッチすると、  
カーソルパネルが表示されます。

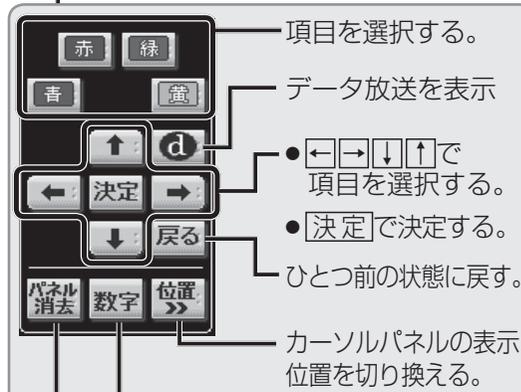

項目を選択する。

データ放送を表示

• ←→↑↓で  
項目を選択する。

• **決定**で決定する。

• **戻る**

ひとつ前の状態に戻す。


カーソルパネルの表示  
位置を切り換える。

タッチキー  
表示に戻る。



## 数字パネル

カーソルパネルから**数字**をタッチすると、  
数字パネルが表示されます。

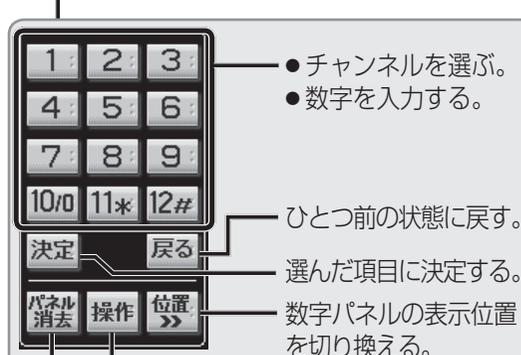

• チャンネルを選ぶ。

• 数字を入力する。

ひとつ前の状態に戻す。

選んだ項目に決定する。

数字パネルの表示位置  
を切り換える。

カーソルパネル  
表示に戻る。

タッチキー表示に戻る。



## 順送りチャンネルを選ぶ

タッチキーから**選局**を選ぶ。



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- リモコンの数字キーでチャンネル番号  
を入力して選ぶこともできます。

## リストから チャンネルを選ぶ

タッチ操作のみ

1 タッチキーから**選局**を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

2 リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。
- **消去**: **終了**を選ぶ。
- 約10秒間何もしなくても、自動的に  
消去されます。

## お知らせ

- ひとつの放送局で複数の番組が放送されて  
いるときは、同じチャンネルを続けて  
タッチすると、番組を切り換えられます。

## 同じチャンネル番号に複数の 放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の  
放送局(枝番号)が登録されることがあります。  
例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が  
1チャンネルに登録されている場合など  
そのときは、下記の方法で切り換えられます。

1 タッチキーから**操作**を選ぶ



- カーソルパネルが表示されます。

2 **数字**を選ぶ



- 数字パネルが表示されます。

3 1~12をタッチする



- 同じ番号をタッチすることにより、枝番号  
が切り換わります。

※リモコン操作時は、数字パネルを表示  
させる必要はありません。

## お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を  
放送している場合では、チャンネル番号が  
一番小さいチャンネルしか選べない場合が  
あります。

ホームモード/おでかけモードを切り換える

ホームモード

かんたん設置設定の「受信チャンネル設定」(P.13ページ)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- かんたん設置設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.28ページ)

おでかけモード


ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(おでかけスキャンP.30ページ)

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 ホーム/おでかけを選ぶ

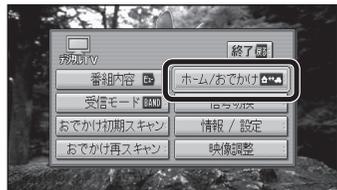

- タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える


受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

1 タッチキーから「デジタルTVメニュー」を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 受信モードを選ぶ

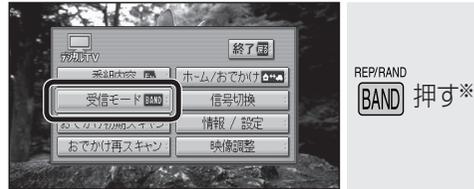

- タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグが切り換わります。

※リモコン操作時は、デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

お知らせ

- 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切り換えることもできます。(P.31ページ)

番組表を表示させる

タッチキーから「番組表」を選ぶ



- 番組表が表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。

別の日の番組表を見る

前日：青を選ぶ  
翌日：赤を選ぶ




番組表を拡大/縮小する

拡大：緑を選ぶ  
縮小：黄を選ぶ



番組表の見かた

放送の種類 「ホーム」モードまたは地上D：地上デジタル 「おでかけ」モードを表示  
ワンセグ：ワンセグ

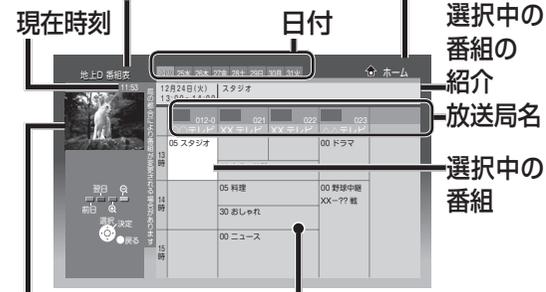

番組表を開く前に見ていた画面 赤線部分：短い番組があります。カーソルを合わせると番組を表示。

お知らせ

- 受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、「決定」を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。


番組内容を見る

番組表から「決定」で番組を選び、「決定」を選ぶ




- 番組内容が表示されます。
- デジタルTVメニューから「番組内容」を選んで、「番組内容」を押す

番組内容の見かた

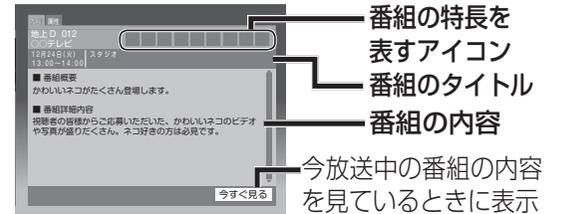

今放送中の番組を見たいときは


「決定」を選ぶ

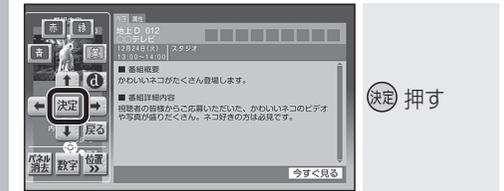

- 番組の画面に切り換わります。

属性画面(詳細な情報)/番組内容画面を切り換える

属性：赤を選ぶ  
番組内容：青を選ぶ

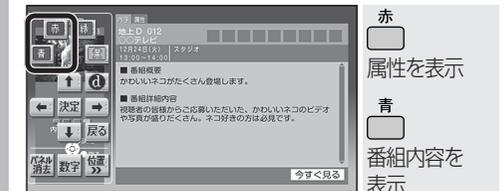

# データ放送を見る

## データ放送をご覧になる前に

番組表または番組内容画面で、データ放送があるかを確認してください。

右図のアイコンが表示された番組にはデータ放送があります。

## データ放送を表示させる

### タッチキーから **データ** を選ぶ



- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。



## データ放送を消去し、通常の放送に戻すには

### データ放送表示中に、**データ** を選ぶ



- データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。


### お知らせ

- 双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

## データ放送を操作する

データ放送の操作のしかたは放送内容によって異なりますが、主に下記の4通りです。

← → ↓ ↑ で項目を選び、**決定**を選ぶ

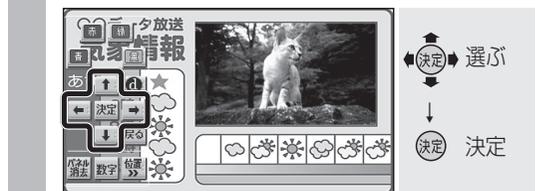

### 青 赤 緑 黄 で項目を選ぶ



### 1 ~ 12 で項目を選ぶ



## 画面キーボードで文字を入力する (文字入力のしかた 21 ページ)




### お知らせ


- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

# 文字入力のしかた


## 画面キーボードの使いかた

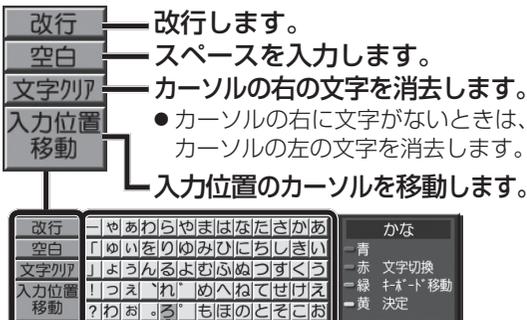

選択箇所が黄色になります。

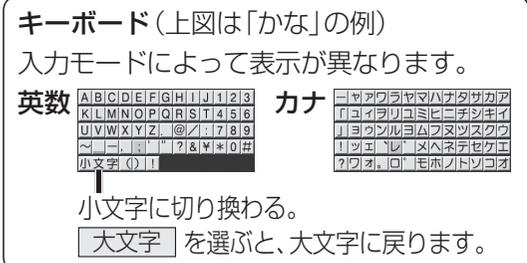

## 入力モードを切り換える

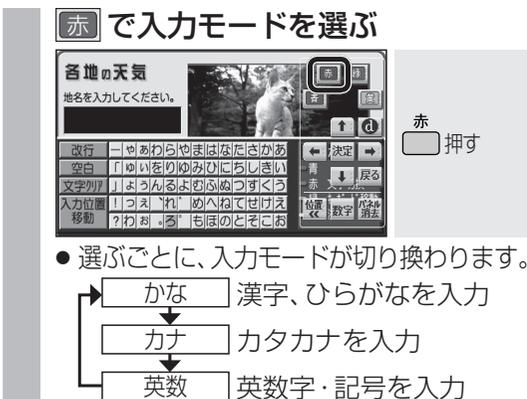

## 文字を入力する



## 文字を変換する

かなモードで入力時は、漢字に変換できます。




### お知らせ

- 記号を入力するときは、手順1で「きごう」と入力し、候補から記号を選んでください。

## 文節を分けるときは

例: 「映画館 紹介」を「映画 鑑賞会」に変更する。

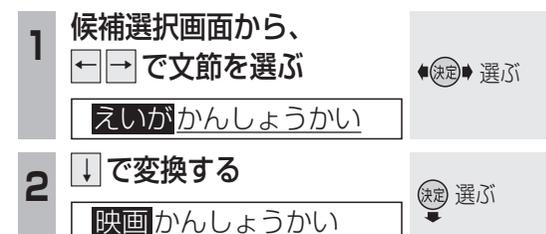

## 画面キーボードを消去する



- 画面キーボードが消去されます。

# 各種信号を切り換える

## 信号切換

タッチ操作のみ

映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。

### ■ 信号切換画面の見かた


信号切換	
マルチビュー	主番組
映像	映像1
音声	音声1
二重音声	主
データ	
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
文字スーパー	オフ オン
文字スーパー言語	日本語 英語

### 1 タッチキーから **デジタルTVメニュー** を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

### 2 **信号切換** を選ぶ

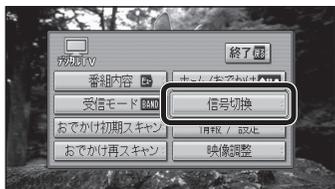


- 信号切換画面が表示されます。

### 3 タッチキーから **操作** を選ぶ



- カーソルパネルが表示されます。

### 4 **↑ ↓** で項目を選び、**← →** で切り換える

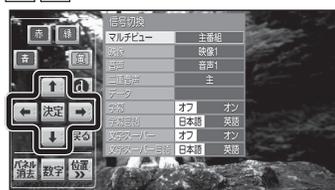

#### お知らせ

- 約10秒間何も操作しないと、信号切換画面は消去されます。
- ワンセグの字幕には対応していません。

#### ● マルチビュー

マルチビュー放送のときに選択できます。  
マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。

#### ● 映像

映像が複数あるときに選択できます。

#### ● 音声

音声を選択する。

#### ● 二重音声

音声多重放送のときに選択できます。

#### ● データ

データが複数あるときに選択できます。

#### ● 字幕

字幕を表示する／しないを選択する。

#### ● 字幕言語

字幕言語を選択する。

#### ● 文字スーパー

文字スーパーを表示する／しないを選ぶ。  
文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上で文字で表示させたものです。

#### ● 文字スーパー言語

文字スーパーの言語を選択する。

# 緊急警報放送(EWS)を見る

## 緊急警報放送(EWS)について

### ■ 緊急警報放送(EWS)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

EWSは(緊急警報放送システム:Emergency Warning System)の略です。

### ■ 緊急警報放送(EWS)を受信したら

- 視聴中のチャンネルで、緊急警報放送を開始すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。デジタルTVの音声を出力したままナビゲーション画面を表示しているときは、緊急警報放送を開始すると自動的にデジタルTVの画面に切り換わります。
- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、車のエンジンを切って(ACC OFF)、再度エンジンをかける(ACC ON)までは自動的に選局されません。
- 緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。(もとのチャンネルには戻りません。)他の番組を見るときは、手動で選局してください。

#### お知らせ

- 視聴中のチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- デジタルTV以外のオーディオを視聴している場合は、緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。

(HDS635RD/D・HDS625RD/D)

(HDS630RD/D・HDS620RD/D) 年度更新した場合

### ■ ナビゲーション連動機能について


- 緊急警報放送表示中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。

(HDS635RD/D・HDS625RD/D)

(HDS630RD/D・HDS620RD/D) 年度更新した場合

## 自車周辺の緊急避難場所を探す

### 1 緊急放送を表示中に、**現在地** を押す

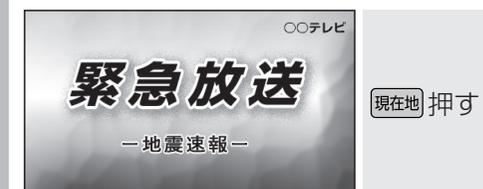


- 現在地画面が表示されます。

### 2 **はい** を選ぶ



- 広域避難場所の検索を開始し、自車の最寄の広域避難場所の地図が表示されます。

### 3 広域避難場所を確認する

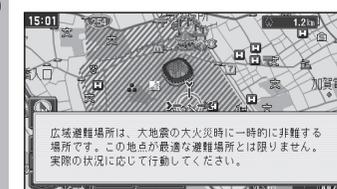

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

デジタルTVを見る