


各部のなまえとはたらき

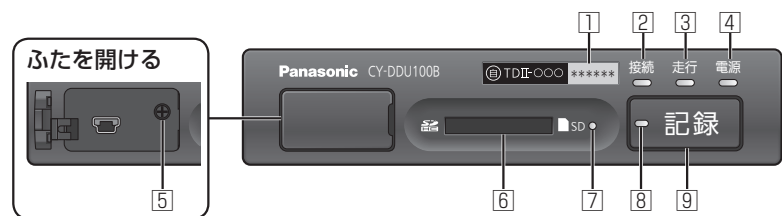

①	型式指定番号/ BLUETOOTH 接続用の識別番号	本機の型式指定番号とBLUETOOTH接続用の識別番号を表示。 (BLUETOOTH接続用の識別番号はスマートフォンとBLUETOOTH 接続する際に必要です。)
②	接続ランプ(緑)	付属のGPSアンテナ、別売のETC車載器、市販のスマートフォン との接続状態をお知らせします。 ●消 灯：接続異常/設定異常 ●点 滅：機器に接続中 ●点 灯：接続完了
③	走行警告ランプ(赤)	急停止・急発進などをした際に点灯・点滅し、注意を促します。 ●消 灯：異常なし ●点 滅：走行注意、またはエンジンをかけたまま(またはACC ONのまま)10分以上停車している。 ●点 灯：走行警告
④	電源ランプ(緑/赤)	電源やエラーの状態をお知らせします。 ●消 灯：電源OFF(スリープ) ●点灯(緑)：正常動作中 ●点灯(赤)：システム異常
⑤	音量調整	+ドライバーで回して、別売のスピーカーの音量を調整する。
⑥	SDメモリーカード 挿入口	市販のSDメモリーカードを挿入する。
⑦	SDランプ(赤)	SDメモリーカードの状態をお知らせします。 ●消 灯：異常なし ●点 滅：SDメモリーカードの記録可能時間(空き容量)が1時間 未満になった。 ●点 灯：SDメモリーカード未挿入。または書き込み禁止になっ ている。
⑧	記録ランプ(緑)	運行データの記録の状態をお知らせします。 ●点 滅：内部メモリーのみに記録中 ●点 灯：SDメモリーカードおよび内部メモリー両方に記録中 ●消 灯：運行データを記録していない(電源「切」)
⑨	記録ボタン	運行データの記録を開始(電源「入」)/終了(電源「切」)します。

準 備(初期設定)

本機の取り付け・配線が完了したら、下記手順で初期設定を行ってください。

- 1 当社サイト(下記)から案内される「保守・利用者用ソフトウェア」をダウンロードして、運行管理者のパソコンにインストールする
URL: <http://panasonic.jp/car/>
- 2 空のSDメモリーカードをパソコンに挿入する
- 3 「保守・利用者用ソフトウェア」を起動する
- 4 「保守・利用者用ソフトウェア」で、初期設定情報をSDメモリーカードに書き出す
- 5 SDメモリーカードをパソコンから取り出す
- 6 SDメモリーカードを本機に挿入し、車のエンジンをかける(ACC ON)
 - 本機の初期設定が完了します。
 - 初期設定が完了すると、電源ランプが緑点灯します。

お願い

- 「保守・利用者用ソフトウェア」の説明書もよくお読みください。