


# 業務の流れ

業務開始時と業務終了時は、必ず本機の記録ボタンを押して電源を入/切してください。本機は、車のACC ON/OFFに連動して電源入/切されません。

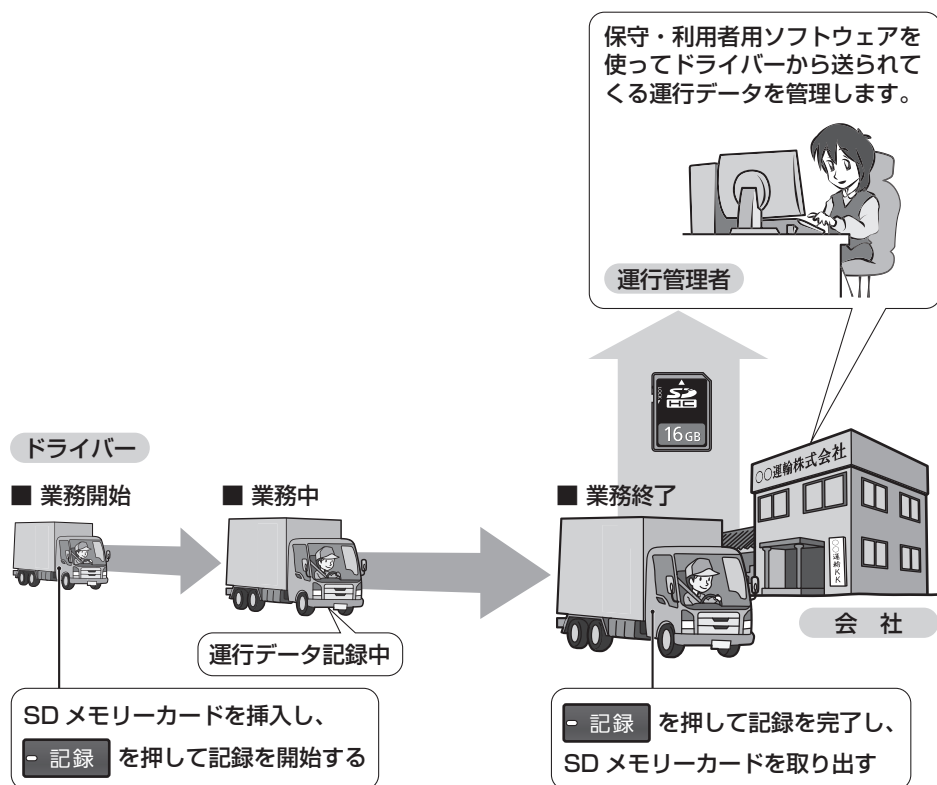


## お知らせ

- 運行データの容量は、1日あたり約5 MBです。(1日12時間稼働した場合の目安)

## BLUETOOTH接続したスマートフォンで運行データを通信する場合

スマートフォンを使って、クラウド上のサーバ経由で運行データを管理することもできます。  
● サービスの契約が別途必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

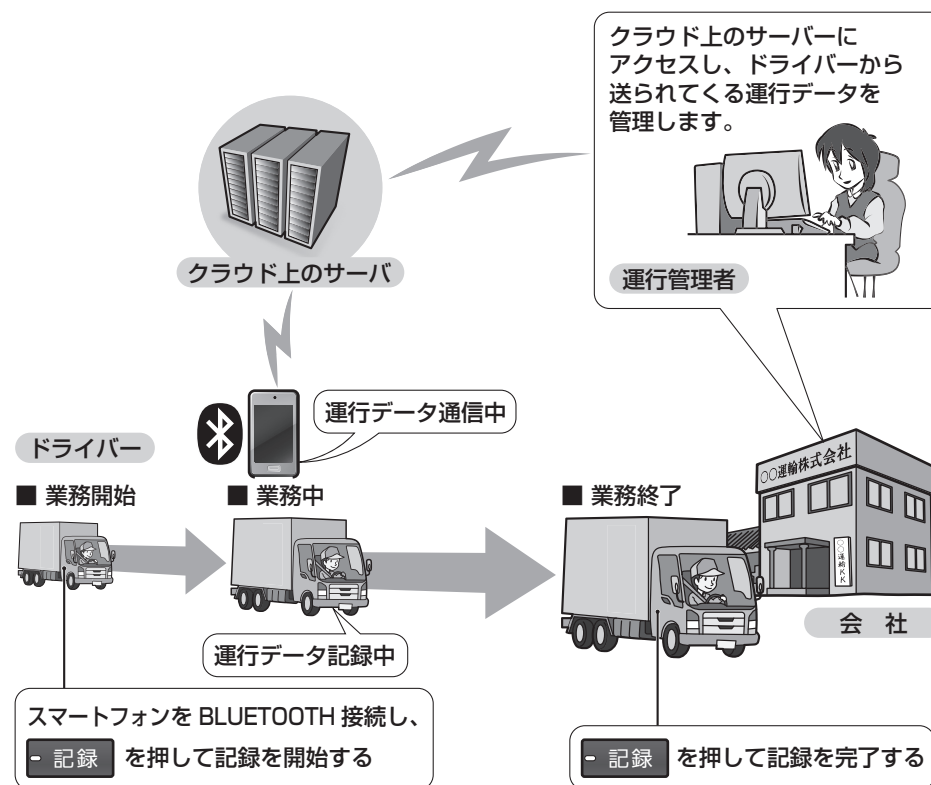

使いかた

業務の流れ