

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 接続する機器によっては、ギボシ端子の圧着加工が必要となる場合があります。その際は、寸法が合ったギボシ端子および工具を使用してください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い


- コネクターは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクターが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店にヒューズの交換を依頼してください。
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- GPSアンテナのコードは、車両インターフェースコードとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、余った各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、テレビなどの映像・音声にノイズが入る原因となります。

取り付ける


車両情報ユニット本体を取り付ける

車両情報ユニット本体は、車両の1DINボックスに取り付けます。

車両の1DINボックスの後面に、下図の寸法の穴をあける

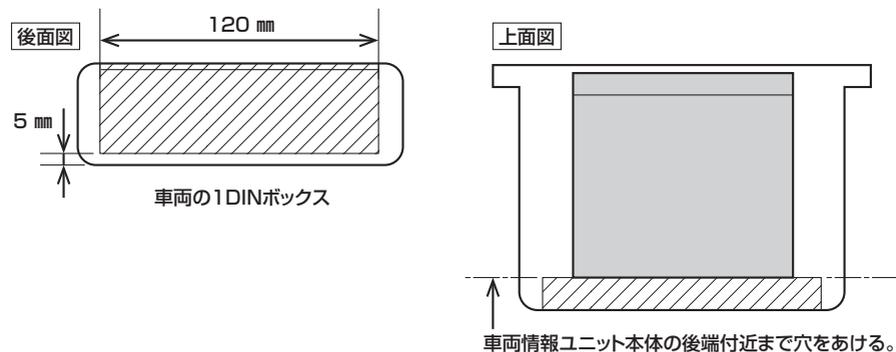


取付角度について

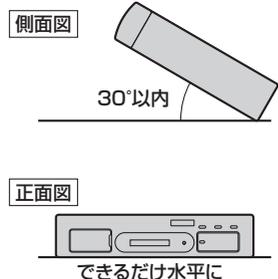

1 車両情報ユニット本体底面に両面テープを貼り付ける

- 1 車両情報ユニット本体
- 2 両面テープ

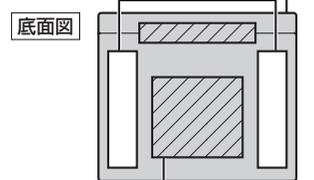


ラベル()部の上には貼り付けしないでください

2 車両情報ユニット本体を、車両の1DINボックスに貼り付ける

しっかり定着させるため、取り付け後、約24時間は強い振動を与えたりしないでください。

側面図 車両の1DINボックス

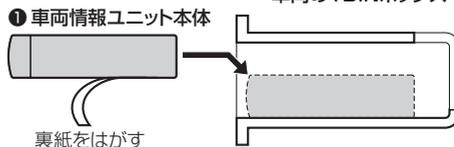




※ 1DINボックス内部の底面が平らではない場合は、突起部を切り取るなどして、平らにしてください。

GPSアンテナを取り付ける

車内に取り付ける(推奨)

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから、15 cm以上離して取り付けてください。

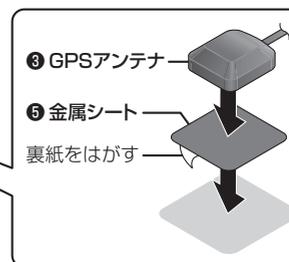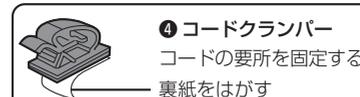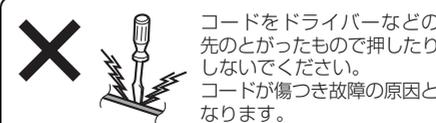

各種電子機器から20 cm以上離す。

お知らせ

- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。その場合は、GPSアンテナを車外に取り付けてください。(下記)詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

車外に取り付ける場合

ルーフの平らな面に取り付ける



車内に雨水が入らないようにコードを引き回す



お願い


- GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- 国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。
*道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

取り付けかた

取り付ける

配線する


① 車両情報ユニット本体

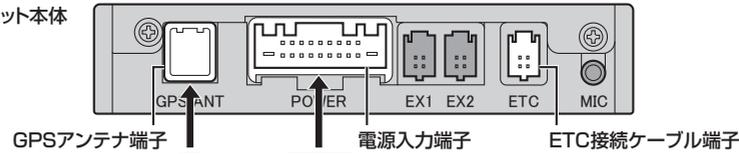

③ GPSアンテナ (コード 6 m)



② 車両インターフェースコード

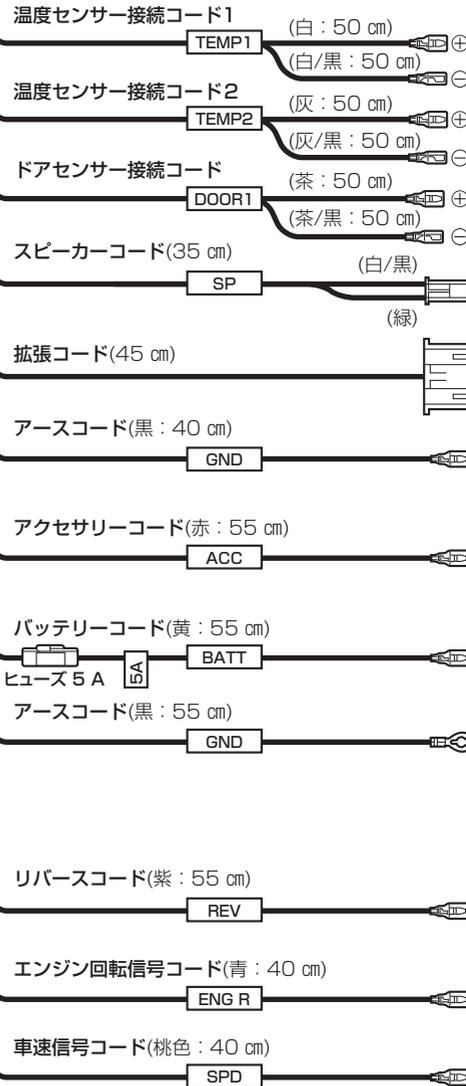

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

車体の金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している箇所に接続してください。

車のバックランプのプラス線へ

車の回転信号線へ


車の車速信号線へ

ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。

- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

② 車両インターフェースコード

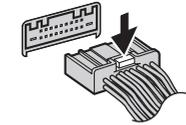

③ GPSアンテナのコード

