

# 取り付け・配線を確認する

●接続したナビゲーションで、確認してください。(本機では確認できません。)

## マルチエキスパンドユニットの接続を確認する

- 1 **車のエンジンをかける**  
(ACCをONにする)  
●本機とナビゲーションの電源が入ります。
- 2 **ナビゲーションの警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ**  
●現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 3 **ナビゲーションの **MENU** を押す**
- 4 **情報を選び、**拡張ユニット**を選ぶ**  
●拡張ユニット情報画面が表示されます。
- 5 **拡張ユニット情報を確認する**  
(例: CN-R300D)




**詳細**  
マルチエキスパンドユニット詳細画面を表示します。(右記)

- 「マルチエキスパンドユニット」が、ON表示になっていますか？

## マルチエキスパンドユニットの情報を確認する

- 1 **拡張ユニット情報画面(左記)から、**詳細**を選ぶ**  
●マルチエキスパンドユニット詳細画面が表示されます。
- 2 **マルチエキスパンドユニットの情報を確認する(下記)**  
(例: CN-R300D)

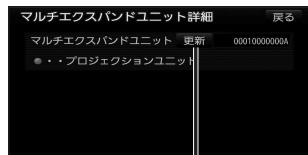

**更新**  
マルチエキスパンドユニットのバージョンアップを行うときに使用します。


確認項目	内容
マルチエキスパンドユニット	マルチエキスパンドユニットのバージョンが表示されます。
プロジェクションユニット	ON表示になっていますか？

- プロジェクションユニットがON表示にならない場合は、接続を確認してください。

# 設定をする

●接続したナビゲーションで、設定してください。(本機では設定できません。)

- 1 **ナビゲーションの設定メニューから**各種設定**を選ぶ**
- 2 ****その他**を選ぶ**
- 3 **フロントインフォディスプレイの**設定する**を選ぶ**  
(例: CN-R300D)
- 4 **各項目を設定し(右記)、**完了**を選ぶ**  
(例: CN-R300D)

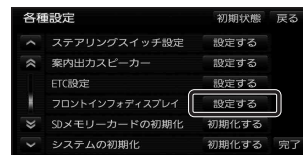

確認項目	内容
画面表示	「 <b>する</b> 」: ディスプレイにフロントインフォディスプレイの案内が表示される。 「 <b>しない</b> 」: ディスプレイには何も表示されない。 ●接続したナビゲーションのランチャーメニューから設定を切り換えることもできます。
入力切換	「 <b>案内情報</b> 」: フロントインフォディスプレイの案内が表示される。 「 <b>外部入力</b> 」: 外部入力接続端子に接続した外部入力機器の映像が表示される。*1 ●接続したナビゲーションのランチャーメニューから設定を切り換えることもできます。
明るさ	◀ ▶ で調整する 調整範囲: -5 ~ ±0 ~ +5 (11段階)
台形補正	◀ ▶ で調整する 調整範囲: -3 ~ ±0 ~ +3 (7段階) ●上辺/底辺の長さを調整することで画像の見えかたを補正します。 ● <b>補正画像表示</b> を選ぶと、カラーバーがフロントインフォディスプレイに表示されます。カラーバー画面が長方形になるように調整してください。

[太字: お買い上げ時の設定]

\*1 走行中は表示されません。(案内情報が表示されます。)  
外部入力機器の映像を見るには、安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

取り付け

取り付け・配線を確認する / 設定をする