

この説明書と別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編 (準備・基本編)

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



ナビゲーションの操作編 (操作編)


ナビゲーションの操作方法
テレビ/DVDビデオを見る
SDメモリーカードを使う
SD覚えてルートを使う
を説明しています。
読みたいところを探すときに、ご利用ください。
もくじ 3~5
さくいん (メニュー一覧から) 148
さくいん (50音順) 150



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

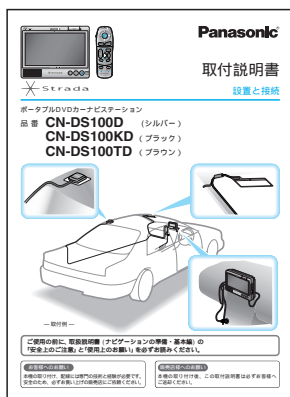

準備・確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
主な特長 (上手に使うって快適なドライブを)	12
各部のなまえとはたらき	16
準備・確認	18

準備・確認

基本

地図の見かたと操作を覚えよう	24	
現在地画面	地図モード画面	地図の縮尺を切り替えるには
地図の向きを切り替えるには	地図を傾けるには	
地図を回転するには	2つの地図を一度に見るには	
地図を動かすには	地図の種類を切り替えるには	
地図の紹介	34	
スタンダードマップ	ドライビングマップ	
ハイウェイマップ	ハイウェイサテライトマップ	
都市高マップ	ルート案内中の拡大図表示	
拡大図を消去・再表示するには	レーン看板/方面看板/ルートガイド	
メニュー画面の操作を覚えよう	38	
サブメニューの操作を覚えよう	40	

地図の見かたと基本操作

かんたんガイド

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

行き先までのルートを作るには	42
行き先を探す (代表例)	44
ルートを編集・確認する	49
走行中の案内について	52
FM VICSを受信すると	53
自宅へ帰る	54

ルートを作る

テレビを見る	56
DVDビデオを見る	58

DVDビデオを見る

DVD-R/RW、ビデオCD、音楽CD、MP3ファイルの収録されたCD-R/RWなどは再生できません。

文字入力のかた	60
メニュー一覧表	62

必要なときに