

# 準備・確認

準備・確認

電源を入れるには

- 車のエンジンをかける。  
またはACCに入れる。

- ナビゲーション本体の  
電源スイッチを「入」にする。

オープニング画面のあと、警告画面が表  
示されます。

お願い

電源は、必ず停車してから入れてください。  
できるだけオープニング画面が終了するまで、車  
を発進させないでください。システムを起動する  
準備をしています。

- 警告画面の注意事項を確認して、  
**確認**にタッチする。




現在地画面(自車位置)が表示されます。  
リモコンで操作するには、**現在地**を押してく  
ださい。

お知らせ

テレビ(VTR/カメラ)画面が表示されたときは、  
**現在地**を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。  
長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない  
場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

ACCをOFF(またはエンジンを切る)になると、  
ナビゲーションの電源も切れます。  
ただし、車両によっては、ACCをOFF(またはエ  
ンジンを切る)にしても、ナビゲーションの電源  
が切れない場合があります。車を離れるときは、  
電源スイッチを切ってください。バッテリーが消  
耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。

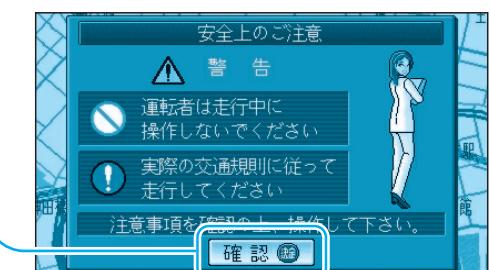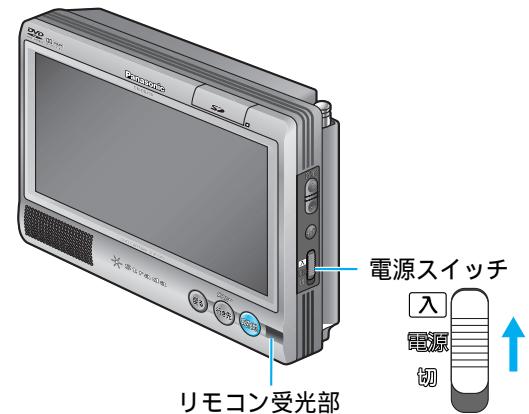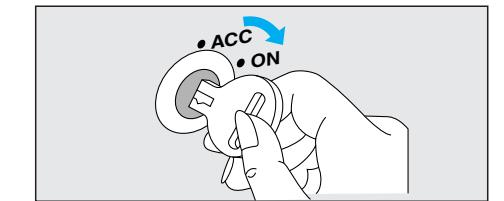

自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。  
初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図が表示されます。

- GPSマーク(**GPS**)が表示さ  
れていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅が  
継続するときは、受信状態を確認してく  
ださい。(☞操作編:「確認する」)



- 現在地**を押して、  
現在地画面を表示させる。

リモコンで操作するには、**現在地**を押してく  
ださい。



別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)を接続しているときは  
見通しの良い道路を、そのまま  
しばらく走行する。(約30分間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位  
置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のようないくつかの原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)  
→GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

GPSアンテナを車内に設置している。

→車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を  
誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。

より正確に表示させたい場合は

→別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)をご利用ください。  
(☞操作編:「他の機器(別売品)と組み合わせて使う」)