

地図の見かたと操作を覚えよう

地図を傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。
(※34～35ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑ : 傾きが大きくなる
- ↓ : 傾きが小さくなる



4 調整が終わったら、**3D調整解除** にタッチする。
調整を終了します。



お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺: 10m～100m)
サテライトマップを傾けることはできません。



地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。
(※34～35ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。




2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する

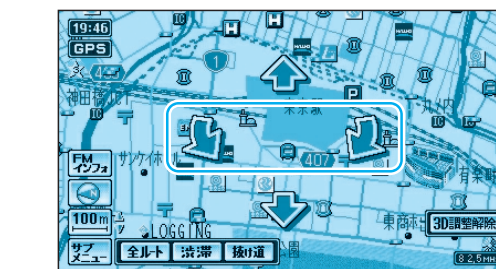

4 調整が終わったら、**3D調整解除** にタッチする。
調整を終了します。



リモコンで操作するには



- 2 : 傾きが大きくなる
- 5 : 2D (スタンダードビュー) と 3D (バーチャルビュー) が切り替わる
- 8 : 傾きが小さくなる
- 4 : 地図が時計回りに回転する
- 6 : 地図が反時計回りに回転する

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう