

メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。




メニュー画面の「行き先」を押す。

メニュー画面が表示されます。押すごとにメニュー画面が切り替わります。「行き先」「情報・設定」「データ」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

戻るを押す。

リモコンで操作するには

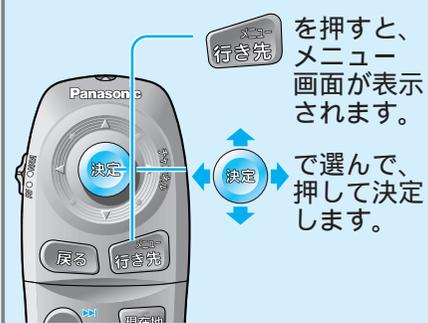

メニュー画面 行き先

行き先を探すとき（2種類あります。）

メニュー画面を選ぶ。

他の方法で探すとき

他の方法

- ハイウェイマップ
- 郵便番号
- 都市高マップ
- Navi 緯度経度
- 個人名

方法を選ぶ。

例) ジャンル を選ぶと、ジャンルから行き先を探せます。

スクロールバー

- ↑ : カーソルをひとつ前の項目に戻します。
- ↓ : カーソルをひとつ先の項目に進めます。
- ← : カーソルを前のページに戻します。
- : カーソルを次のページに進めます。

メニュー画面 情報・設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき

メニュー画面を選ぶ。

項目を選ぶ。

- VICS情報 VICS情報を見る (操作編：58ページ)
- FM文字放送 FM文字多重放送を見る (操作編：66ページ)
- 汎用情報 確認する (操作編：6ページ)
- 汎用設定 利用に応じた設定に変える (操作編：68ページ)
- AV設定 音声/映像の設定を変える (操作編：94ページ)
- DEMO デモ画面で、本機的主要な特長が表示されます。デモ画面を解除するには 行き先 を押してください。

メニュー画面 データ

登録ポイントなどを登録したり、SDカードを使うとき

メニュー画面を選ぶ。

項目を選ぶ。

- 登録ポイント 場所を登録する (操作編：46ページ)
- 走行軌跡メモリ 走行軌跡を登録する (操作編：54ページ)
- ルート設定メモリ ルートを登録する (操作編：56ページ)
- SD覚えてルート SD覚えてルートを使う (操作編：110ページ)
- インテリジェントルート インテリジェントルート探索する (操作編：34ページ)
- SDカード SDメモリーカードを使う (操作編：100ページ)

地図の見かたと基本操作

メニュー画面の操作を覚えよう