

# テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## 1 モードを押して、 テレビ画面に切り替える。

- 押すごとに切り替わります。  
ナビ画面→テレビ画面→(VTR画面 1)  
↑ (カメラ 2) ↓
- 1 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
  - 2 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。  
(☞操作編：「音声/映像の設定を変える」)



## 2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(☞右ページ)





## 3 チャンネルを選ぶ。

(☞右ページ)



## 4 音量を調整する。

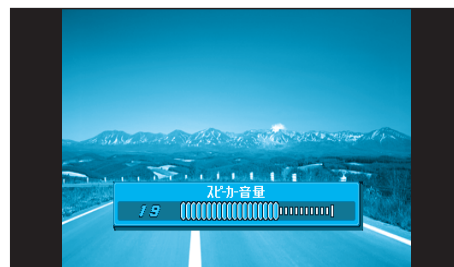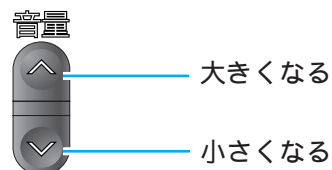

### お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、DVDビデオ、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。  
音声/ビデオ出力端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。  
テレビ画面を表示中に → **アスペクト切替** を押すと、画面の縦横比(アスペクト)を切り替えることができます。(☞操作編：「音声/映像の設定を切り替える」)

## チャンネルの選びかた

### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

## 1

テレビ画面表示中に  
画面をタッチする。




## 2

**オート** を2秒以上タッチする。  
受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)



リモコンで操作するには  
ジョイスティック  
左右：手動選局/シーク選局  
上下：オートメモリー

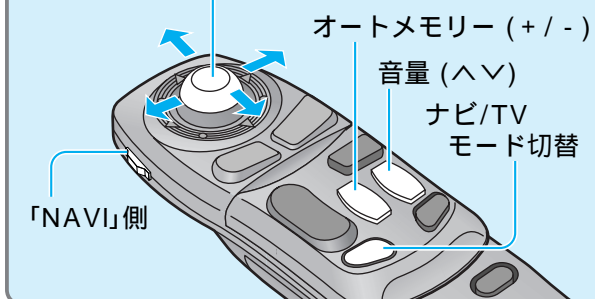

### チャンネルを選ぶ

記憶されたチャンネルに切り替わります。  
1秒以上押すと、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)



1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)  
1秒以上押すと、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)

テレビを見る  
DVDビデオを見る

テレビを見る