

DVDビデオを見る

走行中は、DVDビデオの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

準備

地図ディスクを取り出し、DVDビデオを入れる。(※20ページ)

警告画面の注意事項を確認して、**確認** にタッチする。

DVDの再生が始まります。
DVDの再生が始まらないときは、**モード** を押してDVD画面に切り替えてください。

詳しくは、操作編：「DVDビデオを見る」をご覧ください。


お知らせ

DVD画面を表示中に **行き先** → **アスペクト切替** を押すと、画面の縦横比 (アスペクト) を切り替えることができます。(※操作編：「音声/映像の設定を切り替える」)

基本再生


DVDビデオ再生中に、
画面にタッチする。

タッチキーが表示されます

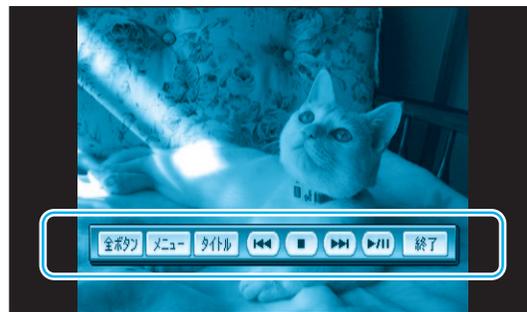

DVDメニューを表示する。
タイトルメニューを表示する。

すべてのタッチキーを表示

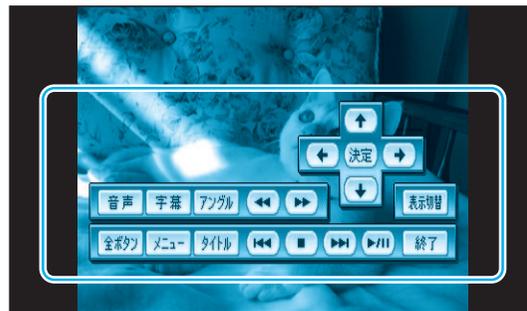

音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。
DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する。

タッチキーの表示位置を切り替える。

タッチキー
を消去する。

再生を止める

■ にタッチする。

止めたところから再生するには
(続き再生機能)

▶/|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

① 再度 **■** にタッチする。

② **▶/||** にタッチする。

一時停止する

再生中、**▶/||** にタッチする。

通常の再生に戻すには

再度 **▶/||** にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする。

タイトル1の最終チャプターからタイトル2の先頭チャプターのようにタイトルをまたいでの頭出しはできない場合があります。

早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする。


通常の再生に戻すには

▶/|| にタッチする。

押すごとに、速さが切り替わります。
1.5倍速 ↔ 10倍速

お知らせ

以下のようなディスクは再生できません。
・DVD-R
・DVD-RW
・DVD-ROM
・ビデオCD
・音楽CD
・MP3ファイルの収録されたディスク
など(※操作編：「DVDビデオを見る」)

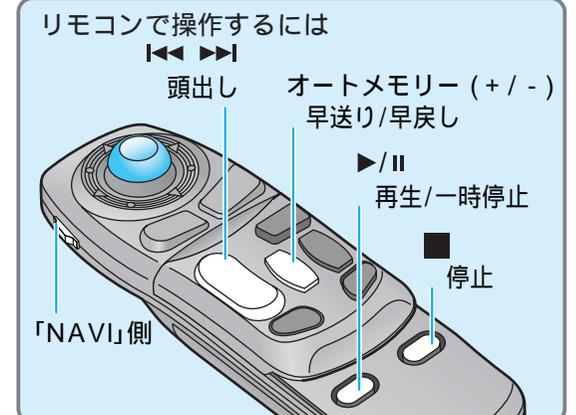

テレビを見る
DVDビデオを見る

DVDビデオを見る