

はじめに (取扱説明書の構成)


この説明書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編(準備・基本編)

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。

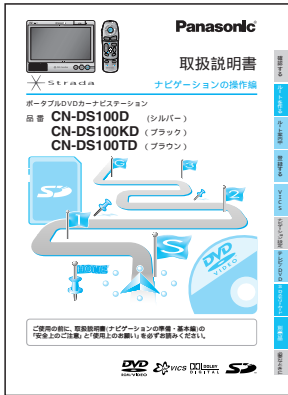

ナビゲーションの操作編(操作編)

ナビゲーションの操作方法
テレビ/DVDビデオを見る
SDメモリーカードを使う
SD覚えてルートを使う
を説明しています。
読みたいところを探すときに、ご利用ください。
もくじ 3~5
さくいん(メニュー一覧から) 148
さくいん(50音順) 150



設置と接続(取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ	4
確認する	6
設定する	8
行き先までのルートを作るには	10
行き先を探す	12
ルートを編集する	24
ルートを確認する(全ルート画面)	28
ルート探索について	32
ルート案内中に	36
登録する	46
ビックス	
VICS	58
ナビゲーション設定	68
テレビを見る	84
DVDビデオを見る	86
SDメモリーカード	100
SD覚えてルート	110
他の機器(別売品)と組み合わせて使う	114
故障かな!?	120
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	128
本機のお手入れ	129
ナビゲーションシステムとは	130
地図データベースについて	136
VICSについてのお問い合わせ	142
ジャンル一覧表	145
さくいん(メニュー一覧から)	148
さくいん(50音順)	150
仕様	153
保証とアフターサービス	
(サービス相談窓口一覧表)	154

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ナビゲーション設定

テレビ/DVD

SDメモリーカード

別売品

必要なときに