


# VICS情報を見る

## 受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

### 放送局リストから選ぶ

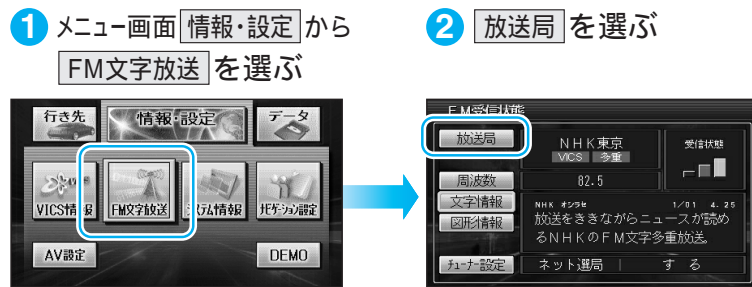

「FM受信状態画面」が表示されます。

### 2 放送局を選ぶ



受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

### 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

**VICS** : VICS情報を提供している放送局  
(FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)


**多重** : FM文字多重放送を提供している放送局

### 受信状態によって放送局を自動的に切り替える(ネット選局)

### 1 FM受信状態画面からチューナー設定を選ぶ



### 2 する または しないを選ぶ

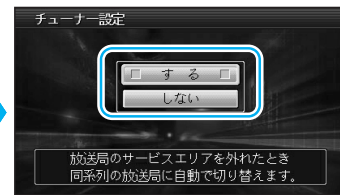

通常は「する」を選んでください。

### お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。

周波数を選び、



手動で選局      決定      自動で選局

### お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.67ページ)

### SD覚えてルート時のVICS案内について

SD覚えてルート時(P.110ページ) テレビの音声を聞きながらナビゲーションを使っている場合は、FM-VICSの情報を受信できません。

## VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)、所要時間を見ることができます。

ピーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSピーコンユニットが必要です。

### 1 メニュー画面「情報・設定」からVICS情報を選ぶ



### 2 見たい項目を選ぶ



受信していないときは、「未受信」と表示されます。

### 3 見たい情報の番号を選ぶ

(例: FM多重 1. 渋滞)

