

利用に応じた設定に変える

ナビゲーション設定を登録する

(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定(現在の設定)内容を登録できます。(最大3件まで)


① メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ



② **モードセレクト** を選ぶ




③ **ユーザー登録** を選ぶ

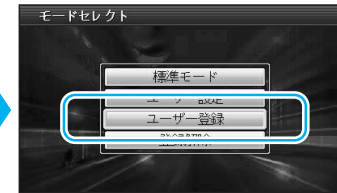

④ ①～③を選ぶ




⑤ 名称を入力し、**完了** を選ぶ

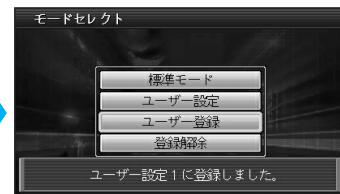

現在の設定内容が登録されます。

ユーザー登録した設定を解除(削除)する



① 上記手順③で **登録解除** を選ぶ

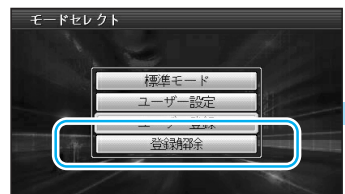

② 解除するモードを選ぶ




③ **確認** を選ぶ

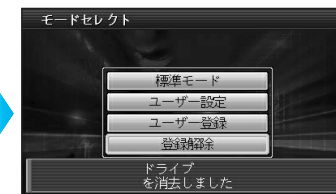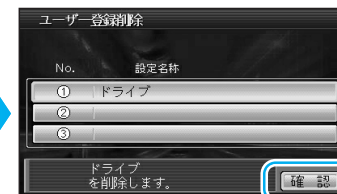

ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)


① ナビゲーション設定画面から **モードセレクト** を選ぶ

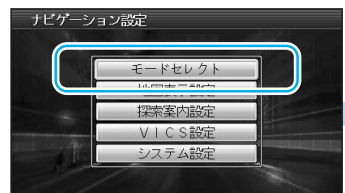

② **ユーザー設定** を選ぶ



③ ①～③を選ぶ

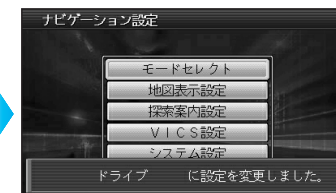

選んだモードに切り替わります。

お知らせ

おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.82ページ)

お知らせ

手順②で「標準モード」を選ぶと、お買い上げ時の設定に戻ります。ただし、「ランドマークセレクト」および「システム設定」の全項目は、前の設定値のままになります。