


# DVDビデオを見る

走行中は、DVDビデオの映像を見ることができません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## DVDビデオの 基本再生

DVDビデオ再生中に、  
画面にタッチする

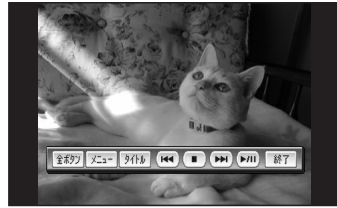

タッチキーが表示されます。



タッチキーを消去する。

タイトルメニューを表示する。( 90ページ)

DVDメニューを表示する。( 90ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニューの項目を  
選択・決定する。( 90ページ)

タッチキーの表示位置を切り替える。( 91ページ)

音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。( 90ページ)

### 頭出しする

⏮ ⏭ にタッチする

タイトル1の最終チャプターからタイトル2の先頭チャプターのように、タイトルをまたいでの頭出しはできない場合があります。

### 一時停止する

再生中、⏸ にタッチする

通常の再生に戻すには  
再度⏸ にタッチする。

### 再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには  
( 続き再生機能)

⏸ にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度■ にタッチする。

②⏸ にタッチする。

### 早戻し/早送りする

⏮ ⏭ にタッチする

押すごとに、速さが切り替わります。  
1.5倍速 ↔ 10倍速

通常の再生に戻すには

⏸ にタッチする。

走行中は、DVDの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて  
ご覧ください。

下は、走行中の画面例です。



### リモコン操作の場合

⏮ ⏭

頭出し

オートメモリー(+/-)  
早送り/早戻し

⏸


再生/一時停止

■

停止

操作切替スイッチ

通常は「NAVI」側で使用してください。  
SD覚えてルート中にDVDの操作をする  
ときは「AV」側に切り替えてください。

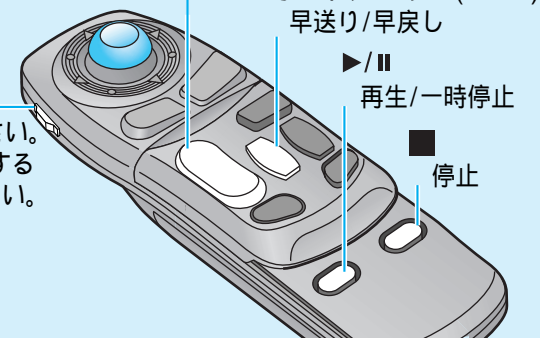

### お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。

別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後またはDVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。

ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。) 詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。