

テレビを見る

車内でテレビを見ると、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D) をご利用ください。

テレビ画面に切り替える

① **モード** を押す



押すごとに、モード (画面) が切り替わります。


ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面 ①
↑ カメラ画面 ②

② チャンネルを記憶させる




下記参照

③ チャンネルを選ぶ

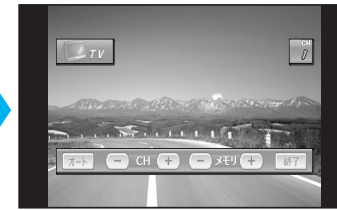


下記参照

④ 音量を調整する

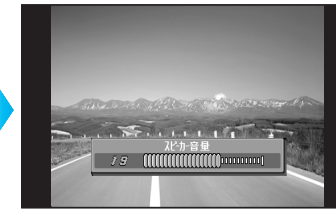

音量

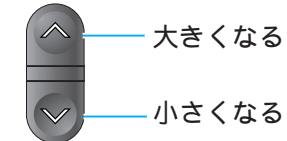

お知らせ

- 地図ディスクを挿入しなくても、テレビを見ることはできます。
- テレビの音声はモノラルです。
- 1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※96ページ)
- 2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※96ページ)
- 接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。

チャンネルを選ぶ

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② **オート** を 2秒以上タッチする



受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

③ 記憶されたチャンネルを選ぶ



記憶したチャンネルに切り替わります。1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
- 電波状況により、映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② 1チャンネルずつ切り替える



1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

右は、走行中の画面例です。



走行中は音声でお楽しみください。

リモコン操作の場合

ジョイスティック
左右：手動選局/シーク選局
上下：オートメモリー

オートメモリー (+/-)
1秒以上押すと、チャンネルを記憶

音量 (▲/▼)
ナビ/TV
モード切替

操作切替スイッチ

通常は「NAVI」側で使用してください。SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。

