

DVDビデオを見る

リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを
番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

① **検索** を押す
タイトル/チャプター
設定



押すごとに切り替わります。
タイトル チャプター
Title ←→ Chapter


② 10キーでタイトル/
チャプター番号を選ぶ



選んだタイトル/チャプター
が再生されます。

10キー
タイトル/チャプター番号を選ぶ


検索
ダイレクト選択

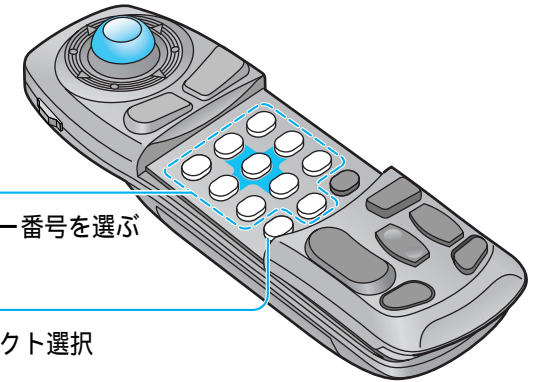

リモコン操作のみ

繰り返し再生する
(リピート)


① **0** を押す
リピート

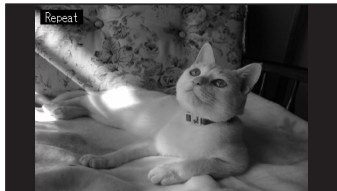

再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻すには
再度 **0** を押す。
リピート


0
リピート

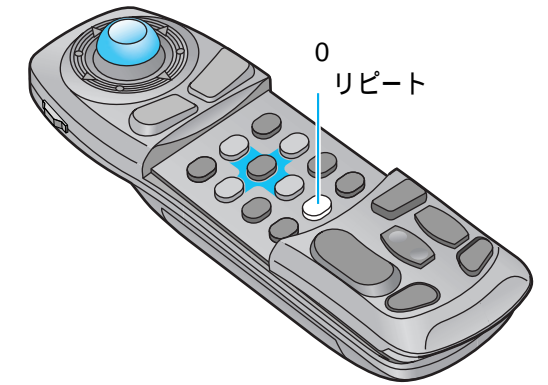

リモコン操作のみ

動作状態を
表示する

ビュー を押す
再度押すと、消去されます。

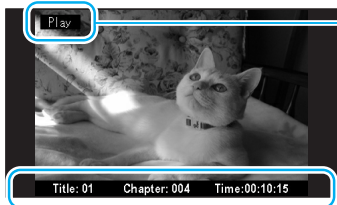

タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

現在の動作状態を表示
例：Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF (早送り)

ビュー
動作状態を
表示する

