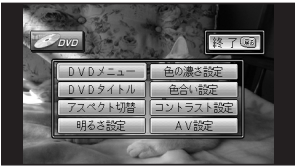
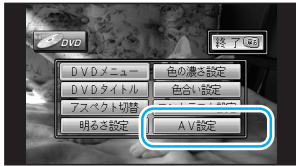
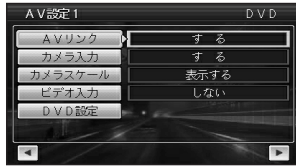
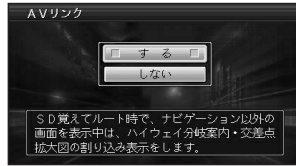



# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>1</b></p>  <p>ナビゲーションのメニュー画面 <b>情報・設定</b> から、<b>AV設定</b> を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p>ナビゲーションのメニュー画面 <b>情報・設定</b> から、<b>AV設定</b> を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p>  <p>◀▶で次ページを表示</p>	<p><b>4</b></p> 
<p><b>AVリンクを設定する</b></p> 	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。 (SD覚えてルート中のみ)</p>	<p><b>AV設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>AVリンク</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p><b>カメラ入力を設定する</b> (☞114ページ)</p>	<p>車載用カメラを接続する/しないを設定する。 車両信号情報画面から <b>リバース</b> を確認するときは、「しない」に設定してください。(☞取付説明書)</p>		<p><b>カメラ入力</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p><b>カメラスケール表示を設定する</b></p>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p> <p>車載用カメラが、チェンジレバーをリバースに入ると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① <b>AV設定</b> <b>カメラ入力</b> を「しない」に設定する。</li> <li>② チェンジレバーをリバースに入れる。</li> <li>③ <b>AV設定</b> <b>カメラスケール</b> から「表示する」を選び、カメラスケールを調整する。</li> <li>④ <b>AV設定</b> <b>カメラ入力</b> を「する」に設定する。</li> </ol>		<p><b>カメラスケール</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。幅と角度を調整し、<b>決定</b> を選ぶ。</p> 
<p><b>ビデオ入力を設定する</b> (☞116ページ)</p>	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>		<p><b>ビデオ入力</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p><b>DVDビデオに関する設定をする</b> (☞98ページ)</p>	<p>音声言語、字幕言語、メニュー言語など、DVD再生時の設定をする。</p>		<p><b>DVD設定</b> を選ぶ</p>	<p>各項目を設定する。</p>
<p><b>FMトランスミッターを設定する</b> (☞114ページ)</p>	<p>FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。「する」を選んだ場合は、周波数(76.0-78.4 MHz)を設定してください。</p>		<p><b>FMトランスミッター</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p><b>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</b></p>	<p>本機のスピーカーからすべての音声を出力するか、ナビゲーションの音声のみを出力するかを設定する。FMトランスミッターを使用するときは、「ナビ音声専用」に設定してください。</p>		<p><b>本体スピーカー出力</b> を選ぶ</p>	<p>「AV・ナビ音声」 「ナビ音声専用」を選ぶ</p>
<p><b>ダイバーシティアンテナを設定する</b> (☞116ページ)</p>	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信するときに設定する。</p>		<p><b>ダイバー設定</b> を選ぶ</p>	<p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>