

# SD覚えてルートを使う

ディスクやSDメモリーカードの出し入れは、必ず停車中に行ってください。


## ルート案内できるエリアについて

ルート探索後、SD覚えてルートを起動した場合、目的地の場所(エリア)によっては、

### 概念図

目的地が「エリア内」の場合  
目的地までルート案内されます。

- ・ルート案内されます。  
(目的地がエリア内の場合)
- ・最後までルート案内されません。  
(目的地がエリア周辺の場合：☞下記)
- ・まったくルート案内されません。  
(目的地がエリア外の場合：☞右記)

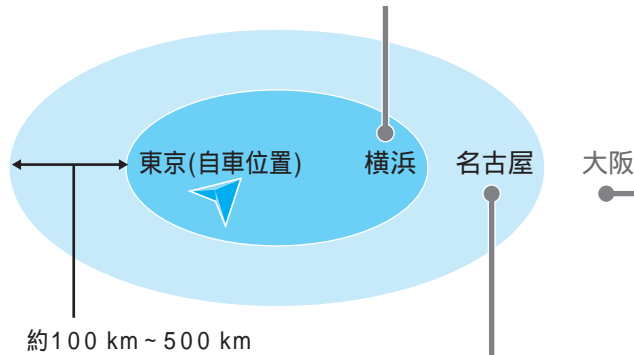

SD覚えてルート中にルート探索する場合、登録ポイント、検索履歴、緯度経度、自宅を検索できます。

目的地が「エリア内/エリア周辺」の場合は、ルート探索/ルート案内されます。  
目的地が「エリア外」の場合は、ルート探索/ルート案内されません。

目的地が「エリア周辺」の場合  
(エリアの端から約100 km ~ 500 kmの範囲)  
エリア内ではルート案内されますが、エリア周辺ではルート案内されません。  
下記の方法で再度エリアを保存してください。

### 目的地がエリア外の場合

ルート探索およびルート案内できません。地図ディスクを挿入して通常のナビゲーションでルート探索およびルート案内するか、以下の方法で探索しなおしてください。


- エリア内(またはエリア周辺)に目的地を設定する
- SD覚えてルートの機能は使えますが、当初の目的地までは案内されません。  
エリアの更新とルート探索を繰り返してください。

例：東京タワーから大阪城(エリア外)まで案内させるには

- ①大阪城をポイント登録する。
- ②名古屋(エリア周辺)までのルートを探し、南関東エリアを保存し、SD覚えてルートを起動する。
- ③甲信・東海エリアに更新する。
- ④手順①で登録したポイントから、大阪城(エリア周辺)までのルートを探る。



## SD覚えてルート中に エリアから 出てしまうときは (目的地がエリア周辺の場合)

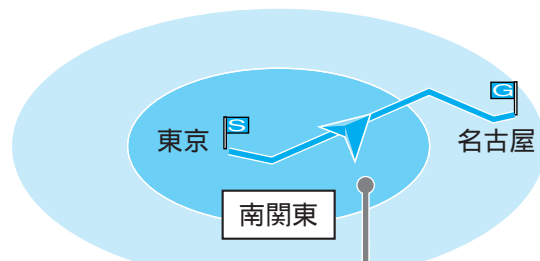


エリアの端に近づくと、メッセージが表示されます。




まもなく、保存している地図エリアから外れます。地図ディスクをご利用ください。

- ① 安全な場所に停車して、本機の電源を「切」にして、地図ディスクを挿入する

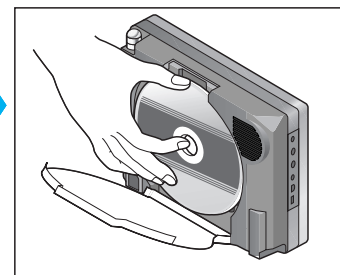

地図ディスクを挿入後、本機の電源を「入」にしてください。

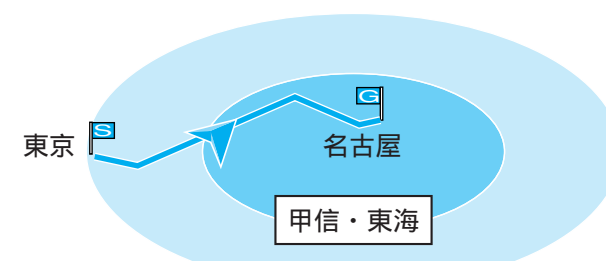

- ② メニュー画面「データ」、SD覚えてルートから先のルートがある推奨保存エリアを選び、保存する




先のルートがある推奨保存エリア



SDメモリーカード内のエリアが更新されます。

- ③ 本機の電源を「切」にして、地図ディスクを取り出し、DVDビデオを挿入する

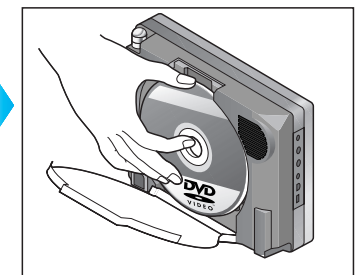

本機の電源を「入」にすると、SD覚えてルートが起動します。DVDビデオは、ディスクの先頭から再生を始めます。